

**ECO™** heat transfer  
coolers

**MODINE®**

**LFE**

**MANUALE TECNICO**

Aeroevaporatori a soffitto

**BETRIEBSANLEITUNG**

Deckenluftverdampfer

**TECHNICAL MANUAL**

Ceiling unit coolers

**MANUAL TECNICO**

Aeroevaporadores de techo

**MANUEL TECHNIQUE**

Evaporateurs plafonniers

**ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО**

Потолочные воздухоохладители





## LFE

### Indice

- Avvertenze .....	2
- Ispezione - Trasporto .....	2
- Condizioni da verificare per una corretta messa in opera .....	2
- Manutenzione generale .....	2
- Avvertenze per una corretta installazione .....	2
- Caratteristiche costruttive e dimensionali .....	3
- Suggerimenti per un corretto accesso all'apparecchio .....	4
- Schema di collegamento e assorbimento dei motoventilatori .....	5
- Schema di collegamento e potenze delle resistenze elettriche .....	6

### Index

- Hinweise .....	7
- Kontrolle - Transport .....	7
- Hinweise für eine korrekte Inbetriebnahme .....	7
- Allgemeine Wartung .....	7
- Hinweise für eine korrekte Aufstellung .....	7
- Konstruktionseigenschaften und Abmessungen .....	8
- Ratschläge für einen korrekten Zugang zum Gerät .....	9
- Anschlußplan und Stromaufnahme der Motorventilatoren .....	10
- Anschlußplan und Leistungen der Heizstäbe .....	11

### Index

- Important .....	12
- Inspection - Transport .....	12
- For a proper installation .....	12
- General Maintenance .....	12
- Instructions for a correct installation .....	12
- Manufacturing and dimensional features .....	13
- Proper access to model .....	14
- Connection scheme and fan motor absorption .....	15
- Electric heater connection schemes and electric power .....	16

### Indice

- Advertencias .....	17
- Inspección - Transporte .....	17
- Condiciones a verificar para una correcta puesta en marcha .....	17
- Manutención general .....	17
- Advertencias para una correcta instalación .....	17
- Características constructivas y dimensionales .....	18
- Sujerencias para un correcto acceso al aparato .....	19
- Esquema de conexión y absorción motoventiladores .....	20
- Esquema de conexión y potencia de las resistencias eléctricas .....	21

### Index

- Attention .....	22
- Inspection - Transport .....	22
- Conditions à vérifier pour une mise en marche correcte .....	22
- Entretien général .....	22
- Instructions pour une installation correcte .....	22
- Caractéristiques constructives et dimensionnelles .....	23
- Suggestions pour un accès correct à l'appareil .....	24
- Schéma de connexion et absorptions motoventilateurs .....	25
- Schéma de connexion et puissances des résistances électriques .....	26

### Указатель

- Меры предосторожности .....	27
- Осмотр - Транспортировка .....	27
- Подлежащие проверке условия для правильного ввода в эксплуатацию .....	27
- Общее техобслуживание .....	27
- Меры предосторожности для правильной установки .....	27
- Конструктивные и габаритные характеристики .....	28
- Рекомендации по правильному доступу к аппарату .....	29
- Схема подключения и потребления электровентиляторов .....	30
- Схема подключения и мощностей электрических ТЭНов .....	31

## Avvertenze

1. Conservare questo manuale tecnico per tutto il periodo di vita del modello.
2. Leggere con attenzione il manuale prima dell'installazione e prima di qualsiasi operazione sul modello.
3. Impiegare il modello esclusivamente per lo scopo per cui è stato progettato: l'uso improprio esonera il costruttore da qualsiasi responsabilità.

## Ispezione - Trasporto

1. Al ricevimento del modello controllare immediatamente il suo stato; contestare subito alla compagnia di trasporto qualsiasi eventuale danno.
2. Durante il trasporto evitare di esercitare pressioni improprie sull'imballaggio, che va mantenuto comunque sempre nella posizione indicata sullo stesso.
3. Disimballare il modello il più vicino possibile al luogo di installazione. Una volta disimballato, evitare urti ai componenti.
4. Durante l'installazione e la movimentazione del modello utilizzare appositi guanti protettivi per evitare di ferirsi con le parti taglienti (es. alette) del modello.

## Condizioni da verificare per una corretta messa in opera

1. Verificare la tenuta delle strutture di sostegno rispetto al peso dell'apparecchio.
2. Verificare che il modello venga installato orizzontalmente.
3. Assicurare un volume libero adeguato (circa il 30% del volume interno della cella) per una corretta circolazione dell'aria in aspirazione e scarico.

**Particolari condizioni di installazione o funzionamento quali celle basse, travature a soffitto, stoccaggi eccessivi, impedimenti al getto e/o all'aspirazione dell'aria, formazione impropria di brina dovuta ad eccessiva immissione di umidità nella cella, possono influenzare negativamente le prestazioni dichiarate e creare difettosità nei modelli.**

**I modelli standard possono non essere adatti ad operare in tunnel o celle di abbattimento/surgelamento rapido.**

4. I modelli sono equipaggiati con motoventilatori assiali, quindi non adatti ad essere canalizzati o comunque a sopportare prevalenze statiche aggiuntive.

5. Verificare che le condizioni di funzionamento (temperature e pressioni) siano conformi a quelle di progetto.
6. Prestare particolare cura in fase di collegamento affinché non si deformino i capillari e non si modifichi la posizione del distributore.
7. In caso di più modelli installati a breve distanza l'uno dall'altro, evitare sbrinamenti alternati.
8. Installare sugli scarichi condensa gli opportuni sifoni e verificarne l'efficacia in tutte le temperature di utilizzo.
9. Evitare l'installazione degli aeroevaporatori vicino alle porte delle celle.
10. Collocare la sonda di temperatura per il fine sbrinamento nelle zone più fredde degli scambiatori, ovvero quelle zone che tendono a ghiacciarsi maggiormente (al termine del ciclo non deve rimanere ghiaccio sui modelli).  
La posizione di questo dispositivo non può essere definita a priori, in quanto varia in relazione al tipo di cella e al tipo di impianto.
11. Verificare che la linea elettrica di alimentazione sia adeguata alle caratteristiche elettriche dell'apparecchio.
12. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano in accordo con le norme vigenti.
13. Ad installazione completata rimuovere la pellicola protettiva che ricopre il modello.
14. L'accessibilità al modello, per qualsiasi tipo di intervento, deve essere riservata al personale qualificato alla conduzione dell'impianto, secondo le norme vigenti.

## Manutenzione generale

1. Verificare periodicamente i fissaggi, le connessioni elettriche e i collegamenti all'impianto frigorifero.
2. Provvedere alla pulizia periodica dell'apparecchio, per evitare accumuli di sostanze nocive. Si consiglia l'utilizzo di normale acqua saponata, evitando solventi, agenti aggressivi, abrasivi o a base di ammoniaca.
3. In caso di sostituzioni di resistenze elettriche prestare particolare attenzione nelle fasi di installazione per evitare danni alle vulcanizzazioni; ripristinare correttamente i collegamenti e i sistemi di fissaggio esistenti per evitare movimenti delle stesse durante il funzionamento.


**Tali operazioni dovranno essere effettuate da personale esperto e qualificato.**

### Attenzione

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata dalla fonte principale: le parti elettriche potrebbero essere collegate ad un controllo automatico.


## Avvertenze per una corretta installazione

### Distanze consigliate

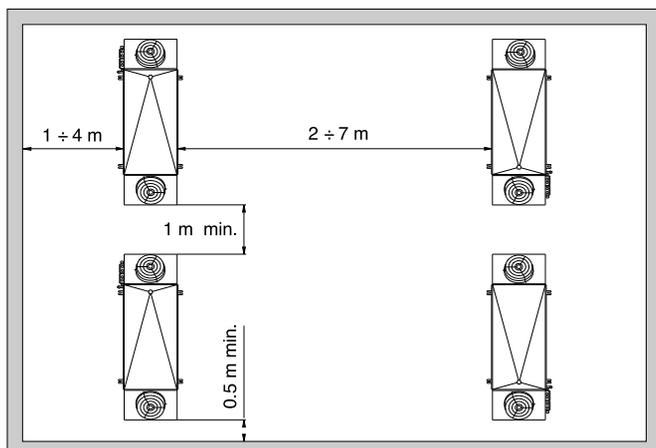

Nel caso di installazione di più aeroevaporatori nella medesima cella frigorifera o sala di climatizzazione rispettare le distanze riportate nel disegno.

## Caratteristiche costruttive e dimensionali

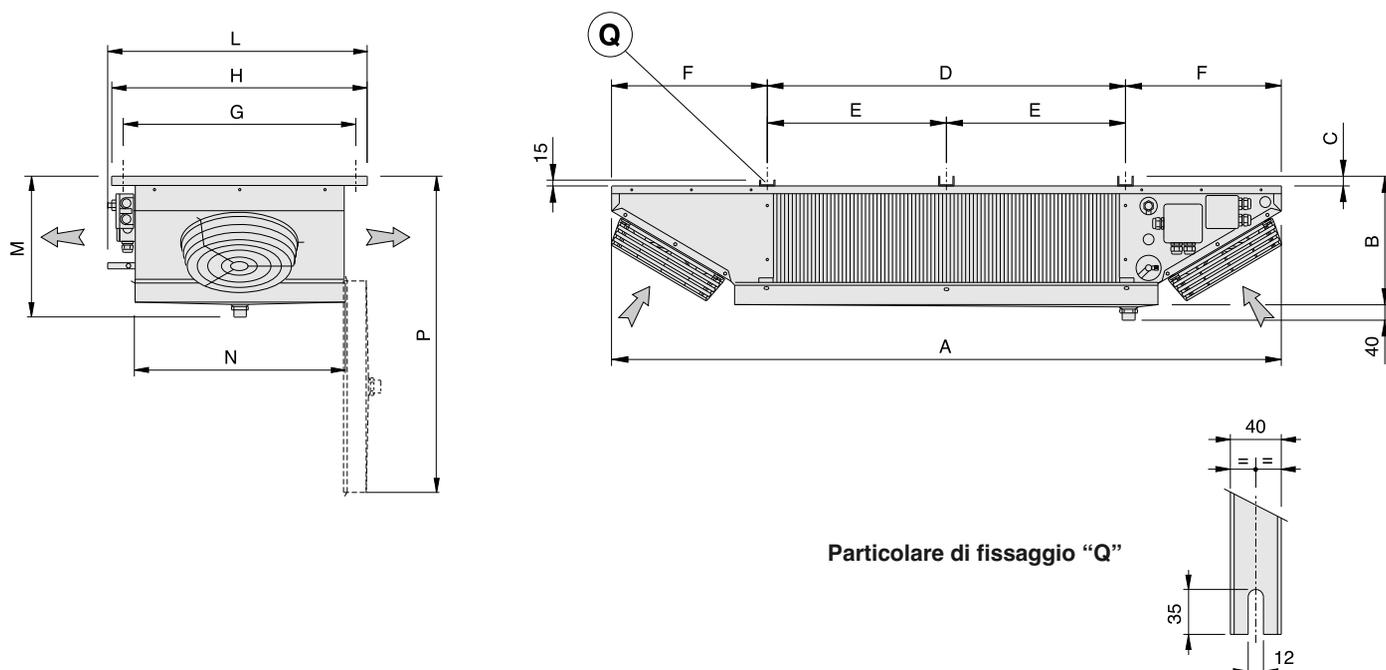


Particolare di fissaggio "Q"

LFE		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Dimensioni	A	1740	2190	2640	3230	3230
	B	331	331	346	346	346
	C	25	25	40	40	40
	D	930	1380	1830	2280	2280
	E	/	/	915	1140	1140
	F	405	405	405	475	475
	G	618	618	618	735	735
	H	678	678	678	795	795
	L	695	695	695	810	810
	M	371	371	386	386	386
	N	560	560	560	680	680
Attacchi interni batteria	entrata	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE
	uscita mm	16	22	28	28	28
Attacco scarico		1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS
Peso netto	Kg	32,7	40,6	49,4	62,1	72,6


Impiegare valvola termostatica con equalizzatore di pressione esterno.

### Particolare del posizionamento resistenze elettriche di sbrinamento

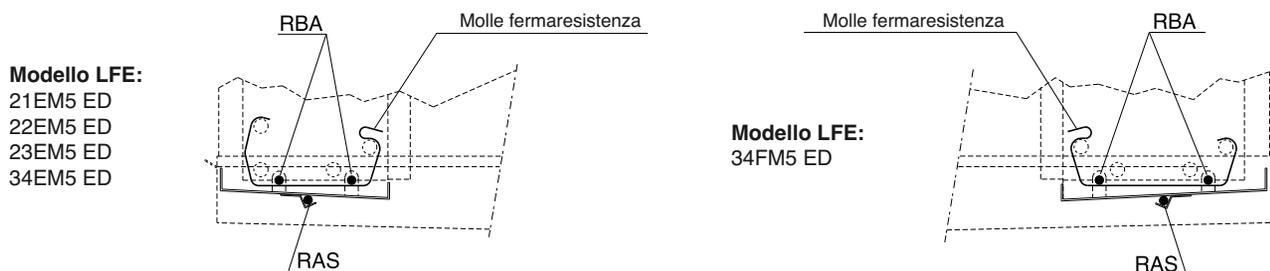

**RBA** - Resistenze elettriche della batteria  
**RAS** - Resistenza elettrica sullo sgocciolatoio interno

## Suggerimenti per un corretto accesso all'apparecchio

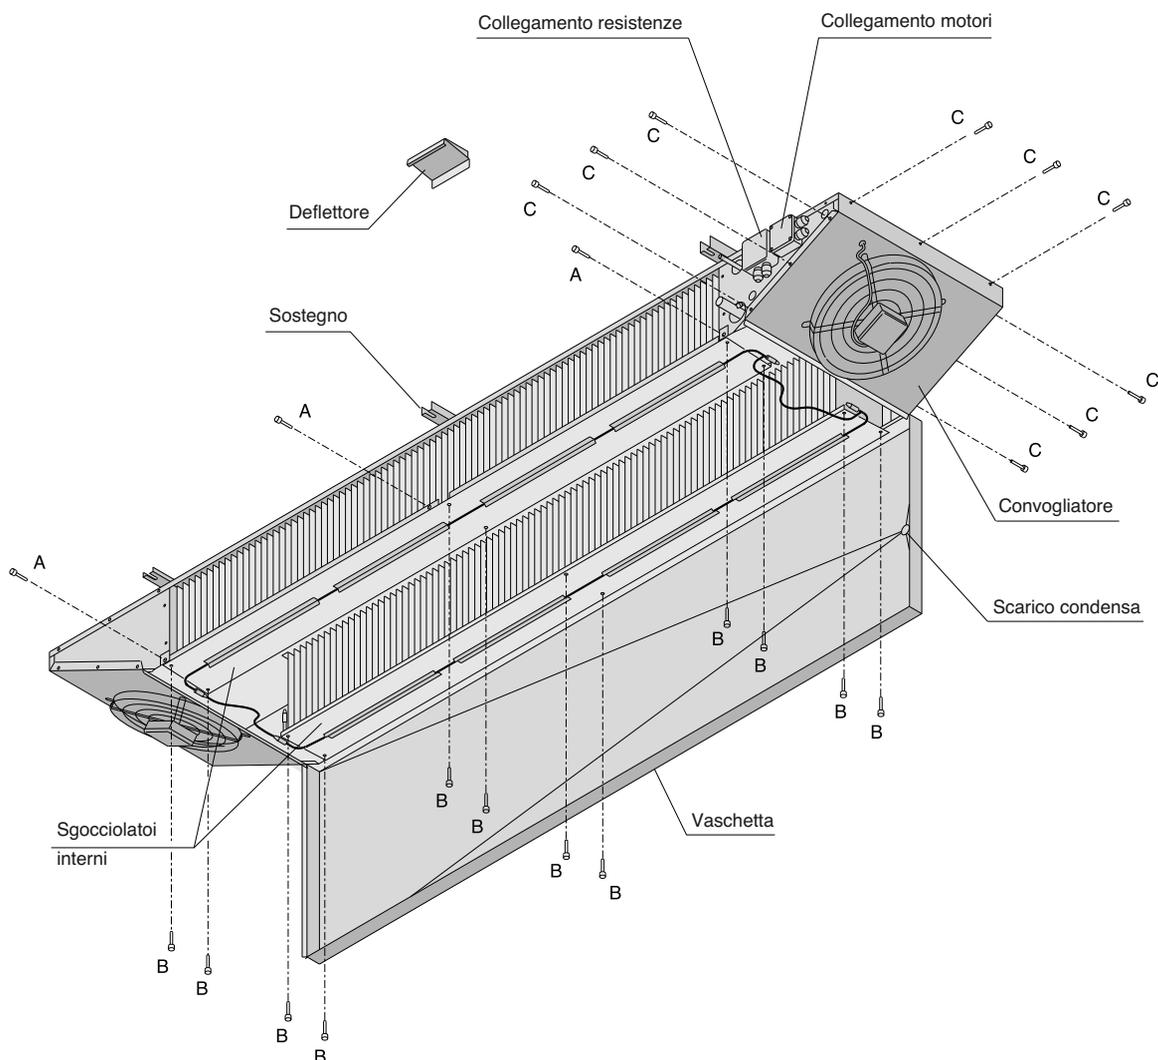


### Accesso

1. Smontare il tubo di scarico condensa in modo che non crei intralcio al movimento della vaschetta.
2. Togliere il deflettore e svitare le viti di fissaggio "A" della vaschetta.
3. Accompagnare la vaschetta fino alla posizione rappresentata in figura.
4. Al fine di intervenire anche sulle resistenze poste sotto la batteria, togliere gli sgocciolatoi interni svitando le viti "B".
5. Si può accedere alla zona collettori, svitando le viti "C", smontando il convogliatore.

### Riposizionamento

1. Riposizionare sgocciolatoi e convogliatori avvitando le viti "B" e "C".
2. Portare in posizione la vaschetta e fissarla mediante le viti "A".
3. Rimontare il deflettore e il tubo di scarico condensa.

## Schemi di collegamento e assorbimento dei motoventilatori

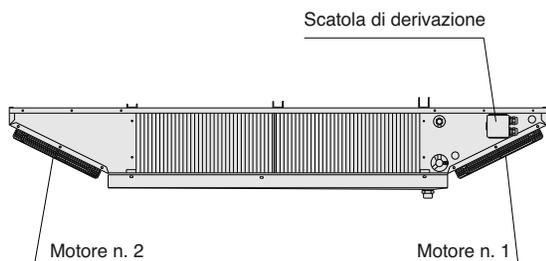


### Attenzione

I motori sono dotati di termocontatti di protezione interni a riarmo automatico.

Prima di utilizzare sistemi di regolazione del numero di giri dei motori verificare la compatibilità con i motori stessi, sistemi non compatibili possono generare rumorosità e danneggiamenti; il costruttore non si assume responsabilità alcuna sulle prestazioni dei modelli equipaggiati con sistemi di regolazione.


### Schema di collegamento motoventilatori ø 250 mm

Alimentazione: 230V/1/50-60 Hz

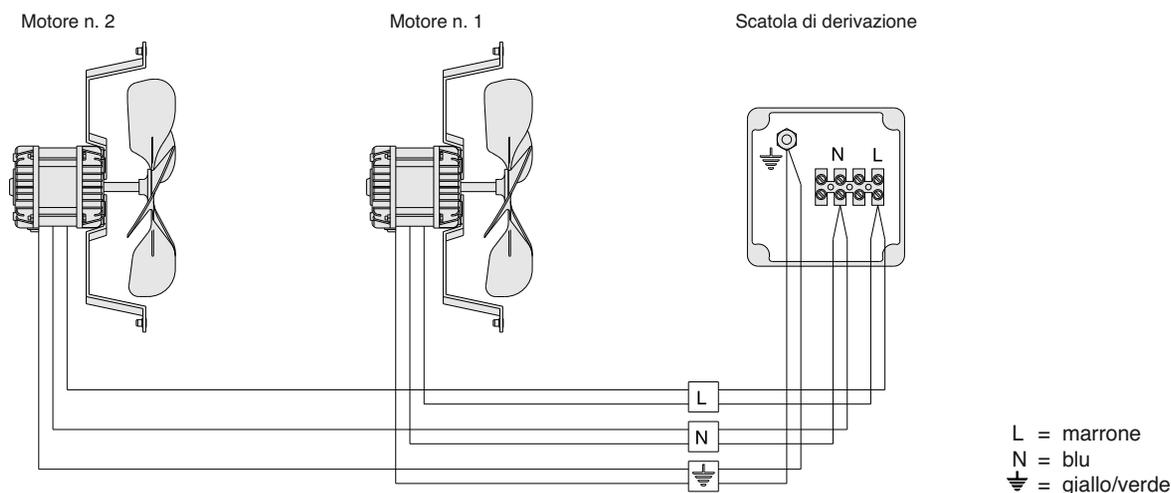

### Schema di collegamento motoventilatori ø 315 mm

Alimentazione: 230V/1/50-60 Hz

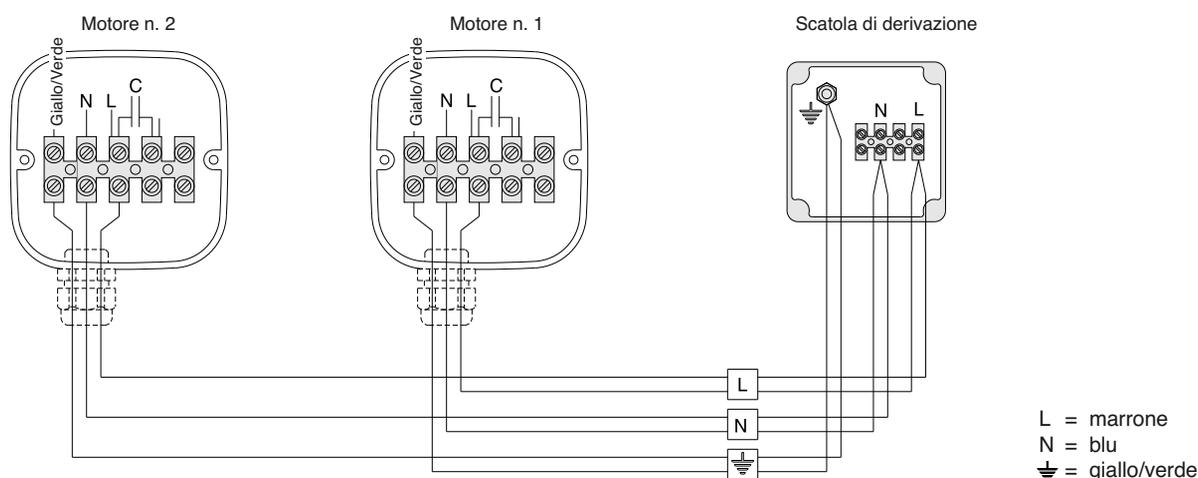

### Assorbimento dei motoventilatori

Modello		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Motoventilatori	n.x ø mm	2 x 250	2 x 250	2 x 250	2 x 315	2 x 315
Assorbimento motori	A	0,94	0,94	0,94	0,84	0,84
	W	150	150	150	190	190

## Schemi di collegamento e potenze delle resistenze elettriche

Modelli LFE - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Potenza totale (W)	2550	3300	4200	6000	6000



### Attenzione

È d'obbligo l'applicazione di opportuni sistemi di protezione termica sulle linee di alimentazione.

Provvedere periodicamente alla verifica delle funzionalità di tutte le resistenze per evitare accumuli dannosi di ghiaccio sui modelli.



Il costruttore non risponde in alcun modo di difettosità create da malfunzionamenti non rilevati.

### Collegamento 400V/3/50 Hz (predisposto)

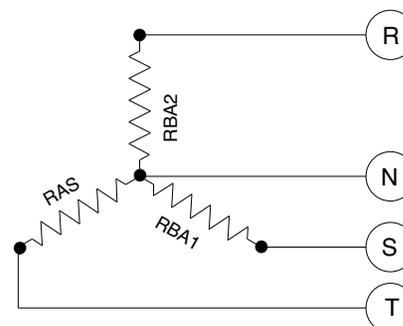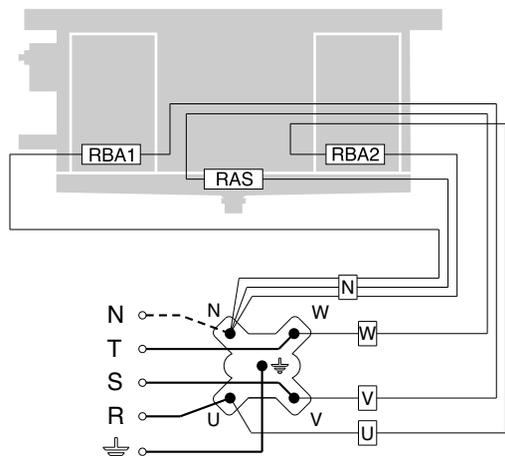



**RBA1 / RBA2** - Resistenza della batteria  
**RAS** - Resistenza sullo sgocciolatoio interno

### Collegamento 230V/3/50 Hz (da predisporre)

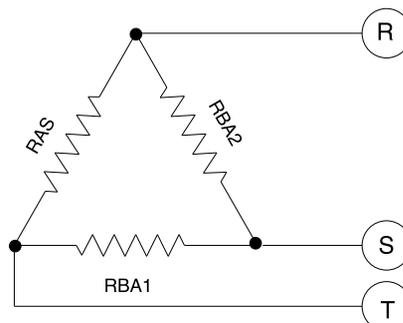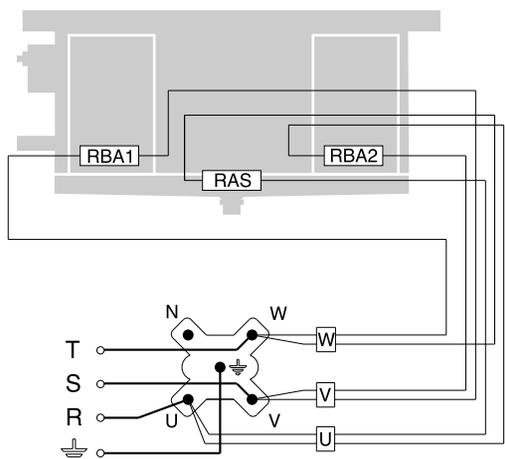

**RBA1 / RBA2** - Resistenza della batteria  
**RAS** - Resistenza sullo sgocciolatoio interno

### Collegamento 230V/1/50 Hz (da predisporre)

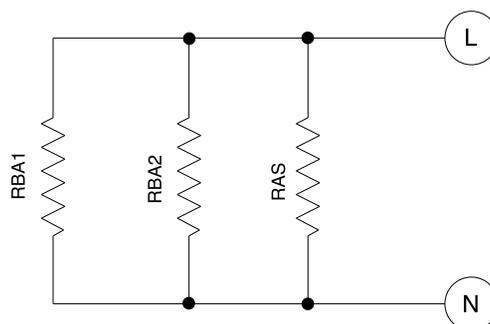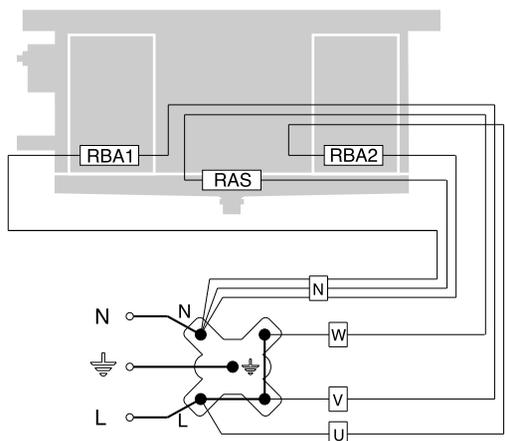

**RBA1 / RBA2** - Resistenza della batteria  
**RAS** - Resistenza sullo sgocciolatoio interno



## Hinweise

1. Diese Betriebsanleitung während der ganzen Lebensdauer des Geräts aufbewahren.
2. Vor Inbetriebnahme des Geräts und vor jedem Eingriff aufmerksam die Betriebsanleitung durchlesen.
3. Das Gerät nur für den Zweck einsetzen, wofür es entworfen worden ist; unsachgemäße Anwendung befreit den Hersteller von jeder Verantwortung.

## Kontrolle - Transport

1. Bei Erhalt des Geräts sofort den Zustand kontrollieren; jeglichen eventuellen Schaden sofort dem Spediteur beanstanden.
2. Während des Transports unnötigen Druck auf die Verpackung vermeiden.
3. Während der Montage und des Positionierens des Geräts geeignete Schutzhandschuhe benutzen, um eine Verletzungsgefahr durch scharfe Stellen am Gerät zu vermeiden.
4. Während der Montage und des Positionierens des Geräts geeignete Schutzhandschuhe benutzen, um eine Verletzungsgefahr durch scharfe Stellen (z.B. Lamellen) zu vermeiden.

## Hinweise für eine korrekte Inbetriebnahme

1. Die Tragfähigkeit der Strukturen bezüglich des Gerätegewichts überprüfen.
2. Das Modell muß horizontal eingebaut werden.
3. Für eine einwandfreie Luftzirkulation muß genügend Freiraum vorhanden sein (ungefähr 30% des Innenvolumens der Zelle).

**Besondere Einbau- oder Betriebsbedingungen, wie niedrige Kühlzellen, Deckenträger, übermäßige Lagerung, Behinderungen des Luftstroms und/oder der Luftansaugung, übermäßige Reifbildung durch zu hohe Feuchtigkeit in der Kühlzelle können die angegebenen Leistungen negativ beeinflussen und Schäden an den Geräten hervorrufen. Die Standardmodelle können für die Anwendung in Schnellabkühlungs- oder Schockräumen nicht geeignet sein.**

4. Die Modelle sind mit Axialmotorventilatoren ausgestattet und daher nicht kanalisierbar oder jedenfalls keine weiteren Druckverluste verkraften.

5. Die Betriebsbedingungen (Temperaturen und Drucke) müssen dem Projekt entsprechen.
6. Das Anschließen muß sorgfältig erfolgen, um das Verformen eventueller Kapillarrohre und das Verlagern des Verteilers zu verhindern.
7. Bei nah aneinander installierten Geräten abwechselnde Abtaugungen vermeiden.
8. An den Tauwasserabflüssen die passenden Siphone installieren und die Wirksamkeit bei allen Anwendungstemperaturen überprüfen.
9. Die Installation der Luftverdampfer in der Nähe der Zellentüren vermeiden.
10. Die Temperaturfühler für das Ende der Abtaugung in den kältesten Zonen der Wärmeaustauscher anbringen, beziehungsweise in den Zonen, wo die Tendenz zur Eisbildung am größten ist (am Ende der Abtaugung darf kein Eis an den Modellen bleiben). Die Lage dieser kann nicht vorherbestimmt werden, da sie sich je nach Typ der Zelle und der Anlage verändert.
11. Die Stromzuleitung muß den elektrischen Daten des Geräts angepaßt sein.
12. Alle Anschlüsse müssen den gültigen elektrischen Normen entsprechen.
13. Nach beendeter Installation den am Gerät befindlichen Schutzfilm entfernen.
14. Der Zugang zum Gerät für jeden Eingriff muß dem für die Anlage qualifizierten Personal gemäß den gültigen Normen vorbehalten sein.

## Allgemeine Wartung

1. Regelmäßige Überprüfung der Befestigungen der elektrischen Anschlüsse. Kältemittelanschlüsse auf Dichtheit prüfen.
2. Regelmäßige Reinigung des Geräts mit normalem Seifenwasser, um das Anhäufen von schädlichen Substanzen zu verhindern. Keine Lösungsmittel und aggressive oder ammoniakhaltige Reibepulver verwenden.
3. Beim eventuellen Auswechseln von elektrischen Heizstäben besonders achtgeben, um während der Installation Schäden an der Vulkanisierung zu vermeiden; die Anschlüsse und die bestehenden Befestigungssysteme wieder korrekt herstellen, um zu vermeiden, daß sie sich während des Betriebs bewegen.


**Die Wartung darf nur von qualifizierten Personal vorgenommen werden.**

### Achtung

Versichern Sie sich vor jeder Wartung, daß die Stromzuführung vom Hauptnetz getrennt ist; die elektrischen Teile könnten automatisch anlaufen.


## Hinweise für eine korrekte Aufstellung

### Empfohlene Abstände

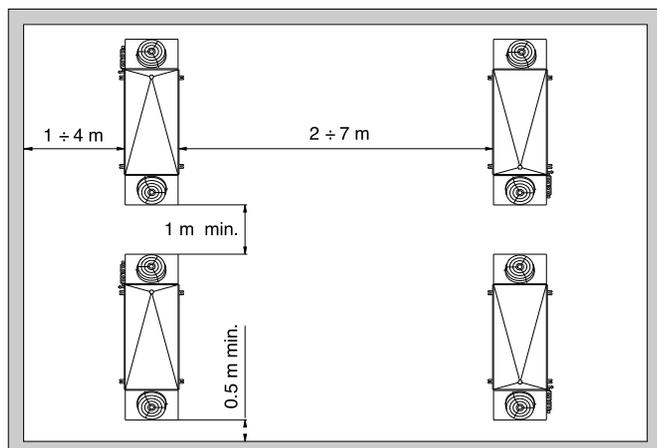

Bei mehr Luftverdampfern in einer Kühlzelle oder in einem Klimatisierungsraum die auf der Zeichnung eingetragenen Abstände einhalten.


## Konstruktionseigenschaften und Abmessungen

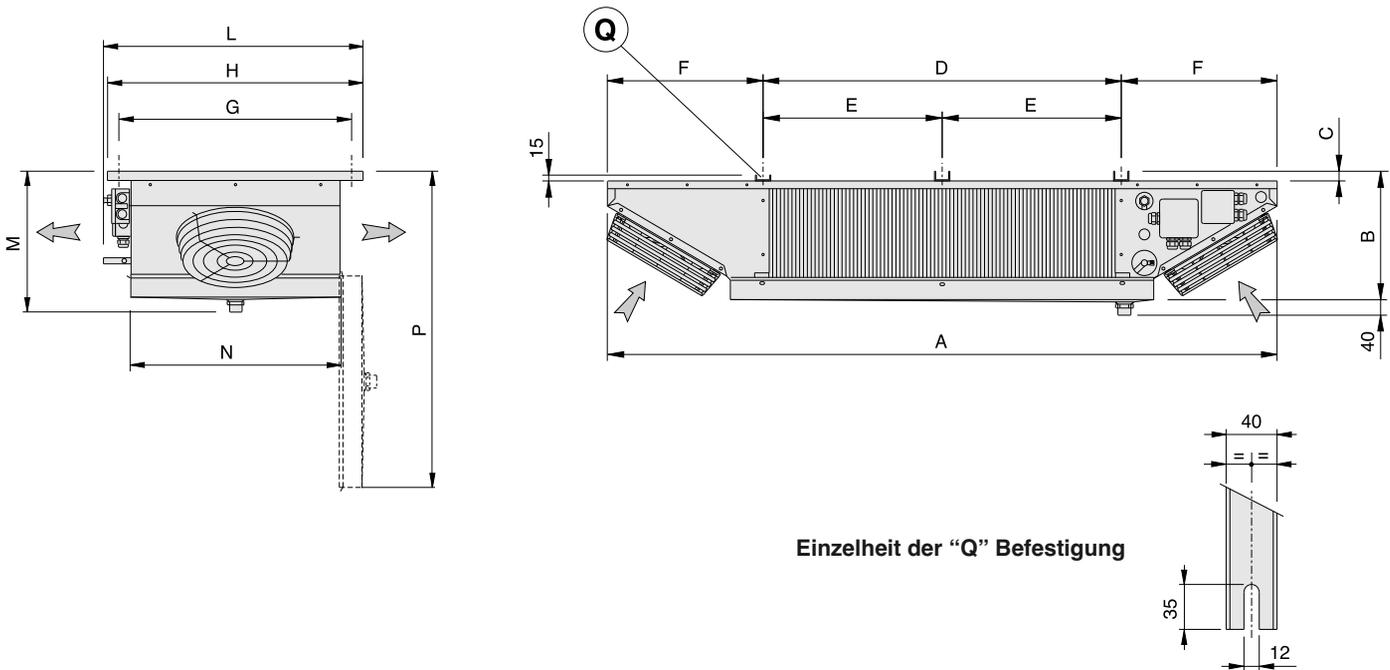

LFE		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Abmessungen	A	1740	2190	2640	3230	3230
	B	331	331	346	346	346
	C	25	25	40	40	40
	D	930	1380	1830	2280	2280
	E	/	/	915	1140	1140
	F	405	405	405	475	475
	G	618	618	618	735	735
	H	678	678	678	795	795
	L	695	695	695	810	810
	M	371	371	386	386	386
	N	560	560	560	680	680
	P	850	850	865	980	980
Innere Batterieanschlüsse	Eintritt	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE
	Austritt mm	16	22	28	28	28
Tauwasserabfluß		1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS
Nettogewicht	Kg	32,7	40,6	49,4	62,1	72,6


Thermostatisches Ventil mit Aussendruck-Kompensator anwenden.

### Einzelheit der Heizstäbebefestigung

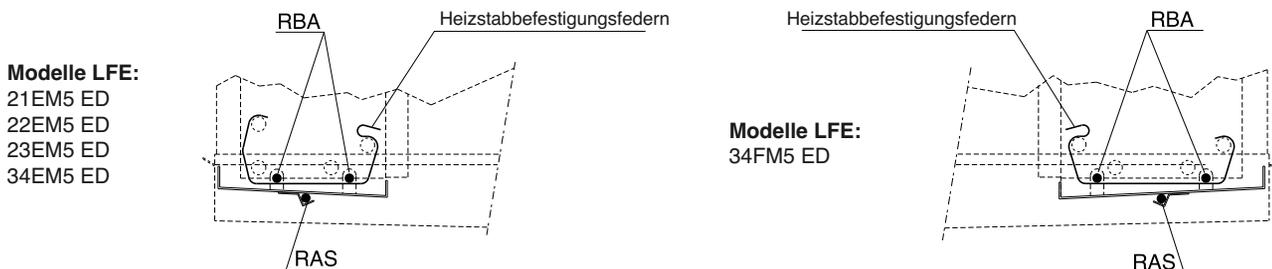

**RBA** - Elektrische Heizstäbe im Wärmetauscher  
**RAS** - Elektrischer Heizstab in der inneren Tropfwanne

## Ratschläge für einen korrekten Zugang zum Gerät

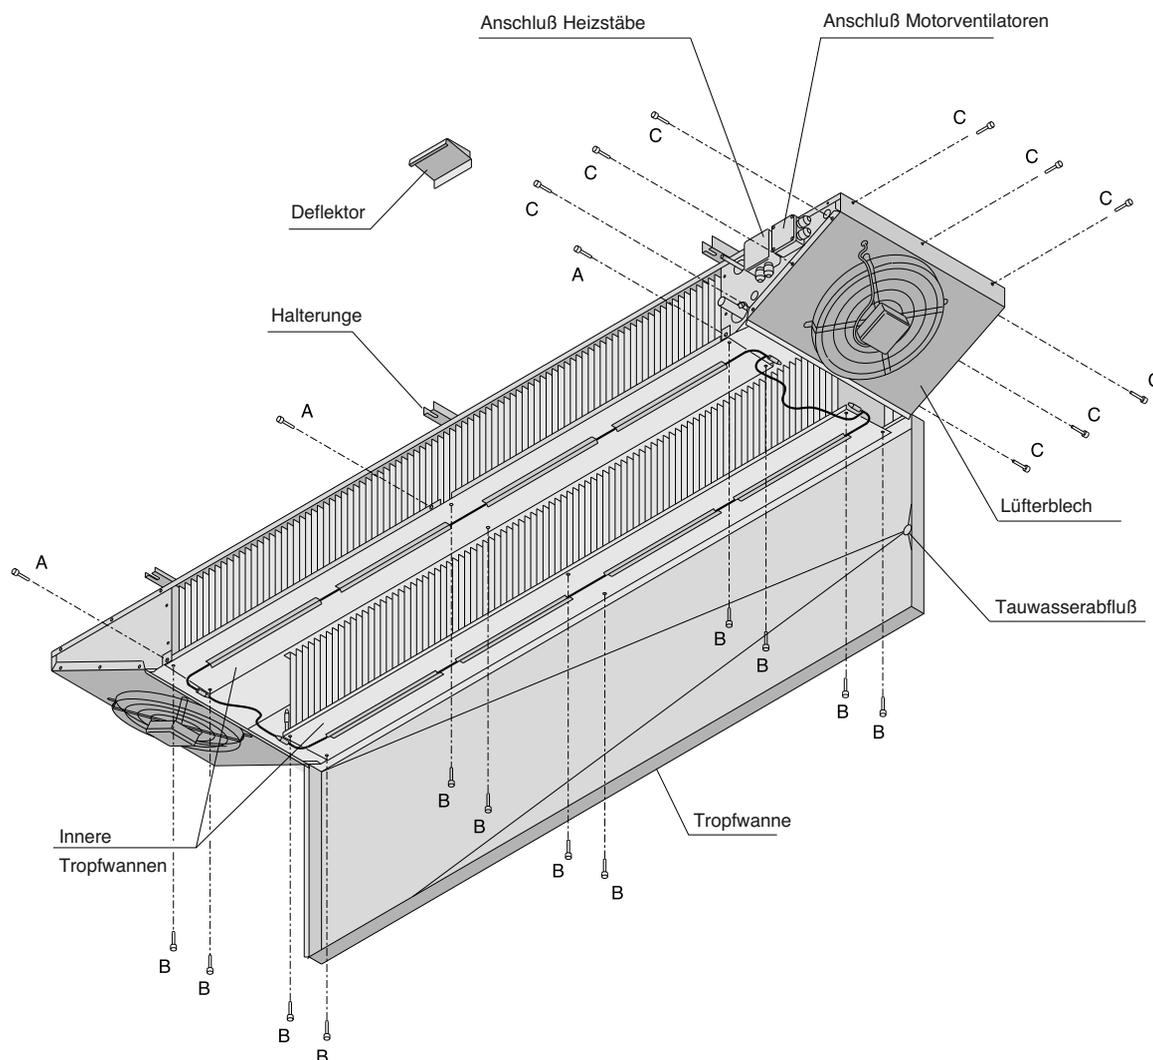


### Ausbau

1. Tauwasserabflußrohr so demontieren, daß das Bewegen der Tropfwanne nicht behindert wird.
2. Den Deflektor abnehmen und die Befestigungsschrauben "A" von der Tropfwanne losschrauben.
3. Die Tropfwanne wie aufgezeichnet positionieren.
4. Um zu den unter dem Wärmetauscher gelegenen Heizstäben zu gelangen, die Schrauben "B" losschrauben und die inneren Tropfwannen abnehmen.
5. Um zu den Sammlern zu gelangen, die Schrauben "C" losschrauben und das Lüfterblech abnehmen.

### Zusammenbau

1. Die Tropfwannen und das Lüfterblech positionieren und mit den Schrauben "B" und "C" festschrauben.
2. Die Tropfwanne positionieren und mit den Schrauben "A" befestigen.
3. Deflektor und Tauwasserabflußrohr montieren.

# Anschlußplan und Stromaufnahme der Motorventilatoren

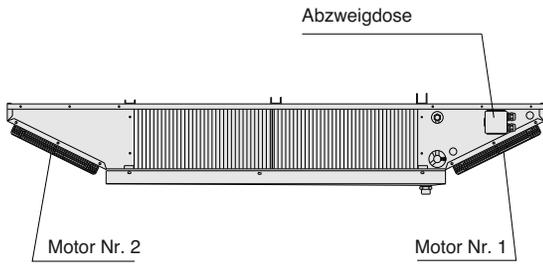


### Achtung

die Motoren sind mit automatisch wiederaufrüstbaren Temperaturwächtern ausgestattet.

Vor Anwendung von Drehzahlreglern die Eignung für die Motoren überprüfen; nicht verträgliche Systeme können Lärm und Schäden am Motor hervorrufen; der Hersteller lehnt jede Verantwortung für mit Drehzahlreglern ausgestattete Geräte ab.


## Anschlußplan der Motorventilatoren ø 250 mm

Stromaufnahme: 230V/1/50-60 Hz

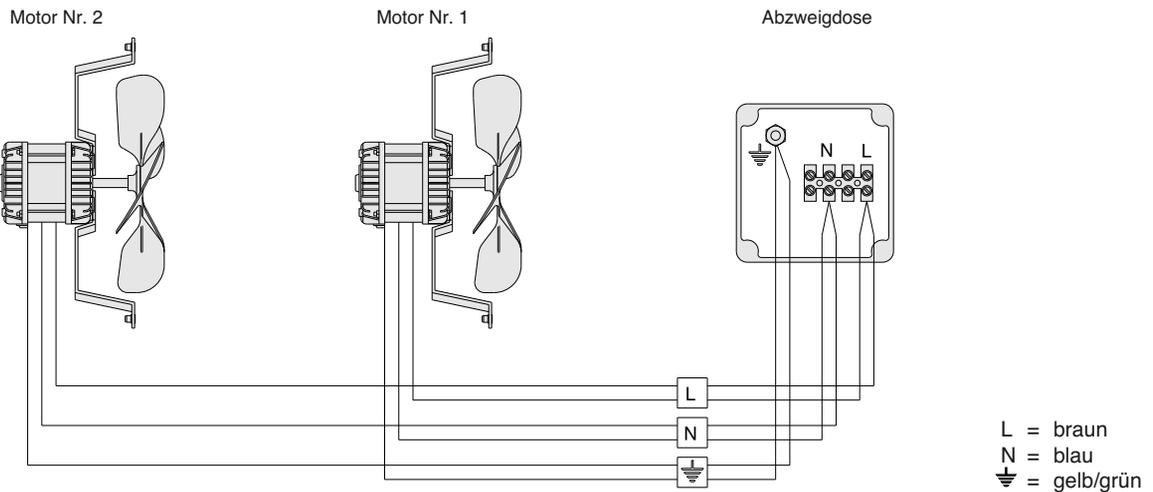

## Anschlußplan der Motorventilatoren ø 315 mm

Stromaufnahme: 230V/1/50-60 Hz

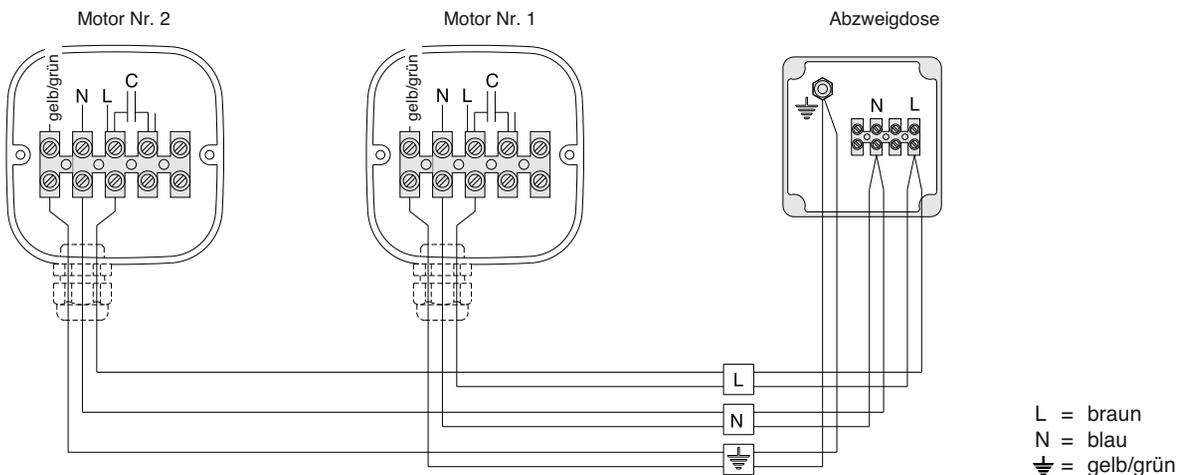

## Stromaufnahme der Motoren

Modell		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Motorventilatoren	n.x ø mm	2 x 250	2 x 250	2 x 250	2 x 315	2 x 315
Stromaufnahme der Motoren	A	0,94	0,94	0,94	0,84	0,84
	W	150	150	150	190	190



## Anschlußplan und Leistungen der Heizstäbe

Modell LFE - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Gesamtleistung (W)	2550	3300	4200	6000	6000

### Achtung



Es müssen geeignete thermische Schutzsysteme angewendet werden.  
Regelmäßig die Funktionstüchtigkeit aller Heizstäbe überprüfen, um schädliche Eisbildung an den Geräten zu vermeiden.  
Der Hersteller ist auf keinen Fall für durch nicht bemerkten schlechten Betrieb hervorgerufene Mängel verantwortlich.

### Anschluß 400V/3/50 Hz (standard)

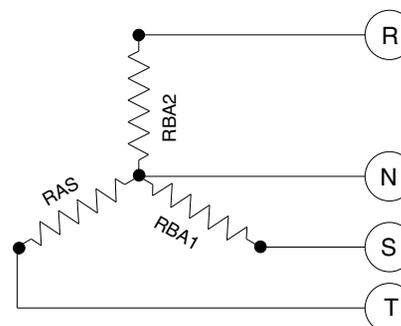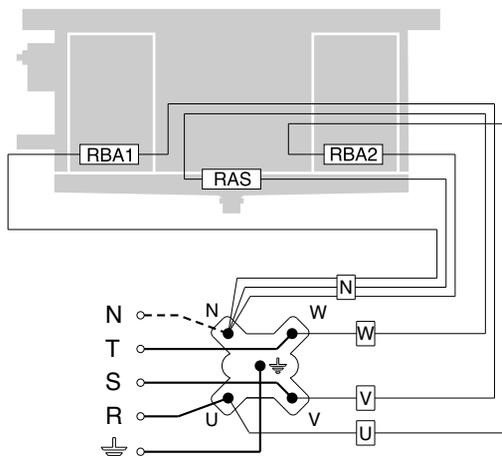



RBA1 / RBA2 - Heizstäbe im Wärmeaustauscher  
RAS - Heizstab in der inneren Tropfwanne

### Anschluß 230V/3/50 Hz (vorbereiten)

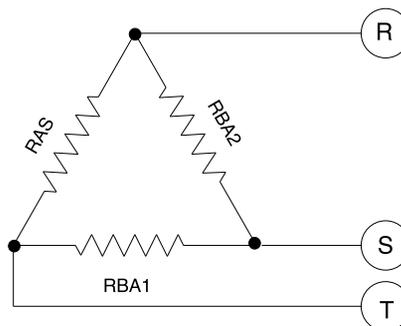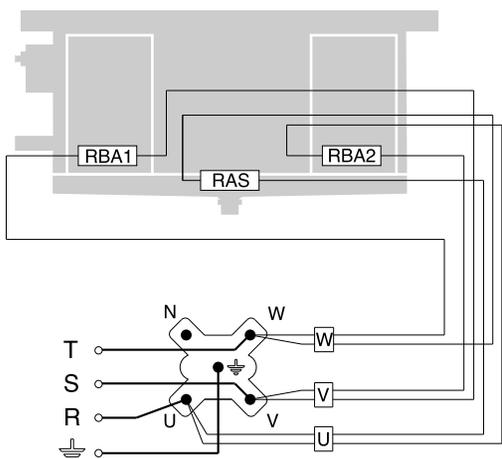

RBA1 / RBA2 - Heizstäbe im Wärmeaustauscher  
RAS - Heizstab in der inneren Tropfwanne

### Anschluß 230V/1/50 Hz (vorbereiten)

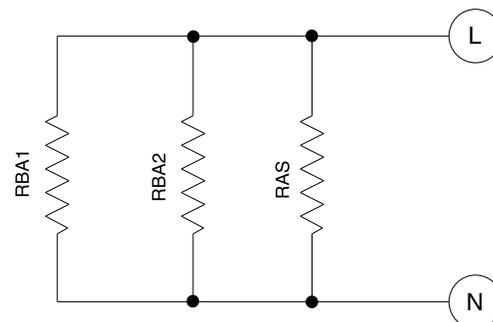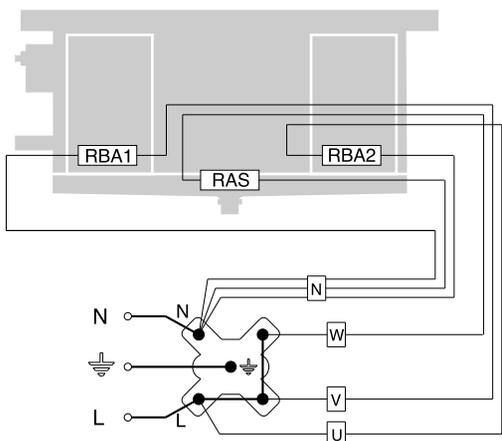

RBA1 / RBA2 - Heizstäbe im Wärmeaustauscher  
RAS - Heizstab in der inneren Tropfwanne

## Important

1. Keep this manual for the lifespan of model.
2. Read technical manual carefully before installation and prior to any intervention on model.
3. Use model exclusively for the purpose for which it has been designed; misuse exempts manufacturer from any responsibility.

## Inspection - Transport

1. Upon delivery immediately examine condition of model; should damages be detected promptly notify forwarder.
2. During transport of model it is necessary to avoid pressure on packaging and it must be kept in upright position as indicated on package.
3. Unpack model as close as possible to installation site. When packaging is removed from model, care must be exercised in order to avoid damage to parts.
4. In order to avoid injury from the model's sharp edges (e.g. fins) during installation and positioning of model use of special protective gloves is recommended.

## For a proper installation

1. Verify structural bearing of ceiling in relation to the weight of the unit.
2. Verify that the unit is installed horizontally.
3. Ensure an adequate free space (approx. 30% of the inner room volume) to allow a proper intake and exhaust air circulation.

**Particular conditions of installation or operation such as low or beamed rooms, overstorage, obstructed intake and exhaust air circulation and improper ice build-up due to excessive entry of humidity in room may negatively affect the stated performance and may cause defects.**

**Standard models may not be suitable for blast freezer and chill room application.**

4. The models are equipped with axial fan motors, therefore not

suitable for duct ventilation systems and cannot sustain extra static air pressure drops.

5. Verify that the operating conditions (temperatures and pressures) are in accordance to those of project.
6. Care must be exercised during the connecting phase in order to avoid possible distortion of the capillary tubes and shifting of the distributor.
7. In the case of more than one model installed at close range it is advisable to avoid alternate defrostings.
8. Fit the appropriate siphons on the condensate drain connections and assess their efficiency in all working temperatures.
9. Avoid installation of the units next to the cold-room doors.
10. Place the end of defrost temperature feeler in the coldest areas of the coil, i.e. the areas that tend to freeze more (at the end of the cycle the unit should be completely ice-free).  
The position of this device cannot be defined in advance, because it varies in accordance to the type cold room and type of installation.
11. Verify that the electrical feed network is in accordance to the electrical features of model.
12. Ensure that all the electric wiring is in compliance with the standards in force.
13. The protective film is to be removed from model upon completion of installation.
14. Access to model, for any type of intervention, is reserved to qualified personnel as per regulations in force.

## General Maintenance

1. Periodically inspect fastenings, electrical connections and connections to cooling installation.
2. It is necessary to arrange periodical cleaning of unit in order to avoid deposits of toxic substances. Use of mild detergent is recommended; avoid use of solvents, aggressive, abrasive or ammonia-based agents.
3. When replacing electric heaters take particular care during installation in order to avoid damage to the vulcanization; correctly reset wiring and existing fastening systems to avoid possible movement during operation.


**The above-mentioned operations are to be carried out by qualified personnel only.**

### Caution

Before carrying out maintenance on unit, make sure that the electric feed is disconnected from main power source: the electric parts may be connected to an automatic control system.


## Instructions for a correct installation

### Recommended distances

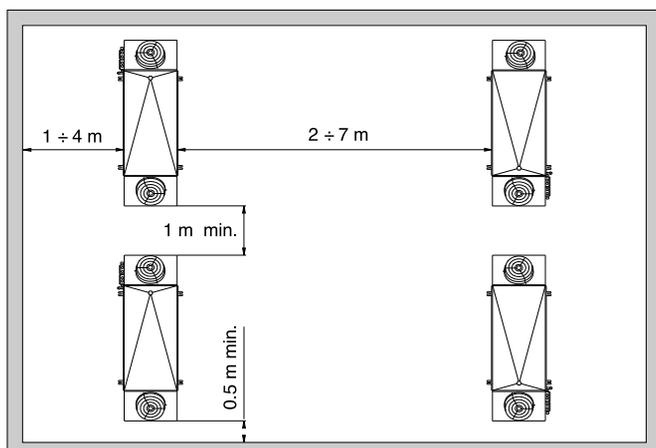

For the installation of more than one unit in the same cold or air-conditioned room it is necessary to respect the dimensions indicated in drawing.

## Manufacturing and dimensional features

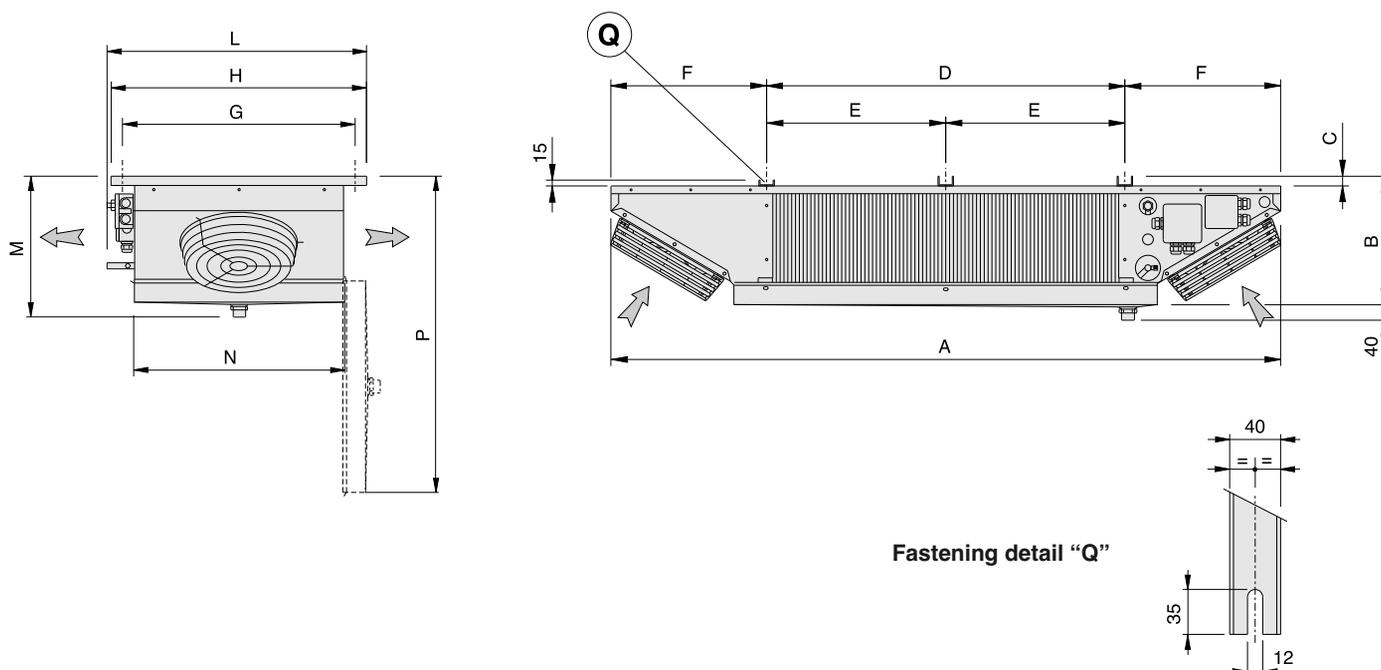


Fastening detail "Q"

LFE		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Dimensions	A	1740	2190	2640	3230	3230
	B	331	331	346	346	346
	C	25	25	40	40	40
	D	930	1380	1830	2280	2280
	E	/	/	915	1140	1140
	F	405	405	405	475	475
	G	618	618	618	735	735
	H	678	678	678	795	795
	L	695	695	695	810	810
	M	371	371	386	386	386
Coil inner connections	inlet	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE
	outlet mm	16	22	28	28	28
Drain connection		1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS
Net weight	Kg	32,7	40,6	49,4	62,1	72,6

Use thermostatic valve with external pressure equalizer.

### Positioning detail of electric defrost heaters

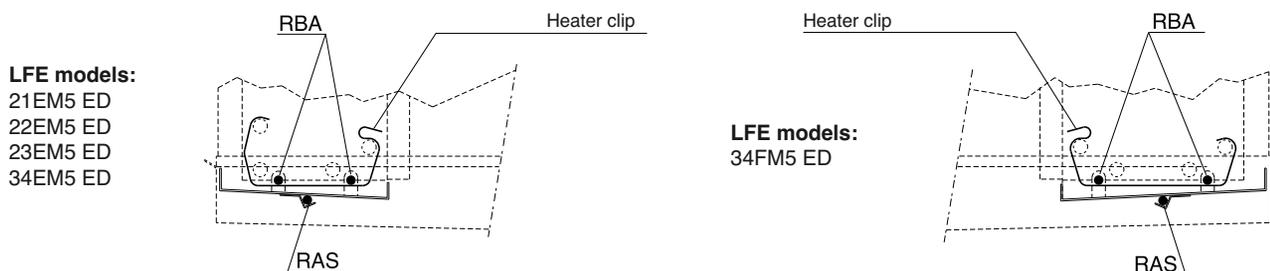


**LFE models:**  
21EM5 ED  
22EM5 ED  
23EM5 ED  
34EM5 ED

**LFE models:**  
34FM5 ED

**RBA** - Electric heaters in coil  
**RAS** - Electric heater in inner drip tray

## Proper access to model

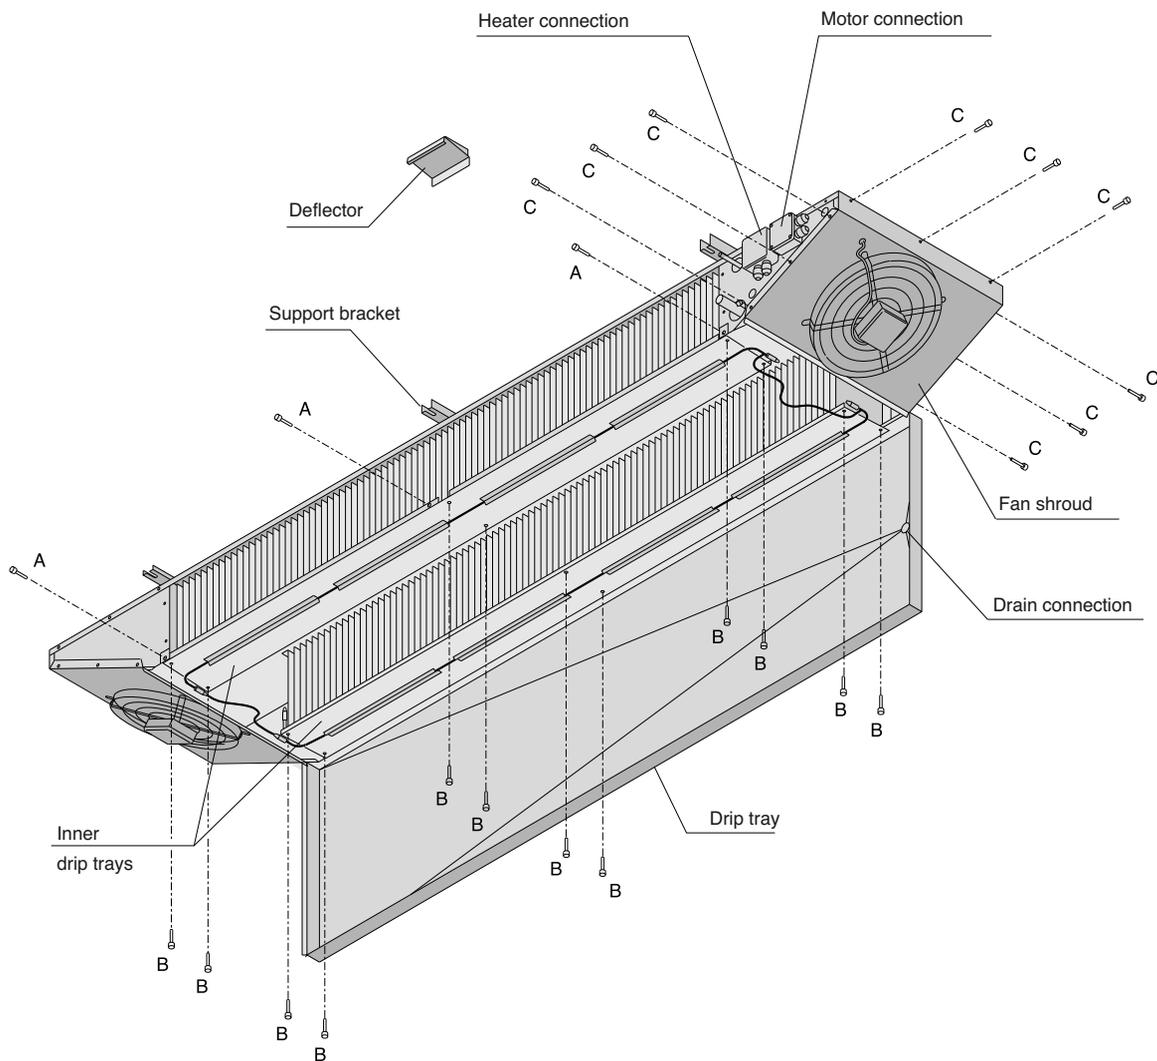

### Access


1. Disconnect condensate drain connection and position as to avoid hampering with drip tray.
2. Remove deflector and unfasten screws "A" of drip tray.
3. Bring drip tray to the position shown in drawing.
4. To reach the heaters placed under the coil remove the inner drip trays by unfastening screws "B".
5. It is possible to reach the header site by unfastening screws "C" and removing the fan shroud.

### Remounting

1. Reposition the drip trays and fan shrouds by fastening screws "B" and "C".
2. Reposition the drip tray and fasten it with screws "A".
3. Reposition deflector and reconnect condensate drain connection.



## Connection scheme and fan motor absorption

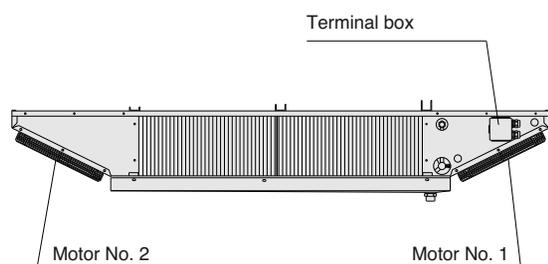


### Important

The motors are equipped with inner thermal protection with automatic reconnection.

Before using motor speed control systems verify the compatibility with the motors;  
 Non compatible systems may damage motors or increase noise level; the manufacturer will not be responsible for model performance with speed control systems.


### Ø 250 mm fan motor connection scheme

Feed: 230V/1/50-60 Hz

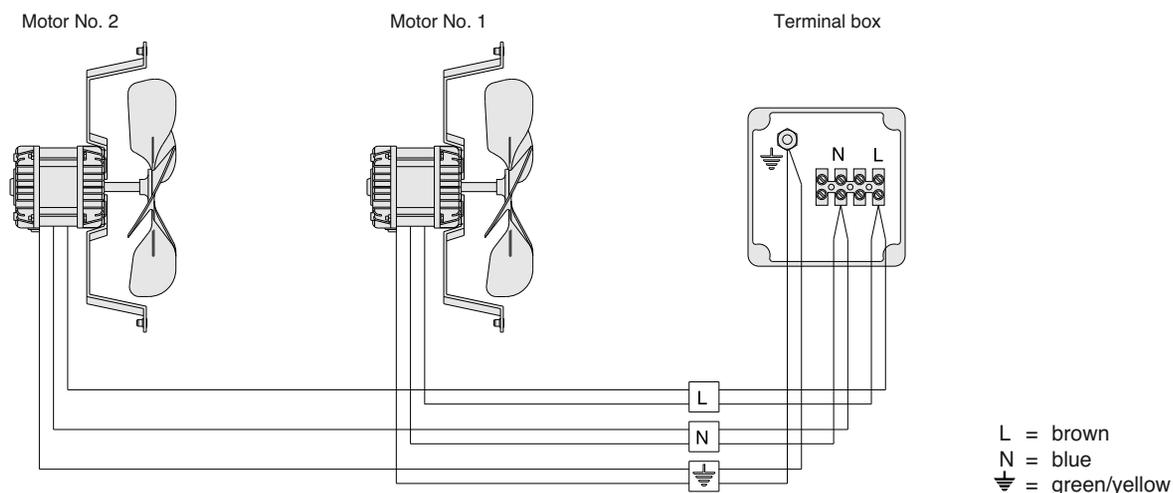

### Ø 315 mm fan motor connection scheme

Feed: 230V/1/50-60 Hz

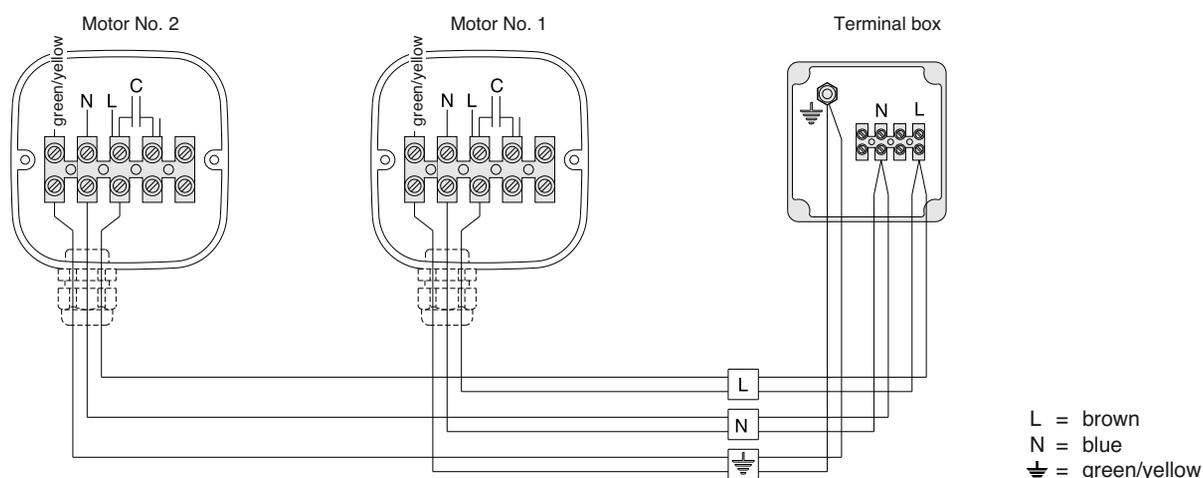

### Fan motor absorption

Model		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Fan motors	n.x ø mm	2 x 250	2 x 250	2 x 250	2 x 315	2 x 315
Fan motor absorption	A	0,94	0,94	0,94	0,84	0,84
	W	150	150	150	190	190

English



# Electric heater connection schemes and electric power

LFE - ED models	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Total power (W)	2550	3300	4200	6000	6000

### Important



Application of adequate thermal control systems on feeder lines is mandatory.  
 Performance of all electric heaters must be periodically controlled to avoid damage due to ice build-up.  
 The manufacturer is not liable in any way for defects caused by non detected malfunctions.

### Connection 400V/3/50 Hz (preset)

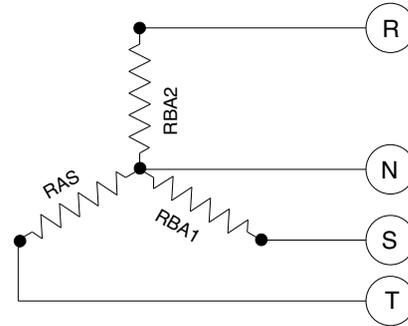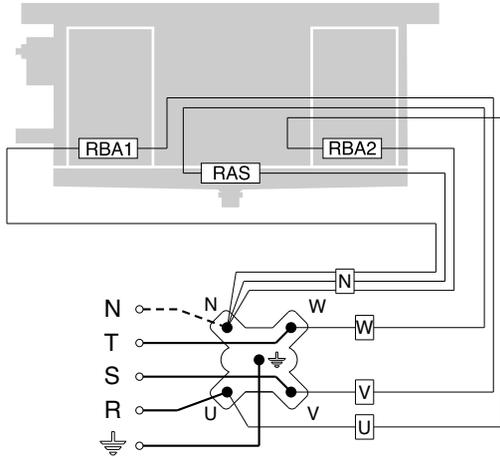



RBA1 / RBA2 - Coil heater  
 RAS - Heater on inner drip tray

### Connection 230V/3/50 Hz (to set)

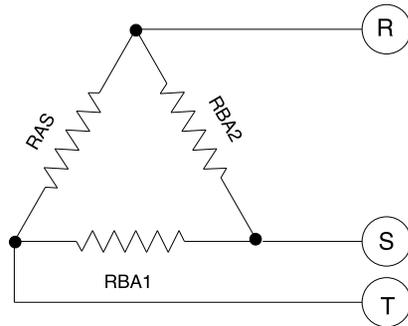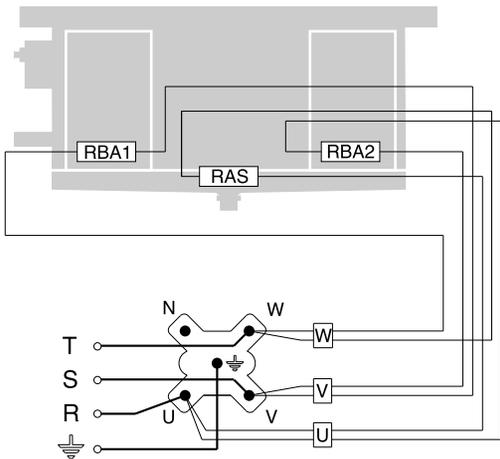

RBA1 / RBA2 - Coil heater  
 RAS - Heater on inner drip tray

### Connection 230V/1/50 Hz (to set)

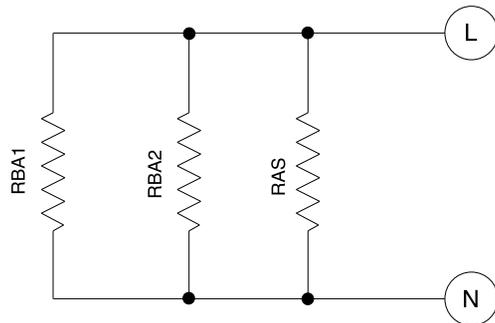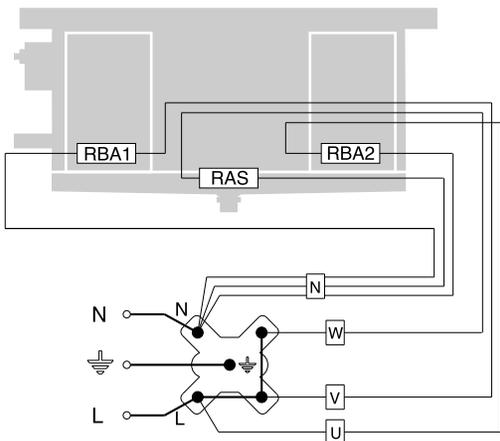

RBA1 / RBA2 - Coil heater  
 RAS - Heater on inner drip tray

## Advertencias

1. Conservar el presente manual técnico, mientras la unidad esté en funcionamiento.
2. Leer con atención el manual antes de instalar la unidad y antes de cualquier intervención en la misma.
3. Utilizar la unidad exclusivamente para las aplicaciones que ha sido proyectada. La utilización no adecuada libera el constructor de cualquier responsabilidad.

## Inspección - Transporte

1. En fase de recepción del modelo, controlar de inmediato su estado; notificar enseguida cualquier daño a la compañía de transporte.
2. Durante el transporte no es correcto presionar el embalaje imprópiamente, este se tendrá que mantener siempre en la posición indicada en el mismo.
3. Desembalar la unidad cerca del lugar de la instalación. Una vez desembalada, evitar cualquier golpe en los componentes.
4. Durante la instalación y el desplazamiento de la unidad, utilizar guantes de protección adecuados para evitar heridas con las partes afiladas de la unidad (ej. aletas).

## Condiciones a verificar para una correcta puesta en marcha

1. Verificar la capacidad de la estructura de sujeción con respecto al peso del aparato.
2. Verificar que el modelo sea instalado horizontalmente.
3. Asegurar un volumen libre adecuado (cerca del 30% del volumen interno de la cámara) para una correcta circulación del aire, tanto en aspiración como en descarga.

**Particulares condiciones de instalación o funcionamiento como cámaras de altura reducida, vigas en techo, stock excesivo, impedimento a la salida o a la aspiración del aire, formación imprópia de escarcha debido a excesiva introducción de humedad en la cámara, pueden influenciar negativamente los rendimientos declarados de las unidades y generar defectos y problemas.**

**Los modelos estandar no se pueden utilizar en tuneles o cámaras de surgelación o congelamiento rápido.**

4. Los modelos son provistos de motores axiales, no aptos para ser canalizados o, en cada caso, a soportar presiones estáticas fuera de lo normal.

5. Verificar que las condiciones de funcionamiento (temperatura y presión) sean conformes a las que figuran en el proyecto.
6. Prestar especial cuidado en la fase de conexión con el fin de que no se deformen los tubos capilares y no se modifique la posición del distribuidor.
7. En caso de varios modelos instalados a poca distancia uno del otro, evitar los desescarches alternos.
8. Instalar en los desagues el sifón necesario y verificar su funcionamiento en todas las temperaturas de utilización.
9. Evitar la instalación de los aeroevaporadores cerca de las puertas de las cámaras.
10. Colocar la sonda de temperatura de final de desescarche en la parte más fría de los intercambiadores o sea en la parte del intercambiador donde se deposita mayormente el hielo (al final del ciclo no tiene que quedarse hielo en los modelos)  
La posición de este dispositivo no se puede determinar antes porque puede cambiar en función del tipo de cámara y del tipo de instalación.
11. Verificar que la línea eléctrica de alimentación sea la adecuada a las características eléctricas de la unidad.
12. Asegurarse que todas las conexiones eléctricas sean de acuerdo con las normas vigentes.
13. Después de haber instalado la unidad quitar la película de plástico de protección de la misma.
14. La accesibilidad al aparato, por cualquier tipo de intervención, debe ser reservada al personal cualificado, responsable de la instalación, según las normas vigentes.

## Manutención general

1. Verificar periódicamente las fijaciones, las conexiones eléctricas y también las conexiones de la instalación frigorífica.
2. Proceder a la limpieza periódica del aparato, para evitar acumulaciones de sustancias nocivas. Se aconseja el utilizo de agua normal con jabón, evitando disolventes o agentes agresivos, abrasivos o con amoníaco.
3. En el caso de sustitución de las resistencias eléctricas, tener especial cuidado en la fase de montaje para evitar dañar las partes vulcanizadas; restablecer correctamente las conexiones y los sistemas de sujeción existentes para evitar vibraciones de las resistencias durante el funcionamiento.


**Todas estas operaciones deben ser realizadas por personal especializado y cualificado.**

### Atención

Antes de efectuar cualquier intervención de manutención, comprobar que la alimentación eléctrica ha sido desconectada de la fuente principal: los motores y resistencias pueden ser conectados en un control automático.


## Advertencias para una correcta instalación

### Distancias aconsejadas

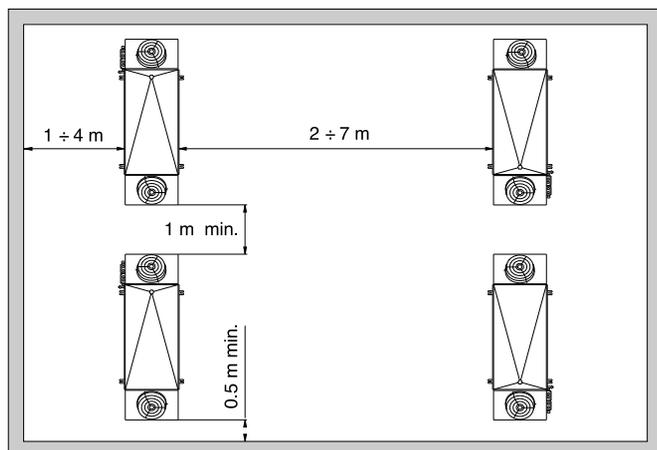

En el caso de una instalación de muchos aeroevaporadores en la misma cámara frigorífica o sala de climatización, respetar las medidas indicadas.

## Características constructivas y dimensionales

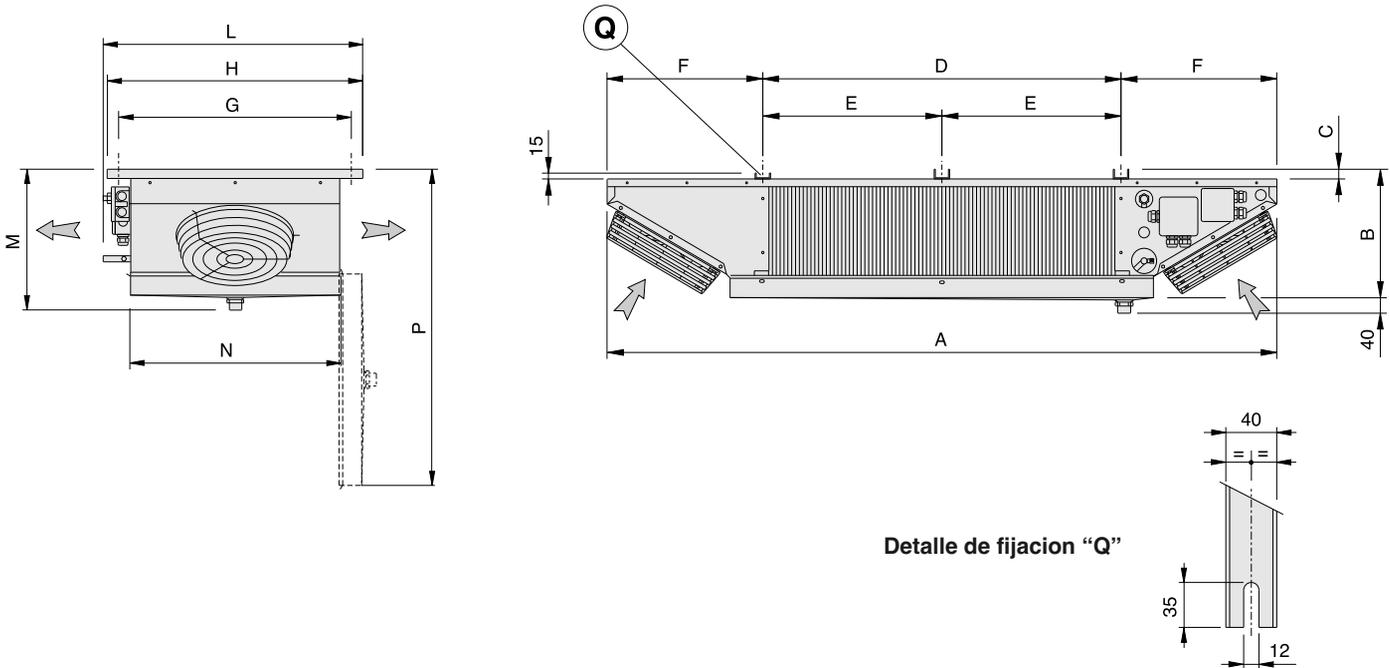

Detalle de fijación "Q"

LFE		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Dimensiones	A	1740	2190	2640	3230	3230
	B	331	331	346	346	346
	C	25	25	40	40	40
	D	930	1380	1830	2280	2280
	E	/	/	915	1140	1140
	F	405	405	405	475	475
	G	618	618	618	735	735
	H	678	678	678	795	795
	L	695	695	695	810	810
	M	371	371	386	386	386
	N	560	560	560	680	680
	P	850	850	865	980	980
Conexiones int. de la batería	entrada	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE
	salida mm	16	22	28	28	28
Conexión desagüe		1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS
Peso neto	Kg	32,7	40,6	49,4	62,1	72,6


Emplear válvula de expansión con equilibrador de presión externo.

### Detalle de la posición de las resistencias eléctricas de desescarche



**RBA** - Résistencias eléctricas de la batería  
**RAS** - Résistencias eléctricas en la bandeja desagüe interna

## Sugerencias para un correcto acceso al aparato

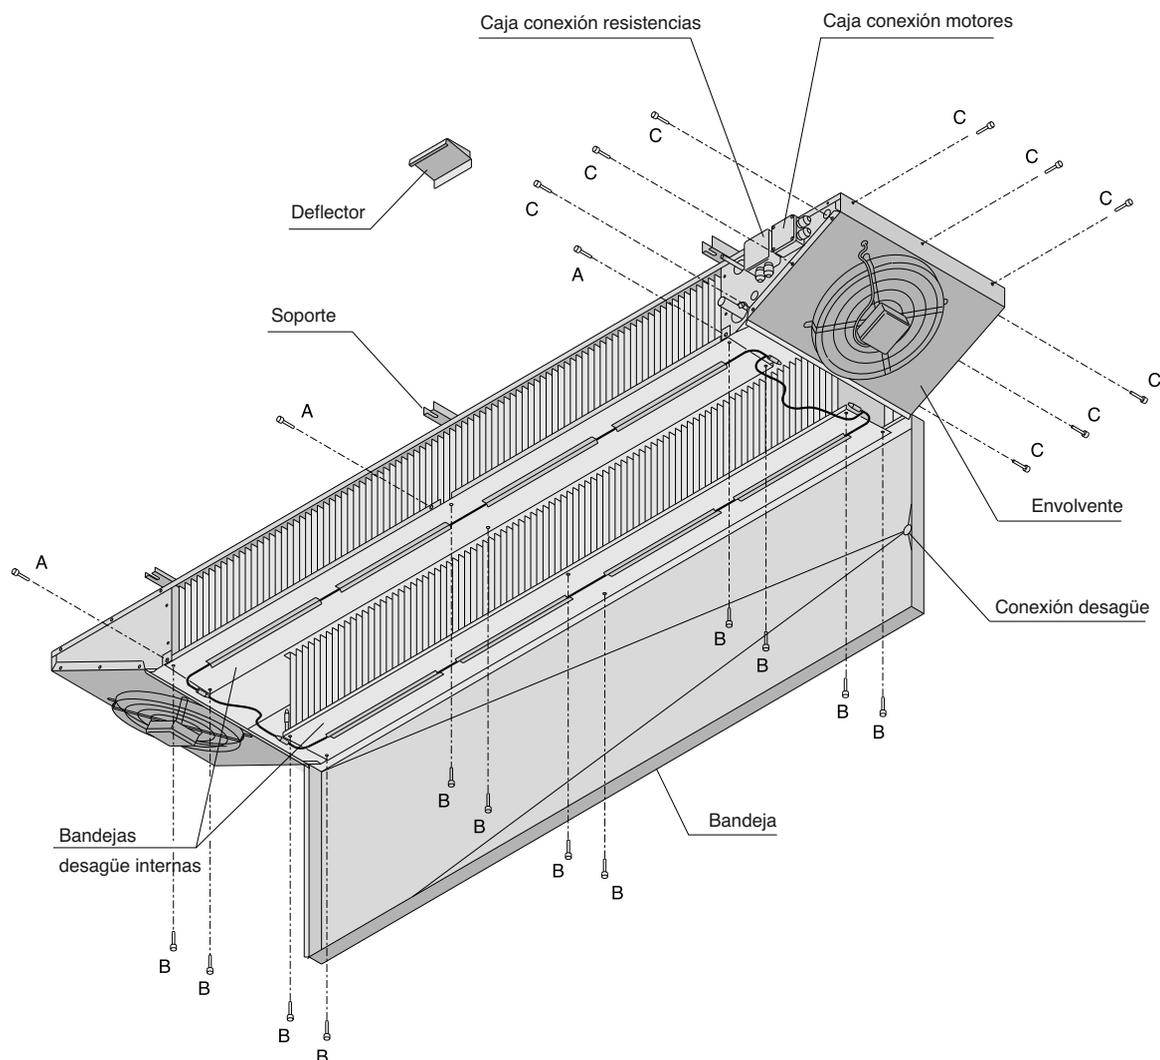


### Acceso

1. Desmontar el tubo de desagüe y posicionarlo de modo y manera que no cause problemas al movimiento de la bandeja.
2. Desmontar el deflector y sacar los tornillos de fijación "A" de la bandeja.
3. Acompañar la bandeja hasta la posición representada en la figura.
4. Con el fin de intervenir sobre las resistencias puestas debajo de la batería, sacar la bandeja de desagüe interna sacando los tornillos autoroscantes "B".
5. Desmontando la tapa lateral, sacando los tornillos autoroscantes "C", se puede acceder a la zona de los colectores.

### Montaje del aparato

1. Reponer la bandeja de desagüe interna y los envoltorios, atornillando los tornillos autoroscantes "B" y "C".
2. Colocar en posición la bandeja y fijarla mediante los tornillos "A".
3. Montar nuevamente el deflector y el tubo de desagüe.

## Esquema de conexión y absorción motoventiladores

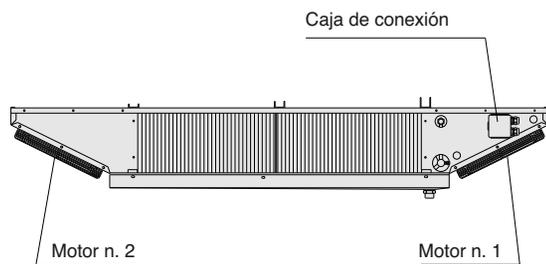


### Atención

Los motores van provistos de termocontactos de protección internos con rearme automático.

Antes de utilizar sistemas de regulación del número de vueltas de los motores, verificar si son compatibles con los motores; sistemas no compatibles pueden causar rumorosidad y dañar los mismos; el fabricante no responde de los rendimiento de los modelos provistos de sistemas de regulación.


### Esquema de conexión motoventiladores $\varnothing$ 250 mm

Alimentación: 230V/1/50-60 Hz

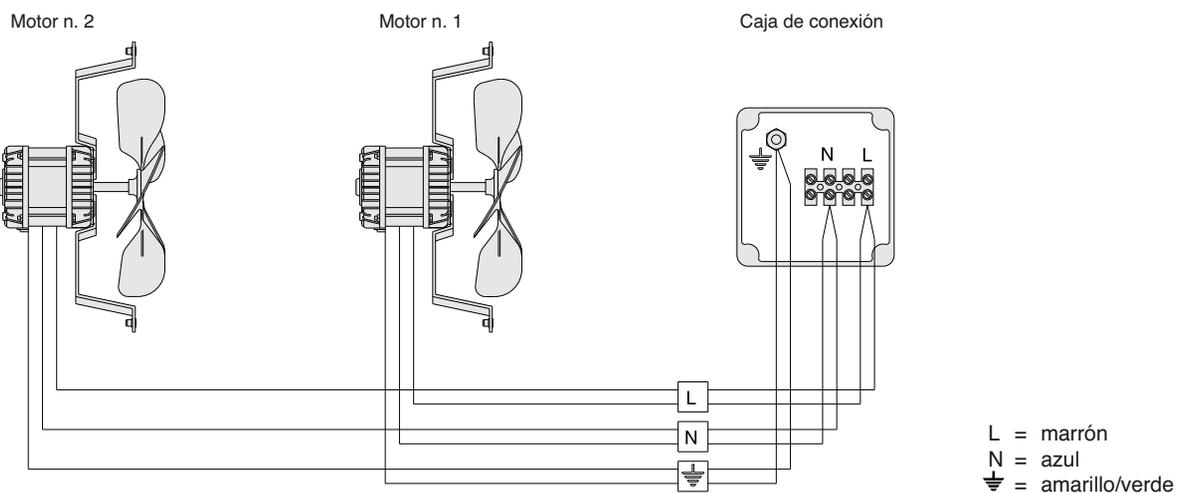

### Esquema de conexión motoventiladores $\varnothing$ 315 mm

Alimentación: 230V/1/50-60 Hz

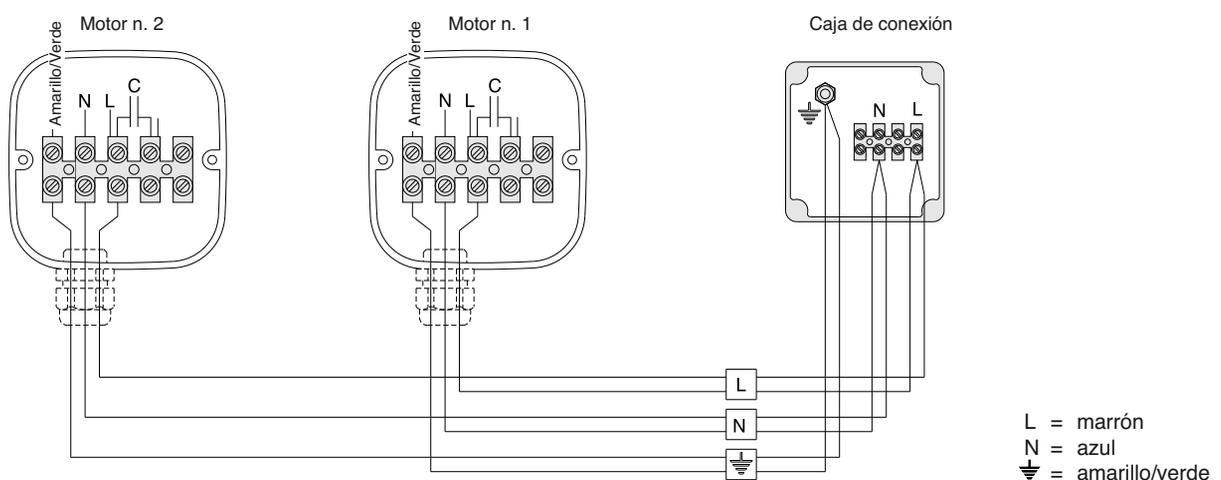



### Absorción motoventiladores

Modelo		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Motoventiladores	n.x $\varnothing$ mm	2 x 250	2 x 250	2 x 250	2 x 315	2 x 315
Absorción motor	A	0,94	0,94	0,94	0,84	0,84
	W	150	150	150	190	190

## Esquema de conexión y potencia de las resistencias eléctricas



Modelos LFE - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Potencia total (W)	2550	3300	4200	6000	6000

### Conexión 400V/3/50 Hz (conectado de fábrica)

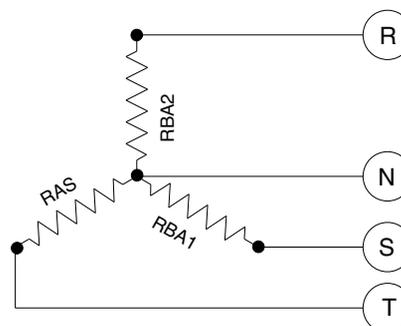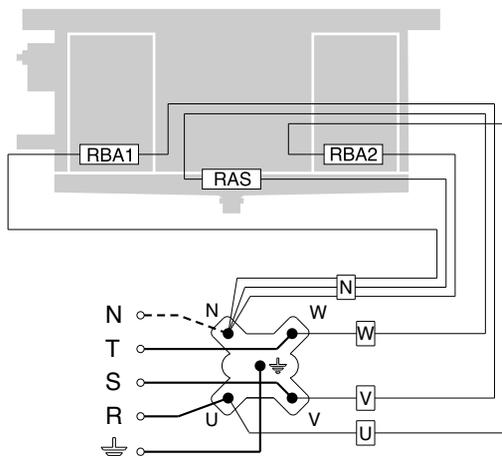



RBA1 / RBA2 - Resistencia en la batería  
RAS - Resistencia en la bandeja de desagüe interna

### Conexión 230V/3/50 Hz (posible ver sistema)

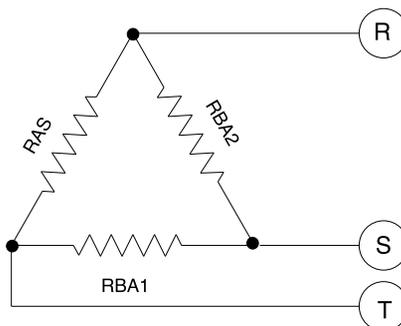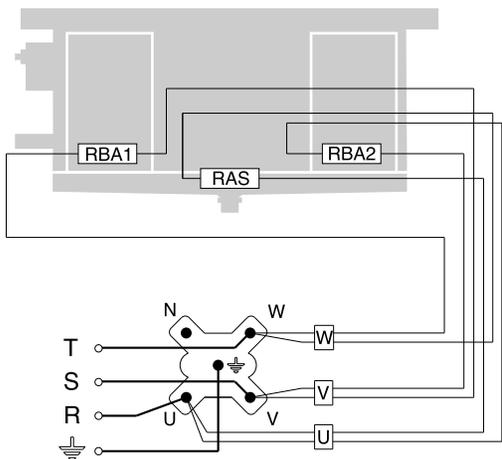

RBA1 / RBA2 - Resistencia en la batería  
RAS - Resistencia en la bandeja de desagüe interna

### Conexión 230V/1/50 Hz (posible ver sistema)

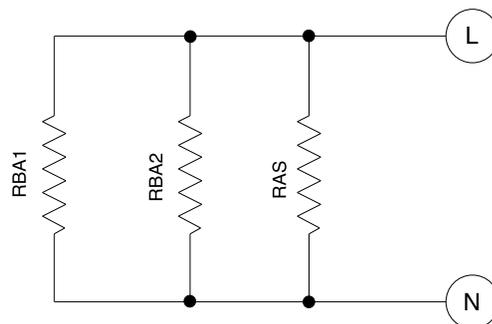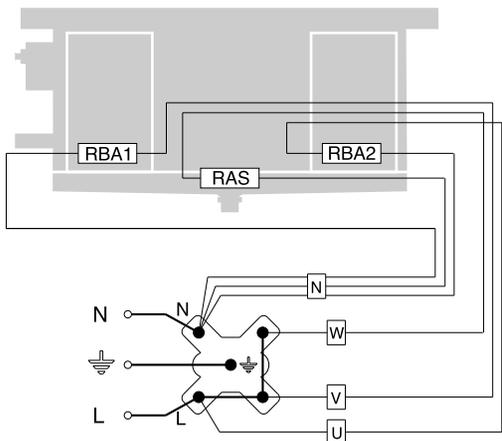

RBA1 / RBA2 - Resistencia en la batería  
RAS - Resistencia en la bandeja de desagüe interna

## Attention

1. Conserver ce manuel technique pendant toute la période de vie du modèle.
2. Lire avec attention le manuel avant l'installation et avant toute intervention sur le modèle.
3. Employer le modèle exclusivement dans le but pour lequel il a été projeté; l'utilisation impropre libère le constructeur de toute responsabilité.

## Inspection - Transport

1. A réception du modèle, contrôler immédiatement son état; contester de suite à la compagnie de transport tout dommage éventuel.
2. Pendant le transport, éviter d'exercer des pressions exagérées sur l'emballage, qui doit toujours être maintenu dans la position indiquée sur celui-ci.
3. Déballez le modèle le plus près possible du lieu d'installation. Après déballage, faire attention à ne pas heurter les composants.
4. Pendant l'installation et la manutention du modèle, utiliser des gants de protection spéciaux pour éviter toute blessure avec les parties coupantes (par ex. ailettes) du modèle.

## Conditions à vérifier pour une mise en marche correcte

1. Vérifier la charge admissible des structures de support par rapport au poids de l'appareil.
2. Vérifier que le modèle soit installé horizontalement.
3. Pour une circulation correcte de l'air en aspiration et en refoulement, il faut disposer d'un volume adapté (30% environ du volume interne de la chambre).

**Des conditions d'installation ou de fonctionnement particulières telles que chambres froides basses, poutrages plafonniers, stockages excessifs, empêchements au jet et/ou à l'aspiration de l'air, formation impropre de givre due à une introduction excessive d'humidité dans la chambre froide, peuvent influencer de façon négative les prestations déclarées et créer des défauts dans les modèles. Les modèles standard peuvent être adaptés à fonctionner dans des tunnels ou chambres de surgélation rapide.**

4. Les modèles sont équipés de motoventilateurs axiaux, par

conséquent non adaptés à une canalisation ou à supporter des pressions statiques additionnelles.

5. Vérifier que les conditions de fonctionnement (températures et pressions) soient conformes à celles du projet.
6. Effectuer les branchements avec beaucoup de soin afin que les éventuels capillaires ne se déforment pas et que la position du distributeur ne change pas.
7. Dans le cas d'installation de plusieurs modèles très près l'un de l'autre, éviter les dégivrages alternés.
8. Installer les siphons sur les goulots de déchargement condensat et en vérifier l'efficacité à toutes les températures d'utilisation.
9. Eviter l'installation à proximité des portes des chambres froides.
10. Positionner la sonde de température pour la fin de dégivrage dans les zones les plus froides des échangeurs, c'est à dire dans les zones qui risquent de givrer le plus (à la fin du cycle, il ne doit pas rester de glace sur les modèles). La position de ce dispositif ne peut être définie a priori, vu qu'elle change en fonction du type de chambre et du type d'installation.
11. Vérifier que la ligne électrique d'alimentation soit adaptée aux caractéristiques électriques de l'appareil.
12. S'assurer que tous les branchements électriques soient en accord avec les normes en vigueur.
12. Après installation, enlever la pellicule de protection qui recouvre le modèle.
14. L'accessibilité au modèle, pour tout type d'intervention, doit être réservée au personnel qualifié à la gestion de l'installation, selon les normes en vigueur.

## Entretien général

1. Vérifier périodiquement les fixations, les connexions électriques et les branchements à l'installation frigorifique.
2. Nettoyer régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de substances nocives. La simple utilisation d'eau et de savon est conseillée, en évitant les solvants, agents agressifs, abrasifs ou à base d'ammoniac.
3. Dans le cas de substitution de résistances électriques, faire très attention en phase d'installation afin d'éviter tout dommage aux vulcanisations; rétablir correctement les branchements et les systèmes de fixation existants afin d'éviter les mouvements de celles-ci pendant le fonctionnement.


**Ces opérations devront être effectuées par du personnel expert et qualifié.**

### Attention

Avant d'effectuer toute intervention d'entretien, vérifier que l'alimentation électrique soit déconnectée de la source principale: les parties électriques pourraient être reliées à des contrôles automatiques.

## Instructions pour une installation correcte


### Distances conseillées

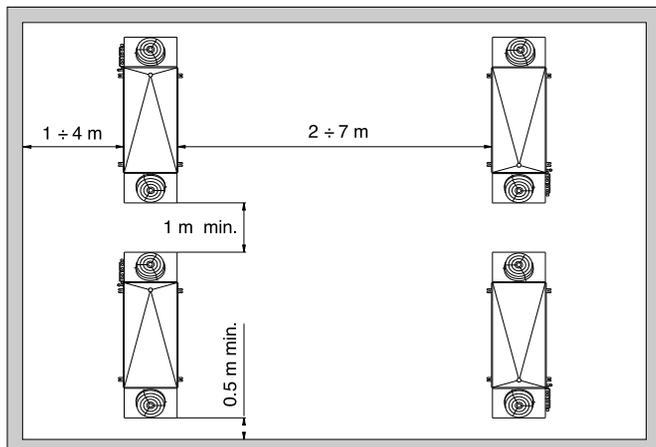

Dans le cas d'installation de plusieurs évaporateurs ventilés dans la même chambre froide ou salle de climatisation, respecter les distances indiquées dans le plan ci-dessous.



## Caractéristiques constructives et dimensionnelles

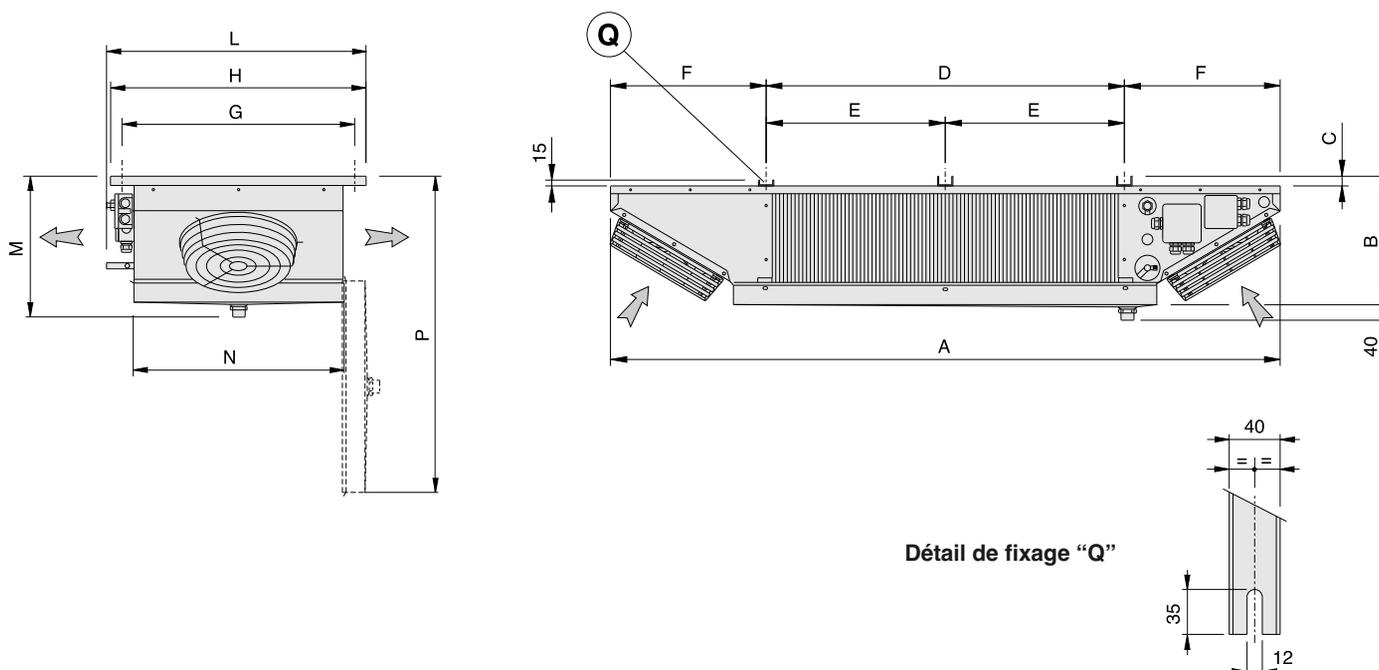


Détail de fixation "Q"

LFE		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Dimensions	A	1740	2190	2640	3230	3230
	B	331	331	346	346	346
	C	25	25	40	40	40
	D	930	1380	1830	2280	2280
	E	/	/	915	1140	1140
	F	405	405	405	475	475
	G	618	618	618	735	735
	H	678	678	678	795	795
	L	695	695	695	810	810
	M	371	371	386	386	386
	N	560	560	560	680	680
P	850	850	865	980	980	
Raccords internes batterie	entrée	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE
	sortie mm	16	22	28	28	28
Raccord d'écoulement		1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS
Poids net	Kg	32,7	40,6	49,4	62,1	72,6

Utiliser valve thermostatique avec égalisateur de pression externe.

### Détail de positionnement résistances électriques de dégivrage

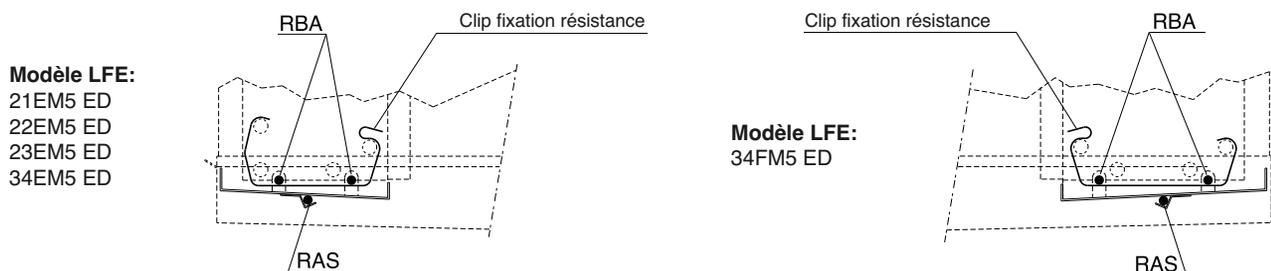


**Modèle LFE:**  
21EM5 ED  
22EM5 ED  
23EM5 ED  
34EM5 ED

**Modèle LFE:**  
34FM5 ED

**RBA** - Résistances électriques dans la batterie  
**RAS** - Résistances électriques sur l'égouttoir interne

## Suggestions pour un accès correct à l'appareil

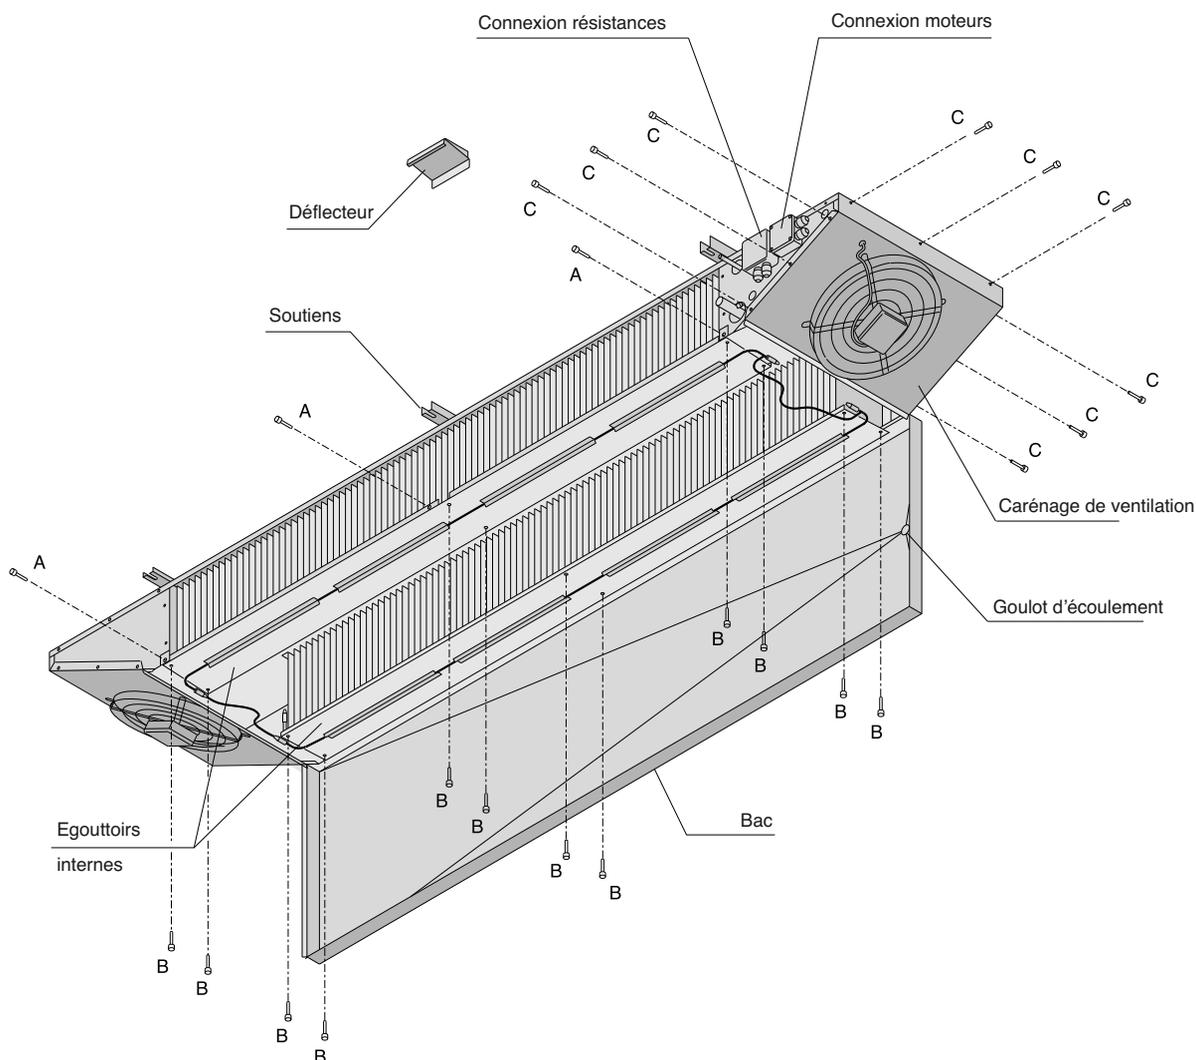


### Accès

1. Démontez le tube de déchargement condensat et le positionner de façon à ne pas gêner le mouvement du bac d'écoulement.
2. Enlever le déflecteur et desserrer les vis de fixation "A" du bac d'écoulement.
3. Guider le bac jusqu'à la position indiquée ci-dessus.
4. Pour intervenir aussi sur les résistances qui se trouvent au dessous de la batterie, desserrer les vis à tête "B" et enlever les égouttoirs internes.
5. Pour accéder à la zone collecteurs, démonter le carénage de ventilation en desserrant les vis "C".

### Remontage

1. Replacer les égouttoirs et les carénages de ventilation en vissant les vis "B" et "C".
2. Replacer le bac d'écoulement et le fixer avec les vis "A".
3. Remonter le déflecteur et le tube de déchargement condensat.

## Schéma de connexion et absorptions motoventilateurs

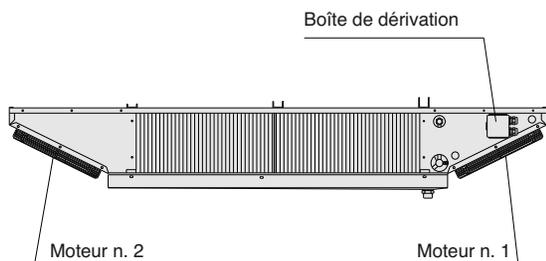


### Attention

Les moteurs sont dotés de thermocontacts de protection internes à réenclenchement automatique.

Avant d'utiliser des systèmes de réglage du nombre de tours des moteurs, vérifier la compatibilité avec ces mêmes moteurs; des systèmes non compatibles peuvent générer des nuisances sonores ou des dommages aux moteurs mêmes; le fabricant n'assume aucune responsabilité sur les prestations des modèles équipés avec systèmes de réglage.


### Schéma de connexion motoventilateurs ø 250 mm

Alimentation: 230V/1/50-60 Hz

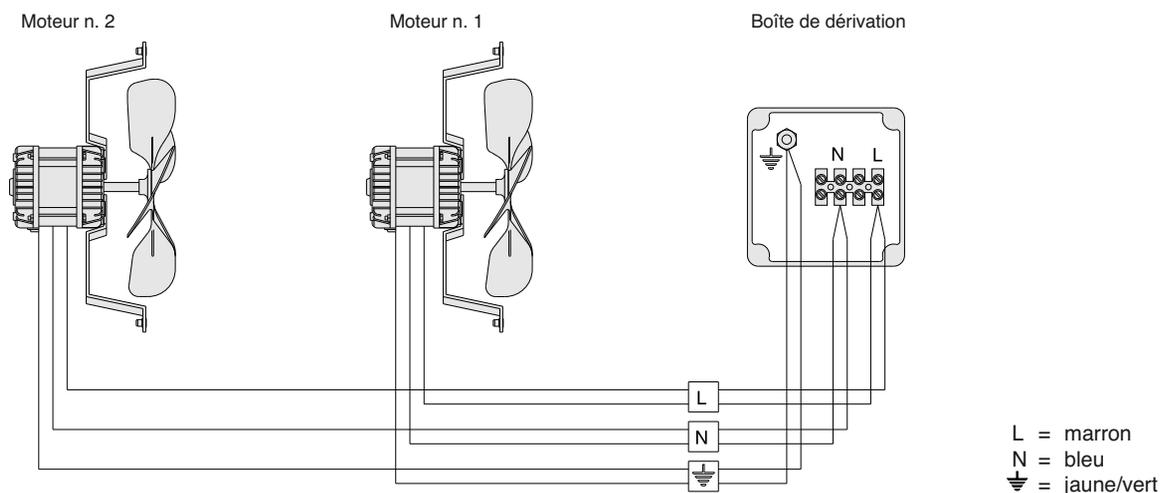

### Schéma de connexion motoventilateurs ø 315 mm

Alimentation: 230V/1/50-60 Hz

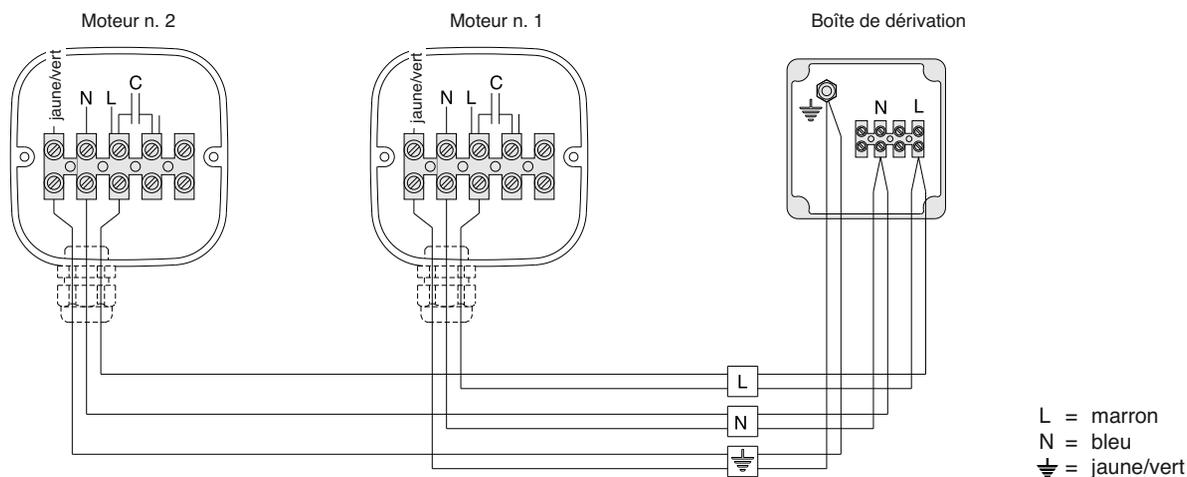

### Absorption motoventilateurs

Modèle		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Motoventilateurs	n.x ø mm	2 x 250	2 x 250	2 x 250	2 x 315	2 x 315
Absorption motoventilateurs	A	0,94	0,94	0,94	0,84	0,84
	W	150	150	150	190	190



## Schéma de connexion et puissances des résistances électriques

Modèles LFE - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Puissance totale (W)	2550	3300	4200	6000	6000

### Attention



Il est obligatoire d'appliquer d'opportuns systèmes de protection thermique sur les lignes d'alimentation. Vérifier périodiquement les fonctionnalités de toutes les résistances pour éviter l'accumulation dommageable de glace sur les modèles. Le fabricant ne répond en aucune manière des défauts générés par des mauvais fonctionnements non relevés.

### Connexion 400V/3/50 Hz (prédisposée)

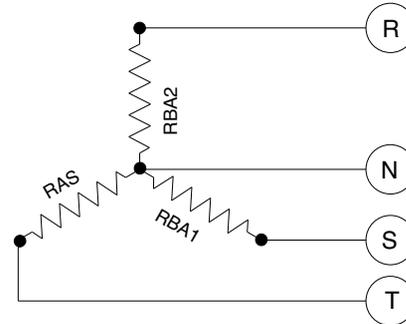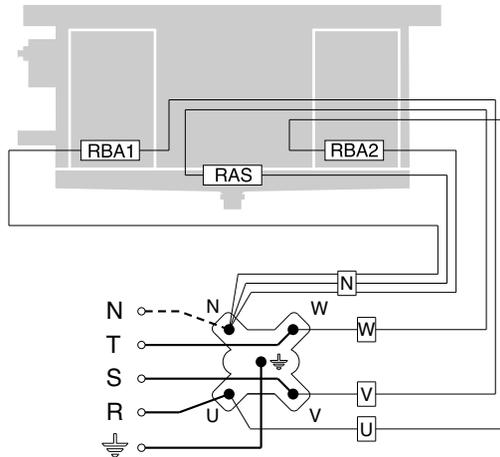



**RBA1 / RBA2** - Résistance de la batterie  
**RAS** - Résistance sur l'égouttoir interne

### Connexion 230V/3/50 Hz (à prédisposer)

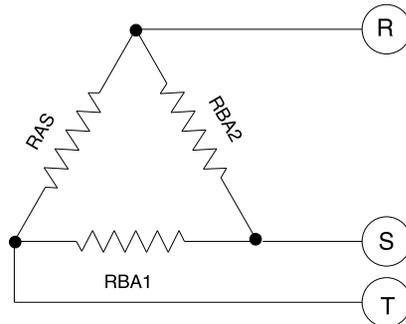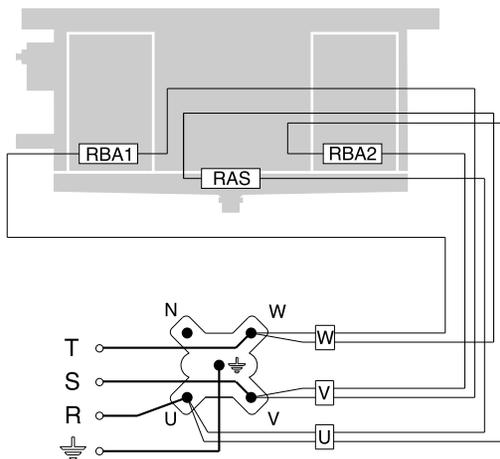

**RBA1 / RBA2** - Résistance de la batterie  
**RAS** - Résistance sur l'égouttoir interne

### Connexion 230V/1/50 Hz (à prédisposer)

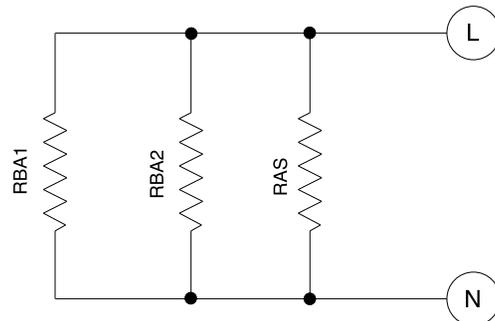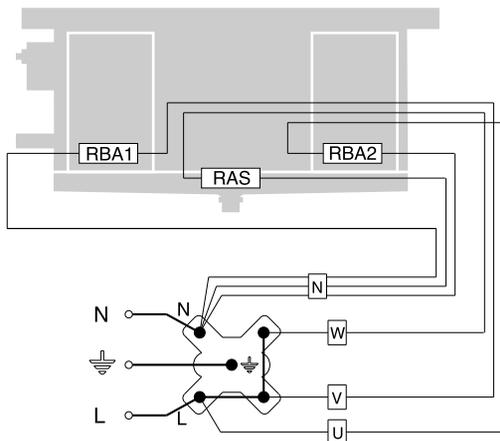

**RBA1 / RBA2** - Résistance de la batterie  
**RAS** - Résistance sur l'égouttoir interne

## Меры предосторожности

1. Данное техническое руководство следует хранить в течение всего срока службы изделия.
2. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и выполнением любой операции на изделии.
3. Используйте изделие исключительно в целях, для которых оно было разработано: использование не по назначению освобождает изготовителя от какой бы то ни было ответственности.

## Осмотр - Транспортировка

1. При получении изделия немедленно проверьте его состояние; при обнаружении любых возможных повреждений незамедлительно известите об этом транспортную компанию.
2. Во время транспортировки не подвергайте чрезмерному нажим упаковку, которая должна всегда находиться в положении, обозначенном непосредственно на самой упаковке.
3. Распаковывайте изделие как можно ближе к месту его установки. После распаковки оберегайте компоненты от ударов.
4. Во избежание порезов об острые края (например, ребра) аппарата, во время установки и перемещения изделия пользуйтесь специальными защитными перчатками.

## Подлежащие проверке условия для правильного ввода в эксплуатацию

1. Проверьте прочность опорных конструкций, которые должны выдерживать вес аппарата.
2. Убедитесь в том, что изделие установлено горизонтально.
3. Обеспечьте наличие достаточного свободного объема (примерно 30% от внутреннего объема камеры) для правильной циркуляции впускного и выпускного воздуха.

**Особые условия установки или работы, например, низкие камеры, балочные потолочные перекрытия, чрезмерные складские загрузки, препятствия на пути потока и/или на линии аспирации воздуха, аномальное образование инея по причине повышенной влажности в камере, могут отрицательно повлиять на заявленные эксплуатационные характеристики и привести к дефектам аппаратов.**

**Стандартные модели могут быть не адаптированы для работы в туннелях или в камерах шоковой заморозки/скороморозильных камерах.**

4. Модели оснащены осевыми электровентиляторами, поэтому они непригодны в качестве канальных версий или, в любом случае, для выдерживания дополнительного статического напора.

5. Следите за тем, чтобы условия работы (температура и давление) соответствовали проектным.
6. На стадии подключения внимательно следите за тем, чтобы капилляры не деформировались, а положение распределителя не изменилось.
7. В случае использования нескольких моделей, установленных на небольшом расстоянии друг от друга, избегайте чередующейся оттайки.
8. Установите на сливах конденсата соответствующие сифоны и проверьте их эффективность при всех рабочих температурах.
9. Не устанавливайте воздухоохладители рядом с дверьми камер.
10. Помещайте температурный зонд окончания оттайки в наиболее холодные зоны теплообменника, т.е. в зоны, которые, как правило, подвержены наибольшему замерзанию (по окончании цикла на изделии не должен оставаться лед). Расположение этого устройства не может быть определено заранее, так как оно варьируется в зависимости от типа камер и от типа установки.
11. Убедитесь в том, что линия электропитания имеет те же электрические характеристики, что и сам аппарат.
12. Убедитесь в том, что все электрические соединения соответствуют действующим нормам.
13. По завершении установки удалите защитную пленку, покрывающую изделие.
14. Согласно требованиям действующего законодательства доступ к изделию для проведения любых работ должен быть открыт только для квалифицированного персонала, осуществляющего эксплуатацию установки.

## Общее техобслуживание

1. Периодически проверяйте крепления, электрические соединения и соединения с холодильной установкой.
2. Проводите периодическую очистку аппарата во избежание скопления вредных веществ. Рекомендуется пользоваться обычной водой с мылом, избегая растворителей, агрессивных, абразивных веществ или аммиачных средств.
3. В случае замены электрических ТЭНов будьте особенно внимательны на стадии их установки с тем, чтобы избежать повреждения подвергнутых вулканизации частей; восстановите в первоначальном виде существующие соединения и системы крепления во избежание их смещения во время работы.


**Означенные операции должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом.**

### Внимание

Перед выполнением любого техобслуживания убедитесь в том, что основной источник обесточен: электрические детали могут быть подключены к автоматическому устройству управления.


## Меры предосторожности для правильной установки

### Рекомендуемые расстояния

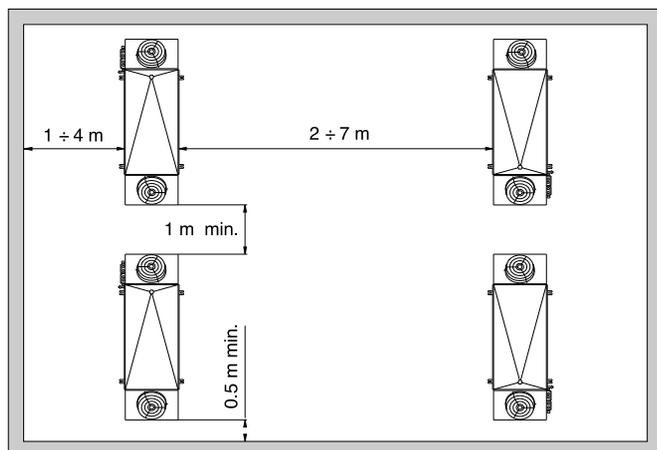

Если в одной и той же холодильной камере или зале с системой климатизации устанавливается несколько воздухоохладителей, соблюдайте указанные на чертеже расстояния.


## Конструктивные и габаритные характеристики

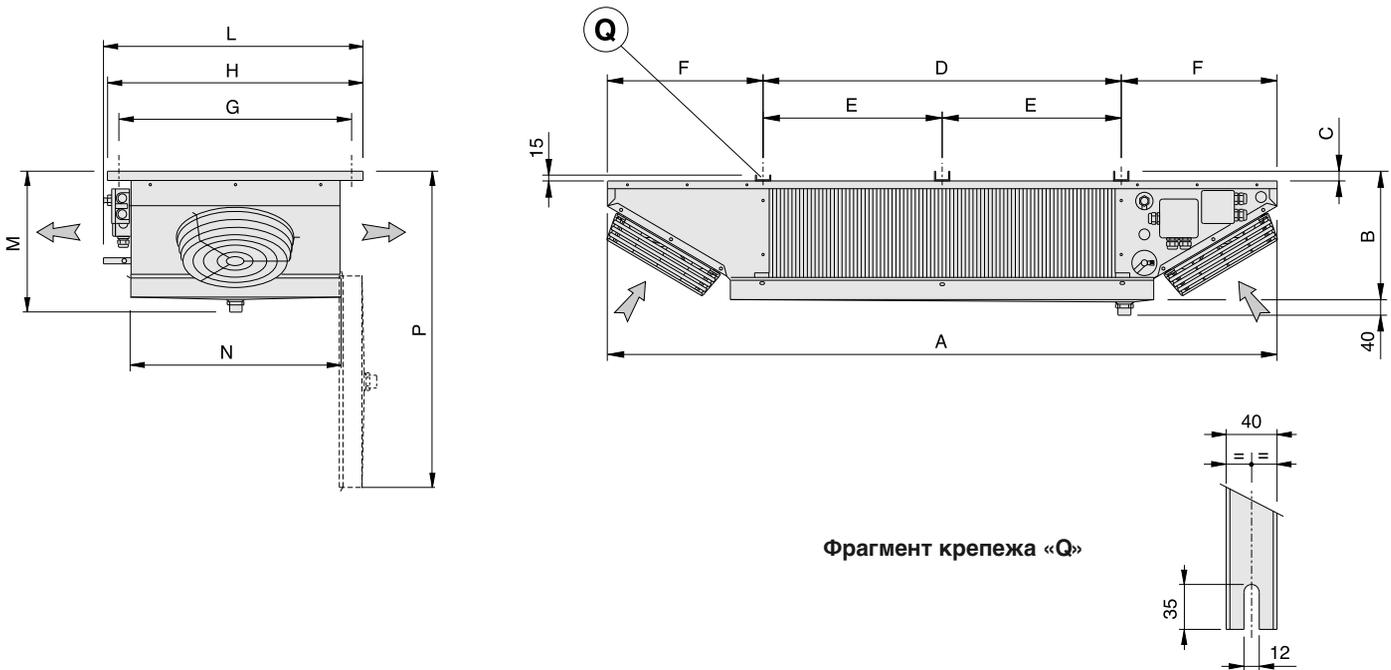

LFE		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Размеры	A	1740	2190	2640	3230	3230
	B	331	331	346	346	346
	C	25	25	40	40	40
	D	930	1380	1830	2280	2280
	E	/	/	915	1140	1140
	F	405	405	405	475	475
	G	618	618	618	735	735
	H	678	678	678	795	795
	L	695	695	695	810	810
	M	371	371	386	386	386
	N	560	560	560	680	680
	P	850	850	865	980	980
Внутренние крепления батареи	вход	1/2 SAE	1/2 SAE	1/2 SAE	1/2 SAE	1/2 SAE
	выход мм	16	22	28	28	28
Крепление слива		1" ГА3	1" ГА3	1" ГА3	1" ГА3	1" ГА3
Вес нетто	Кг	32,7	40,6	49,4	62,1	72,6


Пользуйтесь термостатическим клапаном с наружным выравнителем давления.

### Детальные изображения с расположением электрических ТЭНов оттайки

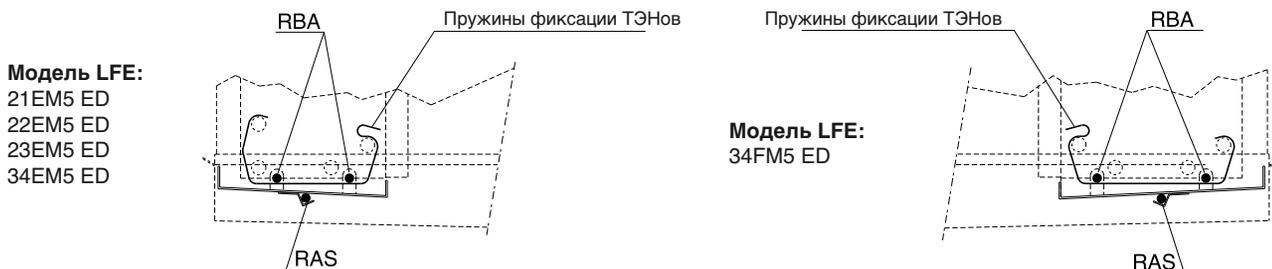

**RBA** - Электрические ТЭНовы батареи  
**RAS** - Электрический ТЭН на внутреннем каплеуловителе

## Рекомендации по правильному доступу к аппарату

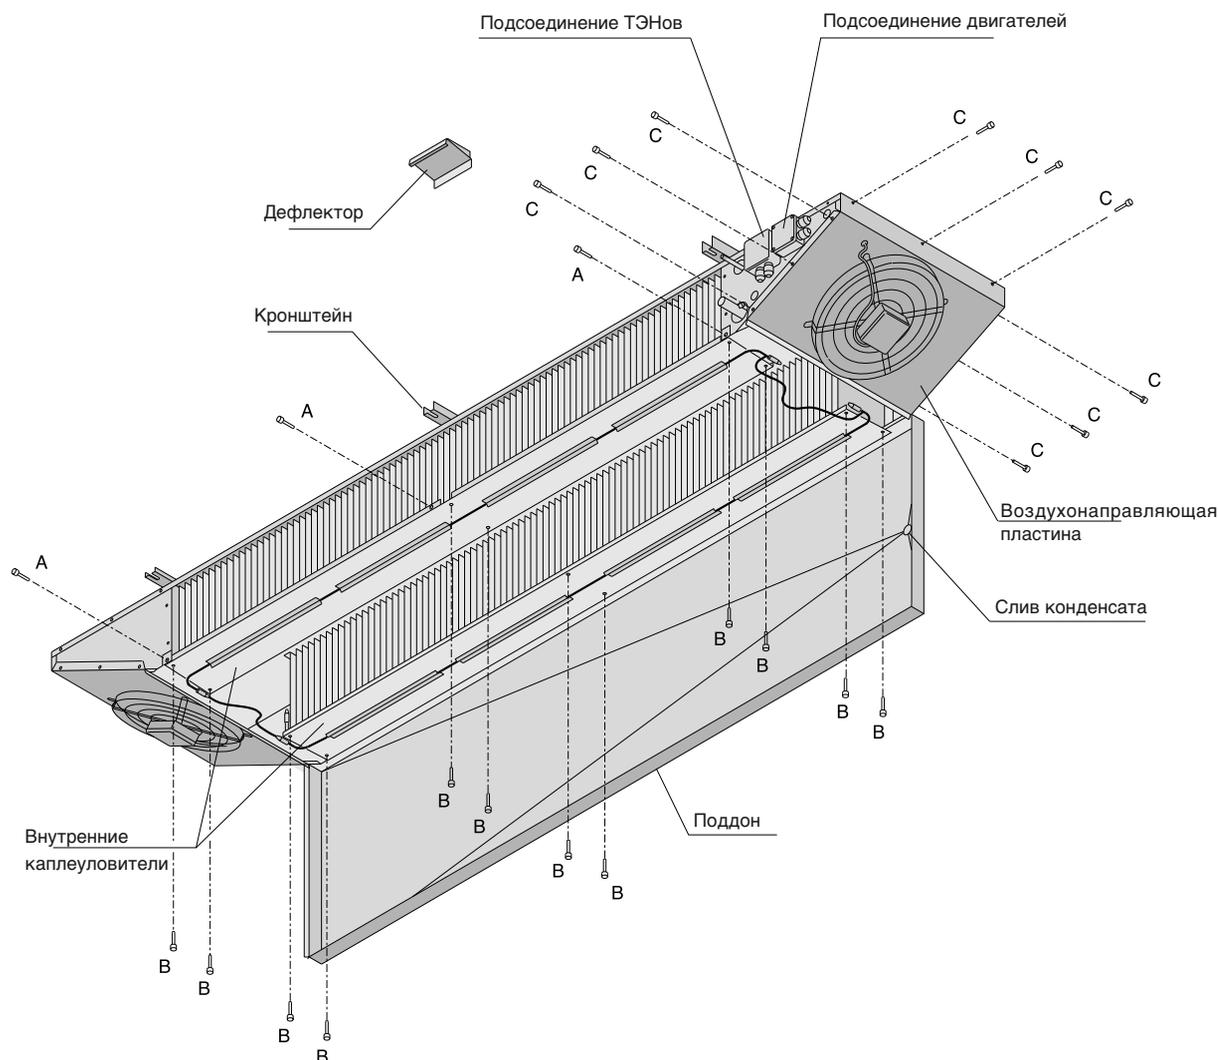


### Доступ

1. Отвинтите трубу для отвода конденсата, чтобы можно было беспрепятственно сдвинуть поддон.
2. Снимите дефлектор и отвинтите крепежные винты «А» поддона.
3. Приведите поддон в положение, указанное на рисунке.
4. Для выполнения работ на ТЭНах, расположенных под батареями, снимите внутренние каплеуловители, отвинтив винты «В».
5. Для доступа к зоне коллекторов отвинтите винты «С», предварительно демонтировав воздухонаправляющую пластину.

### Установка на прежнее место

1. Установите на прежнее место каплеуловители и воздухонаправляющие пластины, закрутив винты «В» и «С».
2. Верните на прежнее место поддон и закрепите его винтами «А».
3. Установите на прежнее место дефлектор и трубу для отвода конденсата.

## Схемы подключения и потребления электровентиляторов

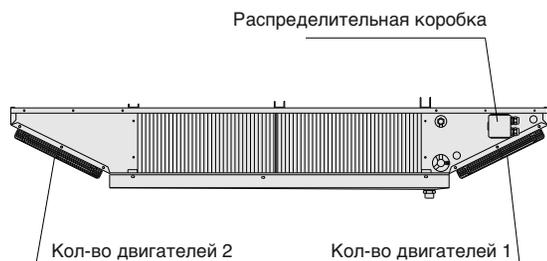


### Внимание

Двигатели оснащены встроенными термоконтактами тепловой защиты с автоматической перезагрузкой.

Перед тем, как воспользоваться системой регулирования числа оборотов двигателей, проверьте ее совместимость с самими двигателями: несовместимые системы могут создавать шумы и вызывать повреждения; изготовитель не несет никакой ответственности за рабочие характеристики моделей, оборудованных системами регулирования.


### Схема подключения электровентиляторов $\varnothing$ 250 мм

Питание: 230 В/1/50-60 Гц

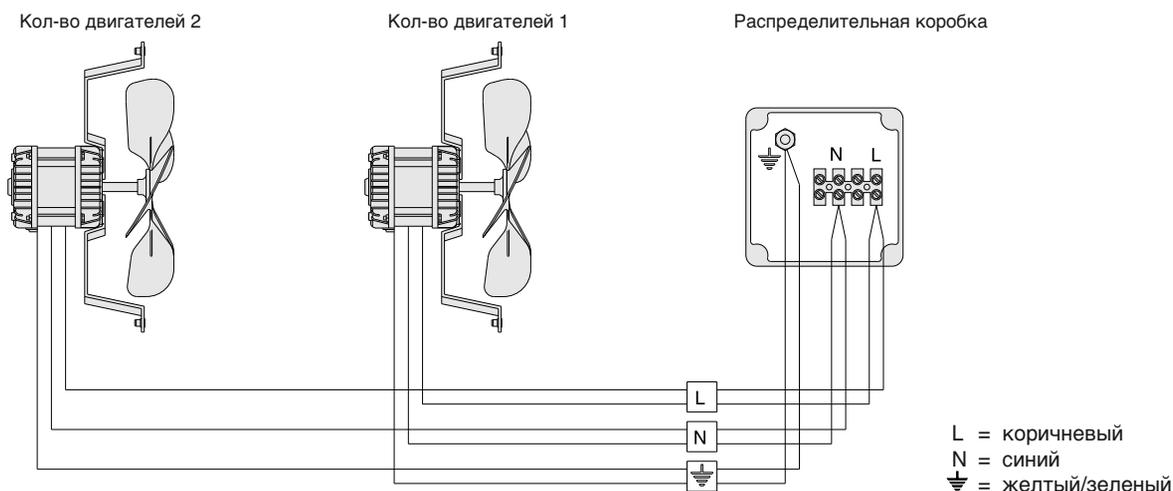

### Схема подключения электровентиляторов $\varnothing$ 315 мм

Питание: 230 В/1/50-60 Гц

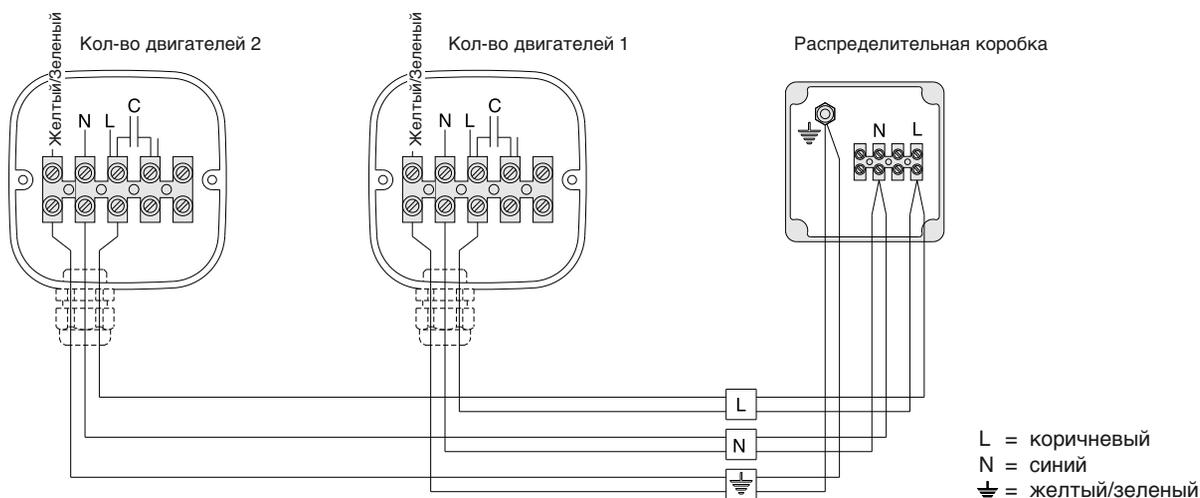

### Потребление тока электровентиляторами

Модель		21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Электровентиляторы	кол-во x $\varnothing$ мм	2 x 250	2 x 250	2 x 250	2 x 315	2 x 315
Потребление тока двигателями	А	0,94	0,94	0,94	0,84	0,84
	Вт	150	150	150	190	190





## Схемы подключения и мощностей электрических ТЭНов

Модели LFE - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Общая мощность (Вт)	2550	3300	4200	6000	6000

### Внимание



Использование соответствующих систем тепловой защиты на линиях питания является обязательным. Для предотвращения опасного обледенения аппаратов периодически проверяйте исправную работу всех ТЭНов. Изготовитель не несет никакой ответственности за дефекты, возникшие вследствие невыявленных аномалий.

### Соединение 400 В/3/50 Гц (готово к использованию)

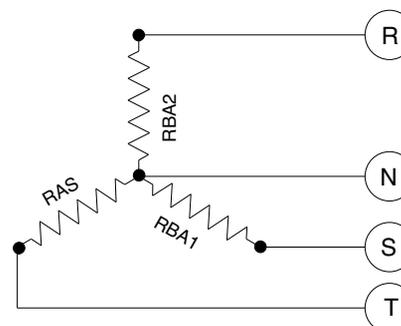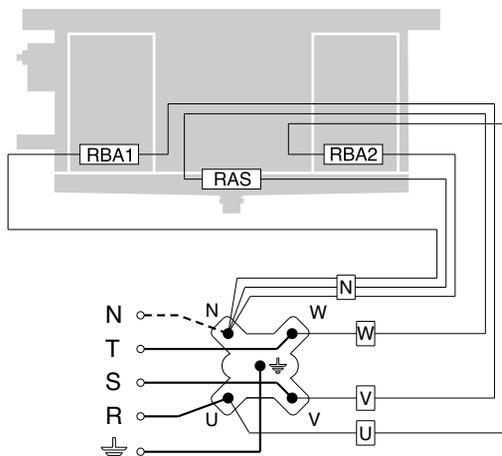



RBA1 / RBA2 - ТЭН батареи  
RAS - ТЭН на внутреннем каплеуловителе

### Соединение 230 В/3/50 Гц (необходима предварительная подготовка)

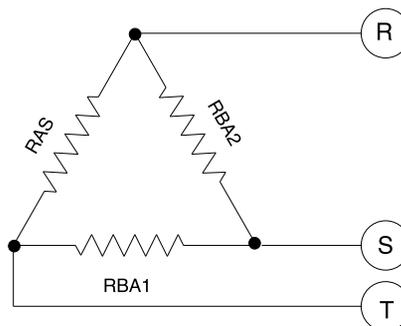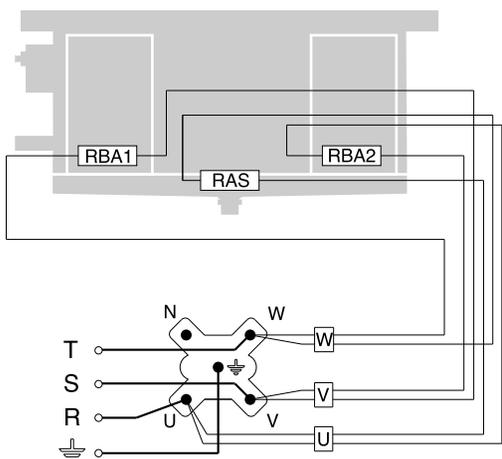

RBA1 / RBA2 - ТЭН батареи  
RAS - ТЭН на внутреннем каплеуловителе

### Соединение 230 В/1/50 Гц (необходима предварительная подготовка)

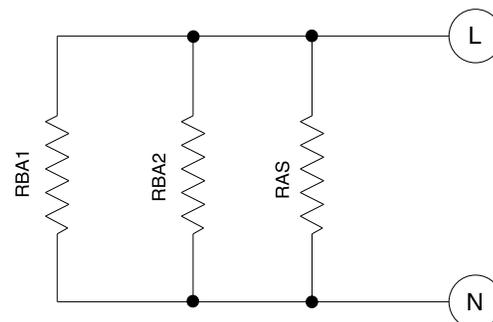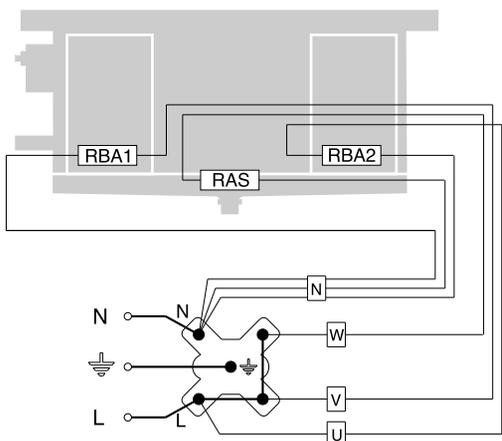

RBA1 / RBA2 - ТЭН батареи  
RAS - ТЭН на внутреннем каплеуловителе

- **AEROEVAPORATORI** / unit cooler / Luftverdampfer / aéroévaporateur / aereovaporador -

	<b>Codice</b> Code - Code Typ - Código		<b>Data</b> Date - Datum Date - Fecha
	<b>Numero di matricola</b> Part number - Numéro de série Seriennummer - Número de serie		

**DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE (2006/42/EC - II B)**

DECLARATION OF INCORPORATION - EINBAUERERKLÄRUNG - DECLARATION D'INCORPORATION - DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN

Il fabbricante dichiara che l'aereovaporatore qui identificato dal codice e numero di matricola:

- non deve essere messo in servizio finché la macchina in cui sarà incorporato non sia stata dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE;
- sono stati applicati e rispettati i seguenti requisiti essenziali della direttiva macchine 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1);
- è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/35/UE
- è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/30/UE
- è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/68/UE, Modulo A per Cat. I oppure Art. 4 Par. 3, come indicato su etichetta dati PED scambiatore;
- è conforme alle disposizioni della direttiva 2009/125/EC

The manufacturer declares that the unit cooler hereby identified by code and part number:

- must not be set into operation until the machine into which it will be incorporated has been declared in accordance with the provisions stated in directive 2006/42/EC;
- that the following essential requirements of Machinery Directive 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1) have been duly applied and fulfilled;
- complies with the provisions of revised directive 2014/35/UE
- complies with the provisions of revised directive 2014/30/UE
- complies with the provisions of revised directive 2014/68/UE, Module A for Cat. I or Art.4 Par. 3, as indicated on the heat-exchanger's PED data label;
- complies with the provisions of revised directive 2009/125/EC

Der Hersteller erklärt, dass dieser hier mit Typ und Seriennummer gekennzeichnete Luftverdampfer:

- solange nicht in Betrieb genommen werden darf, bis die Maschine oder Anlage, in welche dieser eingebaut wird, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EC entspricht;
- die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1) zur Anwendung kommen und eingehalten werden;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/UE entspricht;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/UE entspricht;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/68/UE, Vorgang A für Kategorie I oder Artikel 4 Absatz 3 entspricht, gemäß Angaben auf der PED Etikette des Wärmeaustauschers;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2009/125/EC

Le fabricant déclare que le aéroévaporateur ici identifié par son code et numéro de série:

- ne doit pas être mis en service avant que la machine dans laquelle il sera incorporé ne soit déclarée conforme aux dispositions de la directive 2006/42/EC;
- ont été appliquées et respectées les exigences essentielles suivantes de la directive machines 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1);
- est conforme aux dispositions de la directive 2014/35/UE;
- est conforme aux dispositions de la directive 2014/30/UE;
- est conforme aux dispositions de la directive 2014/68/UE, Module A pour Cat. I ou Art.4 Par.3, comme indiqué sur étiquette données PED échangeur;
- est conforme aux dispositions de la directive 2009/125/EC

El fabricante declara que el aereovaporador aquí identificado por el código y número de serie:

- no se tiene que poner en marcha hasta que la máquina en la cual se instalará sea declarada conforme a las condiciones indicadas en la norma 2006/42/EC;
- se han aplicado y cumplido los siguientes requisitos esenciales de la directiva de máquinas 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1);
- es conforme a las condiciones de la norma 2014/35/UE;
- es conforme a las condiciones de la norma 2014/30/UE;
- es conforme a las condiciones de la norma 2014/68/UE, Módulo A para Categoría I, o Art.4 Par. 3, como indicado en la etiqueta datos PED intercambiador.
- es conforme a las condiciones de la norma 2009/125/EC

**ATTESTATO DI COLLAUDO**

TEST CERTIFICATE - ABNAHMEZEUGNIS - ATTESTATION D'ESSAIS - CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA PRUEBA

Il fabbricante dichiara che il modello qui identificato per codice e numero di matricola ha superato con esito positivo i collaudi funzionali e di sicurezza elettrica, secondo le norme sotto indicate, e assegnate a ciascun modello in base al suo allestimento elettrico.

The manufacturer attests that the model hereby identified by code and part number has passed the relevant operating and electrical safety tests in accordance with the following standards, which are assigned to each model based on its electrical configuration.

Der Hersteller erklärt, dass das hier nach Typ und Seriennummer angegebene und je nach elektrischer Ausstattung zugeordnete Modell das funktionsgerechte Abnahmeverfahren sowie das der elektrischen Sicherheit gemäß den u. g. Richtlinien erfolgreich bestanden hat.

Le fabricant déclare que le modèle ici identifié par son code et numéro de série a passé avec succès les essais fonctionnels et de sécurité électrique, conformément aux normes indiquées ci-dessous et appliquées à chaque modèle en fonction de son équipement électrique.

El fabricante declara que el modelo aquí identificado por el código y número de serie ha superado las pruebas funcionales y de seguridad eléctrica, de acuerdo con las siguientes normas, asignadas a cada modelo según su instalación eléctrica.

CEI EN 60335-1 (R < 0,1Ω) per tutti i modelli - for all machines - für alle Geräte - pour toutes les machines - para todas las máquinas

CEI EN 60204-1 (R > 1MΩ) per tutti i modelli - for all machines - für alle Geräte - pour toutes les machines - para todas las máquinas

CEI EN 60204-1 (R < Rm) solo per i modelli cablati - only for wired machines - nur für verkabelte Geräte - pour les machines câblées - para las máquinas cableadas

CEI EN 60335-1 (I < 5mA) solo per i modelli cablati, equipaggiati con componenti a bassa dispersione funzionale - only for wired machines, equipped with low dispersion components - nur für verkabelte Geräte mit Funktionskomponenten mit niedriger Dispersion ausgestattet - pour les machines câblées, équipées de composants à faible dispersion - para máquinas cableadas, equipadas con componentes de baja dispersión

CEI EN 60335-2-40 (I < 10mA, I < 30mA) solo per i modelli cablati, equipaggiati con componenti ad alta dispersione funzionale - only for wired machines, equipped with high dispersion components - nur für verkabelte Geräte mit Funktionskomponenten mit hoher Dispersion ausgestattet - pour les machines câblées, équipées de composants de haute dispersion - para máquinas cableadas, equipadas con componentes de alta dispersión

**Modine CIS Italy S.r.l.**

**Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente (ANNEX II B.5)**

Person authorised to compile the relevant technical documentation  
Bevollmächtigte Person, die die relevanten technischen Unterlagen zusammenstellt  
Personne autorisée à constituer le dossier technique en question  
Persona facultada para elaborar la documentación técnica pertinente  
Roberto Benedetti

**Modine CIS Italy S.r.l.**

Il Legale Rappresentante

Legal Representative - Der gesetzliche Vertreter

Le Représentant Légal - El Representante Legal

Laura Puntin




Данный продукт соответствует требованиям  
"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"  
Регистрационный номер декларации о соответствии **TC N° RU Д-ИТ.МО1062.В.04631**  
Дата регистрации декларации о соответствии **16.01.2018**  
декларация о соответствии действительна с даты регистрации ио **15.01.2023** включительно

Изготовитель: Modine CIS Italy S.r.l.  
Адрес: Via Giulio Locatelli, 22 / 33050 Pocenia (Udine) / Italy  
Тел. +39 0432 772 001  
Факс +39 0432 779 594

This product complies with "The safety of the equipment operating under high pressure"  
Registration number of the Declaration of Conformity **TC N° RU Д-ИТ.МО1062.В.04631**  
Registration date of Declaration of Conformity **16.01.2018**  
Declaration of Conformity is valid until the **15.01.2023** included

Manufacturer: Modine CIS Italy S.r.l.  
Address: Via Giulio Locatelli, 22 / 33050 Pocenia (Udine) / Italy  
Tel. +39 0432 772 001  
Fax +39 0432 779 594

## Garanzie

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa edizione sono basate su prove che riteniamo ampie e attendibili, ma che non possono essere riferite a tutta la casistica dei possibili impieghi. Pertanto, l'acquirente deve accertare l'idoneità del prodotto all'uso per il quale intende destinarlo, assumendo ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso. La società venditrice, su richiesta dell'acquirente, si renderà disponibile fornendo tutte le informazioni utili per il migliore utilizzo dei suoi prodotti. Tutti i nostri modelli sono garantiti per due anni dalla data di fatturazione degli stessi; si prega di contattare la sede legale di Modine CIS Italy S.r.l. per un maggior approfondimento. Sono ad ogni modo escluse da ogni forma di garanzia le avarie occasionali quali quelle dovute al trasporto, le manomissioni da parte di personale non autorizzato, l'utilizzo non corretto e le errate installazioni a cui vengono sottoposti i prodotti.

*La costante ricerca svolta dai nostri laboratori per garantire prodotti sempre migliori e innovativi potrebbe causare la modifica dei dati qui contenuti. Sarà dunque compito dell'utilizzatore mantenersi aggiornato sulla loro validità.*

*Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o imitata senza autorizzazione. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o omissioni e ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso e in qualsiasi momento le modifiche che riterremo opportune.*

## Gewährleistung

Alle technischen Informationen in dieser Ausgabe basieren auf Tests, die wir für weit gefächert und zuverlässig halten, aber nicht alle möglichen Anwendungen einbeziehen können. Daher muss der Käufer die Eignung des Produkts für den Zweck, für den es bestimmt ist, überprüfen, und die gesamte Verantwortung für die Verwendung derselben übernehmen. Der Verkäufer steht auf Anfrage des Käufers zur Verfügung, alle nützlichen Informationen für die beste Anwendung seiner Produkte zu erteilen. Alle unsere Produkte sind für zwei Jahre ab dem Rechnungsdatum der Produkte garantiert; für weitere Informationen konsultieren das Rechtsbüro von Modine CIS Italy S.r.l. Von jeder Form der Garantie ausgeschlossen sind auf alle Fälle eventuelle Beschädigungen durch den Transport, Manipulationen durch nicht autorisiertes Personal, nicht korrekter Gebrauch und fehlerhafte Installationen.

*Durch die ständige Forschung unserer Labors, um immer bessere und innovativere Produkte zu garantieren, kann es zur Änderung der hier beinhaltenden Daten kommen, es ist daher Aufgabe des Benutzers sich über die Gültigkeit auf dem Laufenden zu halten.*

*Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne Genehmigung wiedergegeben oder nachgeahmt werden, wir lehnen jede Verantwortung für eventuelle Druck- oder Schreibfehler ab und behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen, die wir für zweckmäßig halten.*

## Warranty

All technical information in this edition is based on tests carried out, which we deem exhaustive and reliable but which cannot be referred to all records of possible applications. Therefore, the purchaser must ascertain product suitability with regard to its intended use, undertaking all responsibility arising from its said use. Upon request by the purchaser, the seller shall be available to supply all useful information in order to use his products better. All our models have a two-year warranty with effect from the date of the said invoice. Please refer to the Legal Office of Modine CIS Italy S.r.l. for more in-depth information. However, occasional failures such as those due to transport, tampering by unauthorised personnel, incorrect use and incorrect installation, which the products are subjected to, are all excluded from any form of warranty.

*As a result of continuing research and design by our technical laboratories, aimed at offering top quality and innovative products, the information given in this guide may be subject to modification at any time without prior notice; it is up to the user to keep up to date on all possible modifications.*

*No part of this publication may be reproduced or duplicated without prior permission; we decline any responsibility for possible mistakes or omissions, and we reserve the right to make amendments deemed necessary, without prior notice and at any time.*

## Garantias

Todas las informaciones técnicas presentes en esta edición se basan en pruebas que consideramos extensas y fiables, pero que no pueden tomarse como referencia para toda la variedad de posibles aplicaciones. Por lo tanto, el comprador debe comprobar la compatibilidad del producto con el uso para el que pretende destinarlo, asumiendo toda la responsabilidad derivada del uso del mismo. El vendedor estará a disposición del comprador para cualquier información útil que pueda servir para el mejor uso posible de sus productos. Todos nuestros modelos cuentan con una garantía de dos años desde la fecha de facturación de los mismos. Para más información, se ruega consultar la Oficina Legal de Modine CIS Italy S.r.l. Quedan excluidas de cualquier forma posible de garantía las averías fortuitas que puedan sufrir los productos, como las debidas al transporte, a la manipulación por parte de personal no autorizado, a un uso no adecuado y a una instalación incorrecta.

*En nuestros laboratorios se trabaja sin interrupción para garantizar la mejora y la innovación de los productos. Esto podría causar la modificación de algunos de los datos de esta guía. Por lo tanto, aconsejamos al usuario averiguar siempre la actualización y validez de los mismos.*

*Está prohibido imitar o reproducir el contenido del presente sin previa autorización. Declinamos cualquier responsabilidad por errores de impresión o de transcripción y omisiones y nos reservamos el derecho de aportar en cualquier momento, sin aviso, los cambios que se estime oportuno.*

## Garantie

Toutes les informations techniques présentes dans cette édition sont basées sur des essais que nous considérons complets et fiables, mais qui ne peuvent pas se référer à tous les cas possibles d'emploi. C'est pourquoi, l'acheteur doit vérifier la conformité du produit à l'usage auquel il souhaite le destiner, en se chargeant de toute responsabilité découlant de l'utilisation de celui-ci. Le vendeur, à la demande de l'acheteur, restera à disposition en fournissant toutes les informations utiles pour assurer une utilisation optimale de ses produits. Tous nos modèles sont garantis pendant deux ans à compter de la date de facturation de ceux-ci; veuillez consulter le Bureau Juridique de Modine CIS Italy S.r.l. pour obtenir plus de détails. Sont exclus de toute forme de garantie: les pannes occasionnelles telles que celles dues au transport, les altérations de la part d'un personnel non autorisé, l'utilisation incorrecte et les mauvaises installations auxquelles les produits sont soumis.

*La recherche constante de nos laboratoires visant à garantir des produits toujours meilleurs et innovants pourrait causer la modification des données contenues ici. Il incombera à l'utilisateur de se tenir informé sur leur validité.*

*Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou imitée sans autorisation. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression ou omissions et nous réservons le droit d'apporter sans préavis et à tout moment les modifications que nous retiendrons opportunes.*

## Гарантия

Вся техническая информация, представленная в настоящем издании, основана на опыте изготовителя, который он считает богатым и исчерпывающим, но который может не отвечать всем возможным целям применения. Поэтому пользователь должен убедиться, что изделие подходит для предназначенных целей, и принять всю ответственность для эксплуатации прибора. Компания-продавец, по заявке покупателя предоставляет всю необходимую информацию для улучшения эксплуатации собственных изделий. Все наши модели покрываются гарантией сроком на два года с даты выставления счета-фактуры; мы рекомендуем вам обратиться в Modine CIS Italy S.r.l. Legal Office. Гарантией в любом случае не покрывается ремонт, выполненный при повреждениях в результате перевозки, разборках, выполненных неуполномоченным персоналом, неправильным применением и установке, которым подвергается изделие.

*В связи с непрерывными исследованиями и разработками, нацеленными на совершенствование нашей продукции, информация, представленная в данной публикации, в любой момент может быть изменена без уведомления. Следить за такими изменениями – задача заказчика.*

*Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или скопирована без предварительного полученного разрешения. Мы не несем ответственности за возможные ошибки и пропуски и сохраняем право вносить необходимые исправления в любое время без уведомления.*



Manufacturer:

Modine CIS Italy S.r.l.

33050 Pocenia - Udine - Italy

Via Giulio Locatelli, 22

Tel.: +39 0432.772.001

Fax: +39 0432.779.594

LFEM1711A12P\_M

MN263425