

**ECO™** heat transfer  
coolers

**MODINE®**



## **CGL** **CO<sub>2</sub> COOLERS**

### **MANUALE TECNICO**

Aeroevaporatori a soffitto

### **BETRIEBSANLEITUNG**

Deckenluftverdampfer

### **TECHNICAL MANUAL**

Ceiling unit coolers

### **MANUAL TECNICO**

Aeroevaporadores de techo

### **MANUEL TECHNIQUE**

Evaporateurs plafonniers

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО**

Потолочные воздухоохладители



# CGL

## Indice

- Avvertenze .....	2
- Ispezione - Trasporto .....	2
- Condizioni da verificare per una corretta messa in opera .....	2
- Manutenzione generale .....	2
- Pericoli .....	2
- Norme di riferimento .....	2
- Avvertenze per una corretta installazione .....	3
- Caratteristiche costruttive e dimensionali .....	3
- Particolare del posizionamento resistenze elettriche di sbrinamento .....	3
- Suggerimenti per un corretto accesso all'apparecchio .....	4
- Schema di collegamento e assorbimento dei motoventilatori .....	5
- Schema di collegamento e potenze delle resistenze elettriche .....	6
- Garanzie .....	33

## Index

- Hinweise .....	7
- Kontrolle - Transport .....	7
- Hinweise für eine korrekte Inbetriebnahme .....	7
- Allgemeine Wartung .....	7
- Gefahren .....	7
- Bezugsnormen .....	7
- Hinweise für eine korrekte Aufstellung .....	8
- Konstruktionseigenschaften und Abmessungen .....	8
- Einzelheit der Heizstäbebefestigung .....	9
- Ratschläge für einen korrekten Zugang zum Gerät .....	9
- Anschlußplan und Stromaufnahme der Motorventilatoren .....	10
- Anschlußplan und Leistungen der Heizstäbe .....	11
- Gewährleistung .....	33

## Index

- Important .....	12
- Inspection - Transport .....	12
- For a proper installation .....	12
- General Maintenance .....	12
- Hazards / Risks .....	12
- Reference standards .....	12
- Instructions for a correct installation .....	13
- Manufacturing and dimensional features .....	13
- Positioning detail of electric defrost heaters .....	14
- Proper access to model .....	14
- Connection scheme and fan motor absorption .....	15
- Electric heater connection schemes and electric power .....	16
- Warranty .....	33

## Indice

- Advertencias .....	17
- Inspección - Transporte .....	17
- Condiciones a verificar para una correcta puesta en marcha .....	17
- Manutención general .....	17
- Peligros .....	17
- Normas de referencia .....	17
- Advertencias para una correcta instalación .....	18
- Características constructivas y dimensionales .....	18
- Detalle de la posición de las resistencias eléctricas de desercache .....	19
- Sugerencias para un correcto acceso al aparato .....	19
- Esquema de conexión y absorción motoventiladores .....	20
- Esquema de conexión y potencia de las resistencias eléctricas .....	21
- Garantías .....	33

## Index

- Attention .....	22
- Inspection - Transport .....	22
- Conditions à vérifier pour une mise en marche correcte .....	22
- Entretien général .....	22
- Dangers .....	22
- Normes de référence .....	22
- Instructions pour une installation correcte .....	23
- Caractéristiques constructives et dimensionnelles .....	23
- Détail de positionnement résistances électriques de dégivrage .....	24
- Suggestions pour un accès correct à l'appareil .....	24
- Schéma de connexion et absorptions motoventilateurs .....	25
- Schéma de connexion et puissances des résistances électriques .....	26
- Garantie .....	33

## Указатель

- Меры предосторожности .....	27
- Осмотр - Транспортировка .....	27
- Подлежащие проверке условия для правильного ввода в эксплуатацию .....	27
- Общее техобслуживание .....	27
- Опасность .....	27
- Нормативная документация .....	27
- Меры предосторожности для правильной установки .....	28
- Конструктивные и габаритные характеристики .....	28
- Детальные изображения с расположением электрических ТЭНов оттайки .....	29
- Рекомендации по правильному доступу к аппарату .....	29
- Схема подключения и потребления электровентиляторов .....	30
- Схема подключения и мощностей электрических ТЭНов .....	31
- Гарантия .....	33

## Avvertenze

1. Conservare questo manuale tecnico per tutto il periodo di vita del modello.
  2. Leggere con attenzione il manuale prima dell'installazione e prima di qualsiasi operazione sul modello.
  3. Impiegare il modello esclusivamente per lo scopo per cui è stato progettato: l'uso improprio esonerà il costruttore da qualsiasi responsabilità.
  4. Ogni operazione diversa da quella indicata in questo manuale deve essere preventivamente concordata col costruttore. La mancata osservanza annulla la garanzia.
  5. Questo manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione del prodotto, pertanto non può essere considerato inadeguato nel caso in cui l'evoluzione dei metodi progettuali e costruttivi richiedano l'aggiornamento dei dati espressi.
  6. È responsabilità dell'installatore/progettista dell'impianto il rispetto delle disposizioni e delle normative in vigore e valutarne la sicurezza, prima di metterlo in servizio.
  7. Tutte le operazioni descritte in questo manuale devono essere eseguite da personale autorizzato e qualificato, in possesso della formazione e delle competenze necessarie in conformità con la EN 378. Per nessuna operazione sono ammesse persone sotto l'effetto di droghe, alcool, medicinali che pregiudicano la prontezza di riflessi. I lavori sono consentiti solo se è stato dato un ordine in proposito.
  8. La progettazione, costruzione e conduzione dell'impianto frigorifero dove verrà installata l'unità devono seguire le prescrizioni e criteri indicati dalla norma EN 378.
  9. Le prescrizioni e requisiti di sicurezza nell'utilizzo dei fluidi refrigeranti appartenenti ai gruppi A1, A2L devono essere in accordo a quanto previsto dalla norma EN 378 e dalle schede di sicurezza relative a ciascun fluido utilizzato.
  10. Predisporre e pianificare misure in caso di emergenza sull'impianto, ad esempio installare un sistema di segnalazione guasti, onde evitare danni a persone e cose.
7. In caso di più modelli installati a breve distanza l'uno dall'altro, evitare sbrinamenti alternati.
8. Installare sugli scarichi condensa gli opportuni sifoni e verificarne l'efficacia in tutte le temperature di utilizzo.
9. Evitare l'installazione degli aeroevaporatori vicino alle porte delle celle.
10. Collocare la sonda di temperatura per il fine sbrinamento nelle zone più fredde degli scambiatori, ovvero quelle zone che tendono a ghiacciarsi maggiormente (al termine del ciclo non deve rimanere ghiaccio sui modelli). La posizione di questo dispositivo non può essere definita a priori, in quanto varia in relazione al tipo di cella e al tipo di impianto.
11. Verificare che la linea elettrica di alimentazione sia adeguata alle caratteristiche elettriche dell'apparecchio.
12. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano in accordo con le norme vigenti.
13. Le unità sono predisposte per il collegamento elettrico a terra. L'installatore e/o il conduttore dell'unità sono tenuti a garantire la presenza di un efficiente collegamento alla terra di protezione contro i contatti elettrici indiretti.
- A richiesta i modelli possono essere forniti con scambiatori, sbrinamenti e motoventilatori diversi dallo standard.
- Le resistenze elettriche impiegate per l'eventuale sbrinamento sono alloggiate in scatola di derivazione in materiale termoplastico (protezione contro il contatto elettrico diretto di classe II) aventi grado di protezione IP 54.
14. Ad installazione completata rimuovere la pellicola protettiva che ricopre il modello.
15. L'accessibilità al modello, per qualsiasi tipo di intervento, deve essere riservata al personale qualificato alla conduzione dell'impianto, secondo le norme vigenti.

## Ispezione - Trasporto

1. Al ricevimento del modello controllare immediatamente il suo stato; contestare subito alla compagnia di trasporto qualsiasi eventuale danno.
2. Durante il trasporto evitare di esercitare pressioni improprie sull'imballaggio, che va mantenuto comunque sempre nella posizione indicata sullo stesso.
3. Disimballare il modello il più vicino possibile al luogo di installazione. Una volta disimballato, evitare urti ai componenti.
4. Durante l'installazione e la movimentazione del modello utilizzare appositi guanti protettivi per evitare di ferirsi con le parti taglienti (es. alette) del modello.

## Condizioni da verificare per una corretta messa in opera

1. Verificare la tenuta delle strutture di sostegno rispetto al peso dell'apparecchio.
2. Verificare che il modello venga installato orizzontalmente.
3. Assicurare un volume libero adeguato (circa il 30% del volume interno della cella) per una corretta circolazione dell'aria in aspirazione e scarico.

**Particolari condizioni di installazione o funzionamento quali celle basse, traviature a soffitto, stoccati eccessivi, impedimenti al getto e/o all'aspirazione dell'aria, formazione impropria di brina dovuta ad eccessiva immissione di umidità nella cella, possono influenzare negativamente le prestazioni dichiarate e creare difettosità nei modelli.**

I modelli standard possono non essere adatti ad operare in tunnel o celle di abbattimento/surgelamento rapido.

4. I modelli sono equipaggiati con motoventilatori assiali, quindi non adatti ad essere canalizzati o comunque a sopportare prevalenze statiche aggiuntive.
5. Verificare che le condizioni di funzionamento (temperature e pressioni) siano conformi a quelle di progetto.
6. Prestare particolare cura in fase di collegamento affinché non si deformino i capillari e non si modifichi la posizione del distributore.

### Attenzione

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata dalla fonte principale: le parti elettriche potrebbero essere collegate ad un controllo automatico.

7. In caso di più modelli installati a breve distanza l'uno dall'altro, evitare sbrinamenti alternati.
8. Installare sugli scarichi condensa gli opportuni sifoni e verificarne l'efficacia in tutte le temperature di utilizzo.
9. Evitare l'installazione degli aeroevaporatori vicino alle porte delle celle.
10. Collocare la sonda di temperatura per il fine sbrinamento nelle zone più fredde degli scambiatori, ovvero quelle zone che tendono a ghiacciarsi maggiormente (al termine del ciclo non deve rimanere ghiaccio sui modelli). La posizione di questo dispositivo non può essere definita a priori, in quanto varia in relazione al tipo di cella e al tipo di impianto.
11. Verificare che la linea elettrica di alimentazione sia adeguata alle caratteristiche elettriche dell'apparecchio.
12. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano in accordo con le norme vigenti.
13. Le unità sono predisposte per il collegamento elettrico a terra. L'installatore e/o il conduttore dell'unità sono tenuti a garantire la presenza di un efficiente collegamento alla terra di protezione contro i contatti elettrici indiretti.
- A richiesta i modelli possono essere forniti con scambiatori, sbrinamenti e motoventilatori diversi dallo standard.
- Le resistenze elettriche impiegate per l'eventuale sbrinamento sono alloggiate in scatola di derivazione in materiale termoplastico (protezione contro il contatto elettrico diretto di classe II) aventi grado di protezione IP 54.
14. Ad installazione completata rimuovere la pellicola protettiva che ricopre il modello.
15. L'accessibilità al modello, per qualsiasi tipo di intervento, deve essere riservata al personale qualificato alla conduzione dell'impianto, secondo le norme vigenti.

## Manutenzione generale

1. Verificare periodicamente i fissaggi, le connessioni elettriche e i collegamenti all'impianto frigorifero.
2. Provvedere alla pulizia periodica dell'apparecchio, per evitare accumuli di sostanze nocive. Si consiglia l'utilizzo di normale acqua saponata, evitando solventi, agenti aggressivi, abrasivi o a base di ammoniaca.
3. In caso di sostituzioni di resistenze elettriche prestare particolare attenzione nelle fasi di installazione per evitare danni alle vulcanizzazioni; ripristinare correttamente i collegamenti e i sistemi di fissaggio esistenti per evitare movimenti delle stesse durante il funzionamento.

Tali operazioni dovranno essere effettuate da personale esperto e qualificato.

## Pericoli


1.  Pericolo di elettrocuzione. Il modello è provvisto di elettroventilatori e resistenze elettriche di sbrinamento (in opzione). Utilizzare sistemi di sicurezza elettrica previsti dalla normativa vigente.
2.  Pericolo di ustione. Le resistenze elettriche di sbrinamento possono raggiungere temperature superficiali di 350°C.
3.  Pericolo di taglio. Lo scambiatore di calore è costituito da alette con bordi taglienti e la carrozzeria da parti in lamiera.
4.  Pericolo parti in movimento. Il modello è provvisto di elettroventilatori dotati di griglia di protezione esterna.
5.  Pericolo di schiacciamento.

## Norme di riferimento

- DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/EC
- DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE
- DIRETTIVA COMP. ELETTRONICA 2014/30/UE
- DIRETTIVA PED 2014/68/UE
- DIRETTIVA ERP 2009/125/EC


## Avvertenze per una corretta installazione

### Distanze consigliate

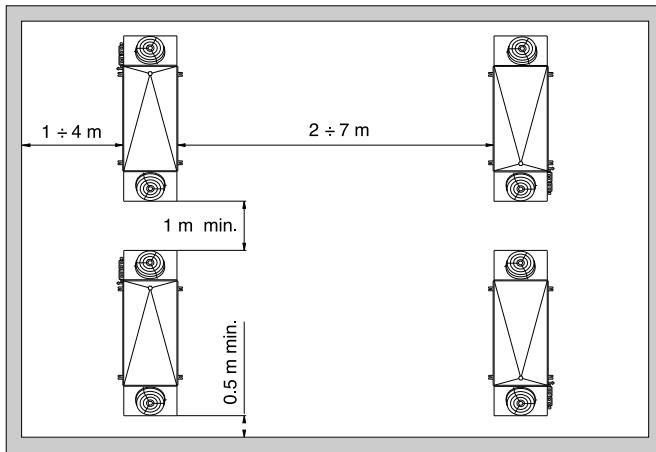

Nel caso di installazione di più aeroevaporatori nella medesima cella frigorifera o sala di climatizzazione rispettare le distanze riportate nel disegno.

## Caratteristiche costruttive e dimensionali

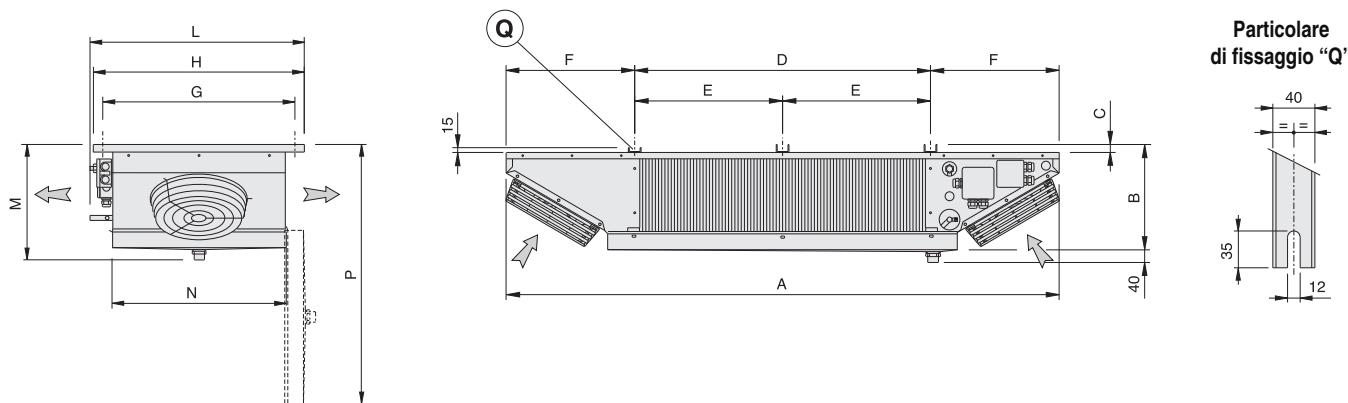


Modello CGL	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Dimensioni	A 1752	B 335	C 28	D 930	E -
	H 620	G 620	F 405	E 915	F 475
	L 695	D 1380	D 1380	F 405	G 737
	M 375	E 678	E 678	G 737	H 795
	N 560	F 678	F 678	H 795	I 810
	P 845	G 620	G 620	I 810	J 810
Atacchi interni batteria (mm)	entrata 12	uscita 12			
Attacco scarico	GAS 1"				
Peso netto	Kg 35				

## Particolare del posizionamento resistenze elettriche di sbrinamento



RBA - Resistenze elettriche della batteria  
 RSA - Resistenza elettrica sullo sgocciolatoio interno

## Suggerimenti per un corretto accesso all'apparecchio

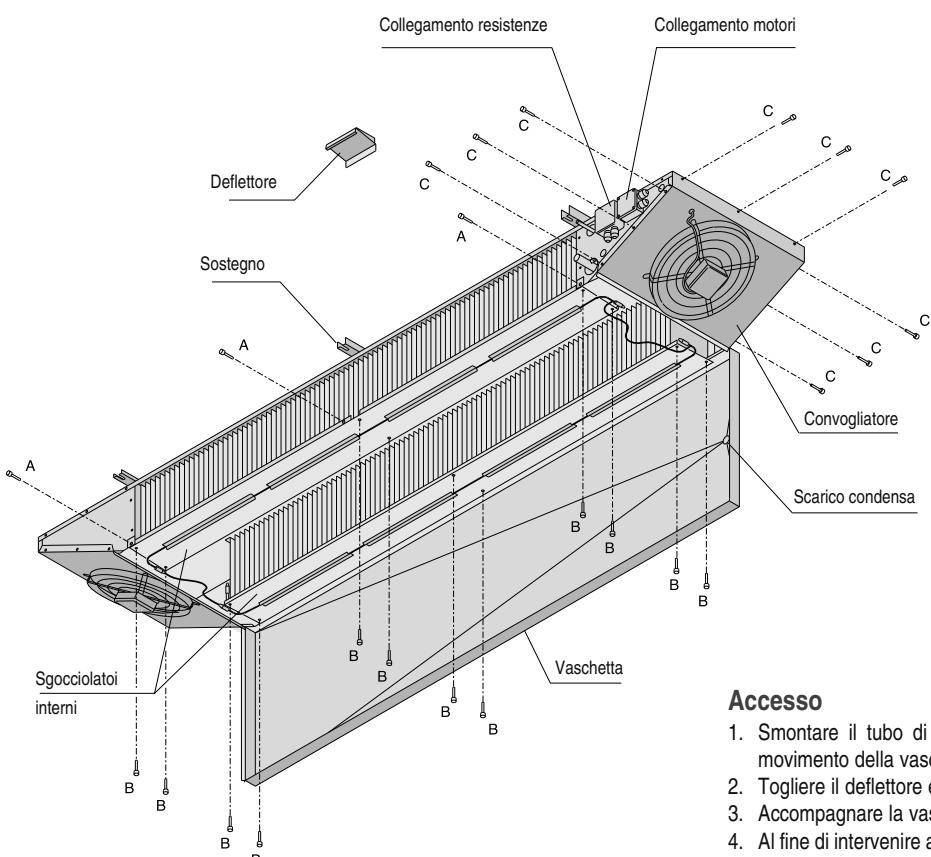


### Accesso

1. Smontare il tubo di scarico condensa in modo che non crei intralcio al movimento della vaschetta.
2. Togliere il deflettore e svitare le viti di fissaggio "A" della vaschetta.
3. Accompagnare la vaschetta fino alla posizione rappresentata in figura.
4. Al fine di intervenire anche sulle resistenze poste sotto la batteria, togliere gli sgocciolatoi interni svitando le viti "B".
5. Si può accedere alla zona collettori, svitando le viti "C", smontando il convogliatore.

### Riposizionamento

1. Riposizionare sgocciolatoi e convogliatori avvitando le viti "B" e "C".
2. Portare in posizione la vaschetta e fissarla mediante le viti "A".
3. Rimontare il deflettore e il tubo di scarico condensa.

## Schemi di collegamento e assorbimento dei motoventilatori

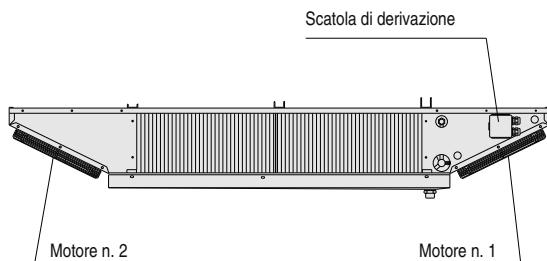


### Attenzione

I motori sono dotati di termocontatti di protezione interni a riammo automatico.

Prima di utilizzare sistemi di regolazione del numero di giri dei motori verificare la compatibilità con i motori stessi, sistemi non compatibili possono generare rumorosità e danneggiamenti; il costruttore non si assume responsabilità alcuna sulle prestazioni dei modelli equipaggiati con sistemi di regolazione.

### Schema di collegamento motoventilatori ø 250 mm


Alimentazione: 230V/1/50-60 Hz

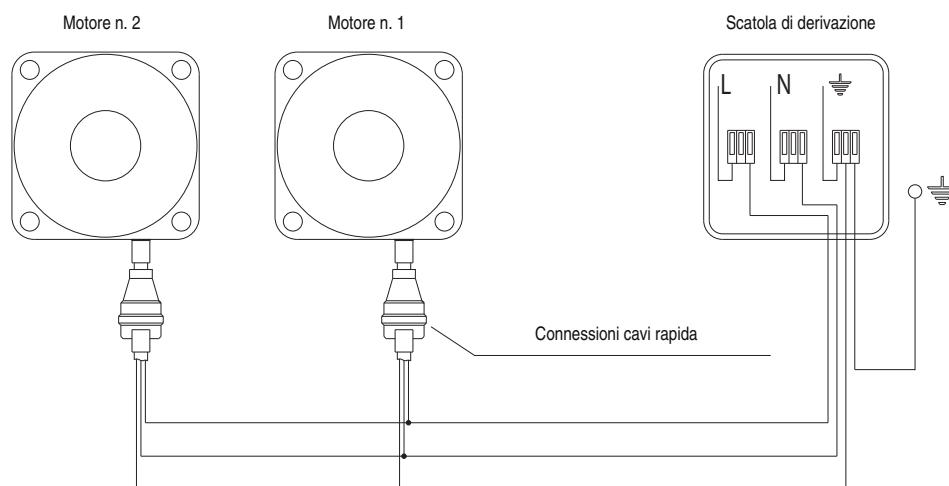

L = marrone  
N = blu  
GND = giallo/verde

### Schema di collegamento motoventilatori ø 315 mm

Alimentazione: 230V/1/50-60 Hz

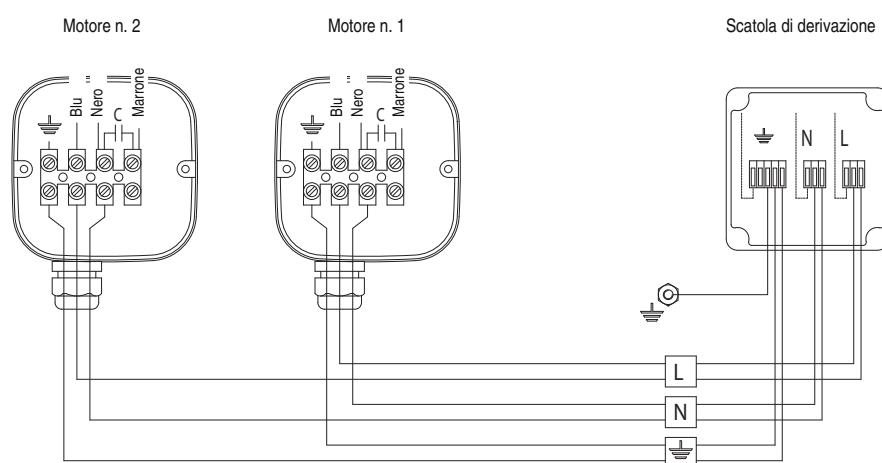

L = marrone  
N = blu  
GND = giallo/verde

### Assorbimento dei motoventilatori

Modello CGL		21EM5		22EM5		23EM5		34EM5		34FM5	
Motoventilatori	n. ø mm		2 x 250		2 x 250		2 x 250		2 x 315		2 x 315
Frequenza	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Assorbimento motori	W	190	190	190	190	190	190	192	260	192	260
	A	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,86	1,16	0,86	1,16
RPM		1300	1400	1300	1400	1300	1400	1340	1490	1340	1490

## Schemi di collegamento e potenze delle resistenze elettriche

Modelli CGL - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Potenza totale (W)	2550	3300	4200	6000	6000

### Attenzione


È d'obbligo l'applicazione di opportuni sistemi di protezione termica sulle linee di alimentazione.

Provvedere periodicamente alla verifica delle funzionalità di tutte le resistenze per evitare accumuli dannosi di ghiaccio sui modelli.



Il costruttore non risponde in alcun modo di difettosità create da malfunzionamenti non rilevati.

### Collegamento 400V/3/50 Hz (predisposto)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

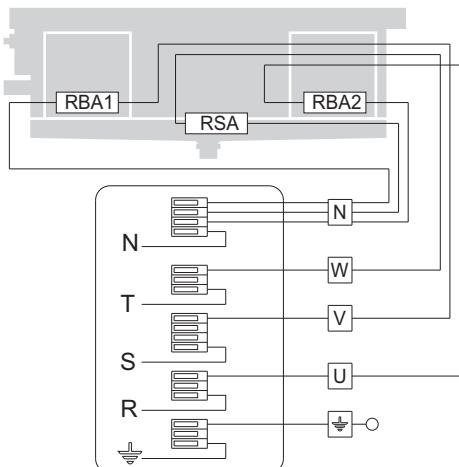

CGL 34EM5 34FM5

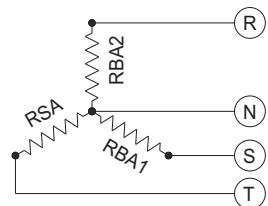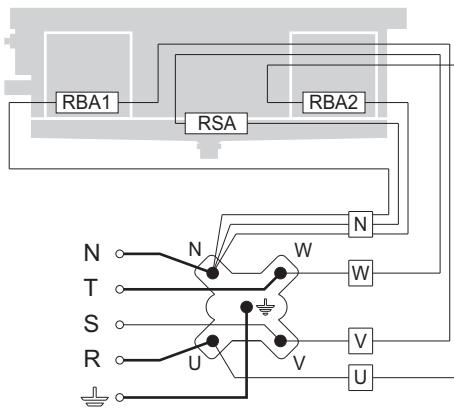


**RBA1 / RBA2**  
Resistenza della batteria



**RSA**  
Resistenza sullo sgocciolatoio interno

### Collegamento 230V/3/50 Hz (da predisporre)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

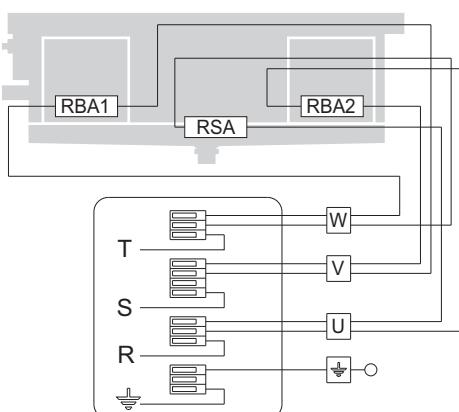

CGL 34EM5 34FM5

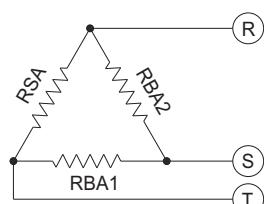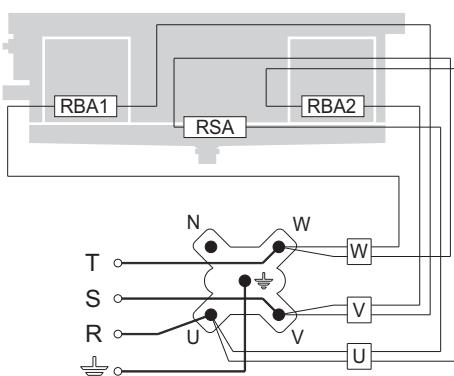


**RBA1 / RBA2**  
Resistenza della batteria



**RSA**  
Resistenza sullo sgocciolatoio interno

### Collegamento 230V/1/50 Hz (da predisporre)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

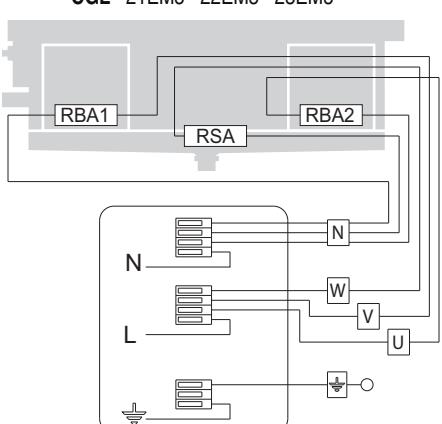

CGL 34EM5 34FM5

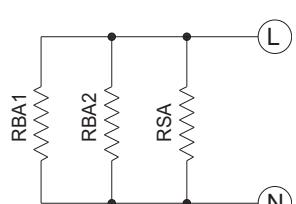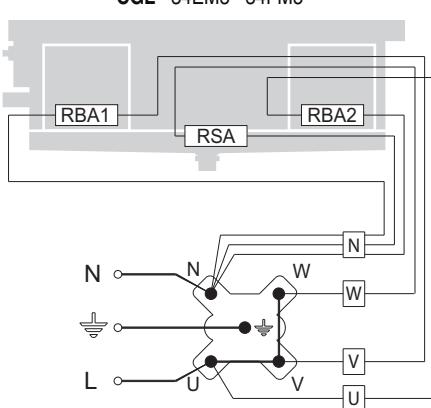

**RBA1 / RBA2**  
Resistenza della batteria

**RSA**  
Resistenza sullo sgocciolatoio interno

## Hinweise

1. Diese Betriebsanleitung während der ganzen Lebensdauer des Geräts aufbewahren.
2. Vor Inbetriebnahme des Geräts und vor jedem Eingriff aufmerksam die Betriebsanleitung durchlesen.
3. Das Gerät nur für den Zweck einsetzen, wofür es entworfen worden ist; unsachgemäße Anwendung befreit den Hersteller von jeder Verantwortung.
4. Jeder andere Vorgang als der in dieser Anleitung beschriebene muss vorher mit dem Hersteller vereinbart werden. Die Nichtbeachtung führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Dieses Handbuch entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Vermarktung des Produkts und kann daher nicht als unzureichend angesehen werden, wenn die Entwicklung der Planungs- und Konstruktionsmethoden eine Aktualisierung der ausgedruckten Daten erfordert.
6. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs/Planers des Systems, die geltenden Bestimmungen und Vorschriften einzuhalten und die Sicherheit des Systems vor dessen Inbetriebnahme zu beurteilen.
7. Alle in dieser Anleitung beschriebenen Vorgänge müssen von autorisiertem und qualifiziertem Personal mit den erforderlichen Ausbildungen und Kompetenzen gemäß EN 378 durchgeführt werden. Für keinen Vorgang sind Personen unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten, die die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen, zugelassen. Die Arbeiten sind nur nach deren vorheriger Beauftragung zulässig.
8. Die Planung, der Bau und der Betrieb der Kühlanlage, in der die Einheit installiert werden soll, müssen den Anforderungen und Kriterien der Norm EN 378 entsprechen.
9. Die Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen für die Verwendung von Kältemitteln der Gruppen A1, A2L müssen den Angaben der EN 378 und der Sicherheitsdatenblätter für jedes verwendete Fluid entsprechen.
10. Es müssen Notfallmaßnahmen an der Anlage vorbereitet und geplant werden, z.B. die Installation einer Störmeldeanlage, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

## Kontrolle - Transport

1. Bei Erhalt des Geräts sofort den Zustand kontrollieren; jeglichen eventuellen Schaden sofort dem Spediteur beanstanden.
2. Während des Transports unnötigen Druck auf die Verpackung vermeiden.
3. Während der Montage und des Positionierens des Geräts geeignete Schutzhandschuhe benutzen, um eine Verletzungsgefahr durch scharfe Stellen am Gerät zu vermeiden.
4. Während der Montage und des Positionierens des Geräts geeignete Schutzhandschuhe benutzen, um eine Verletzungsgefahr durch scharfe Stellen (z.B. Lamellen) zu vermeiden.

## Hinweise für eine korrekte Inbetriebnahme

1. Die Tragfähigkeit der Strukturen bezüglich des Gerätekativs überprüfen.
2. Das Modell muß horizontal eingebaut werden.
3. Für eine einwandfreie Luftzirkulation muß genügend Freiraum vorhanden sein (ungefähr 30% des Innenvolumens der Zelle).

**Besondere Einbau- oder Betriebsbedingungen, wie niedrige Kühlzellen, Deckenträger, übermäßige Lagerung, Behinderungen des Luftstroms und/oder der Luftsaugung, übermäßige Reibbildung durch zu hohe Feuchtigkeit in der Kühlzelle können die angegebenen Leistungen negativ beeinflussen und Schäden an den Geräten hervorrufen.**

- Die Standardmodelle können für die Anwendung in Schnellabkühlungs- oder Schockräumen nicht geeignet sein.
4. Die Modelle sind mit Axialmotorventilatoren ausgestattet und daher nicht kanalierbar oder jedenfalls keine weiteren Druckverluste verkraften.
  5. Die Betriebsbedingungen (Temperaturen und Drucke) müssen dem Projekt entsprechen.
  6. Das Anschließen muß sorgfältig erfolgen, um das Verformen eventueller Kapillarrohre und das Verlagern des Verteilers zu verhindern.
  7. Bei nah aneinander installierten Geräten abwechselnde Abtauungen vermeiden.

### Achtung

Versichern Sie sich vor jeder Wartung, daß die Stromzuführung vom Hauptnetz getrennt ist; die elektrischen Teile könnten automatisch anlaufen.

8. An den Tauwasserabflüssen die passenden Siphone installieren und die Wirksamkeit bei allen Anwendungstemperaturen überprüfen.
9. Die Installation der Luftverdampfer in der Nähe der Zellentüren vermeiden.
10. Die Temperaturfühler für das Ende der Abtauung in den kältesten Zonen der Wärmeaustauscher anbringen, beziehungsweise in den Zonen, wo die Tendenz zur Eisbildung am größten ist (am Ende der Abtauung darf kein Eis an den Modellen bleiben). Die Lage dieser kann nicht vorherbestimmt werden, da sie sich je nach Typ der Zelle und der Anlage verändert.
11. Die Stromzuleitung muß den elektrischen Daten des Geräts angepaßt sein.
12. Alle Anschlüsse müssen den gültigen elektrischen Normen entsprechen.
13. Die Einheiten sind für den elektrischen Erdungsanschluß vorgesehen. Der Installationsfachmann bzw. Betreiber der Einheit muss einen funktionstüchtigen Anschluß an den Erdungsschutzleiter gegen indirekte Stromkontakte gewährleisten. Die elektrischen Widerstände für das Abtausystem sind in einer Verteilerdose aus thermoplastischem Material untergebracht mit Schutzgrad IP 54. Auf Bestellung können die Modelle mit nicht standardmäßigen Wärmetauschern, Abtausystemen und Lüfteraggregaten geliefert werden.
14. Nach beendeter Installation den am Gerät befindlichen Schutzfilm entfernen.
15. Der Zugang zum Gerät für jeden Eingriff muß dem für die Anlage qualifizierten Personal gemäß den gültigen Normen vorbehalten sein.

## Allgemeine Wartung

1. Regelmäßige Überprüfung der Befestigungen der elektrischen Anschlüsse. Kältemittelanschlüsse auf Dichtheit prüfen.
2. Regelmäßige Reinigung des Geräts mit normalem Seifenwasser, um das Anhäufen von schädlichen Substanzen zu verhindern. Keine Lösungsmittel und aggressive oder ammoniakhaltige Reibepulver verwenden.
3. Beim eventuellen Auswechseln von elektrischen Heizstäben besonders achten, um während der Installation Schäden an der Vulkanisierung zu vermeiden; die Anschlüsse und die bestehenden Befestigungssysteme wieder korrekt herstellen, um zu vermeiden, daß sie sich während des Betriebs bewegen.

**Die Wartung darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.**

## Gefahren


1.  Stromschlaggefahr. Das Gerät ist mit Motorventilatoren und elektrischen Abtauheizungen versehen (in Option). Elektrische Sicherheitssysteme gemäß den geltenden Normen anwenden.
2.  Verbrennungsgefahr. Die elektrischen Abtauheizungen können Oberflächentemperaturen von 350° C erreichen.
3.  Schnittpunktgefahr. Der Wärmeaustauscher besteht aus Lamellen mit scharfen Kanten und das Gehäuse besteht aus Blechteilen.
4.  Gefahr durch sich bewegende Teile. Das Gerät ist mit Motorventilatoren mit äußerem Schutzgitter versehen.
5.  Quetschgefahr.

## Bezugsnormen

- MASCHINEN - RICHTLINIE 2006/42/EC
- NIEDERSPANNUNG - RICHTLINIE 2014/35/UE
- RICHTLINIE ELEKTROMAGNETISCHE KOMP. 2014/30/UE
- PED RICHTLINIE 2014/68/UE
- ERP RICHTLINIE 2009/125/EC


## Hinweise für eine korrekte Aufstellung

### Empfohlene Abstände

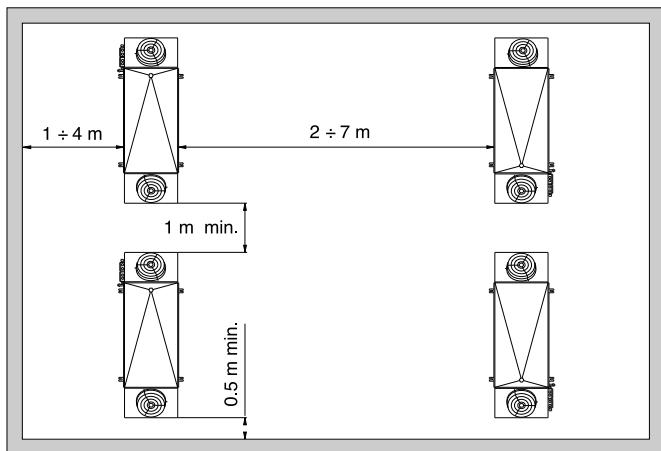

Bei mehr Luftverdampfern in einer Kühlzelle oder in einem Klimatisierungsraum die auf der Zeichnung eingetragenen Abstände einhalten.

## Konstruktionseigenschaften und Abmessungen

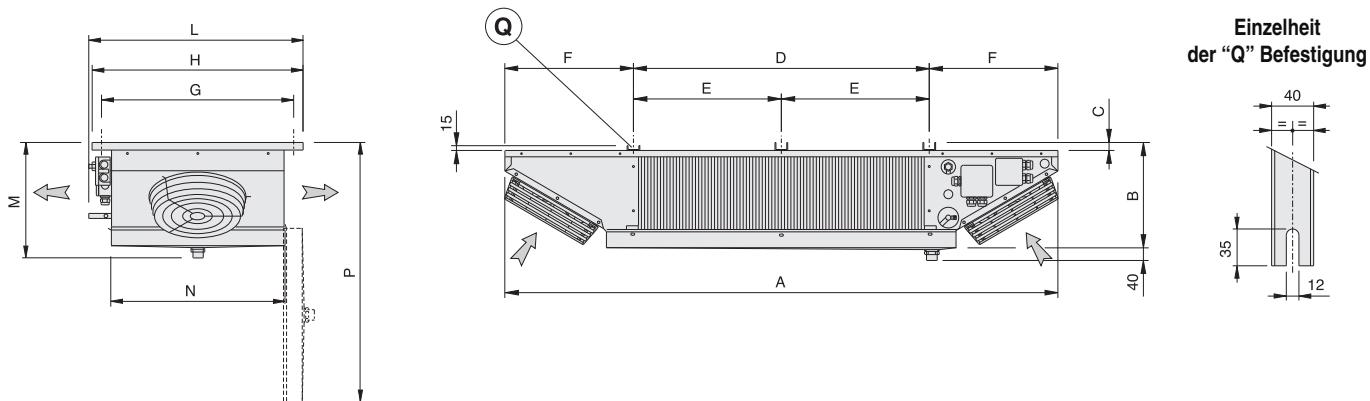

Modell CGL	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Abmessungen					
A	1752	2202	2651	3231	3231
B	335	335	347	347	347
C	28	28	40	40	40
D	930	1380	1830	2280	2280
E	-	-	915	1140	1140
F	405	405	405	475	475
G	620	620	620	737	737
H	678	678	678	795	795
L	695	695	695	810	810
M	375	375	387	387	387
N	560	560	560	677	677
P	845	845	860	975	975
Innere Batterieanschlüsse (mm)	Eintritt 12	12	12	12	12
	Austritt 12	12	12	12	12
Tauwasserabfluß	GAS	1"	1"	1"	1"
Nettogewicht	Kg	35	44	54	71


## Einzelheit der Heizstäbebefestigung



RBA - Elektrische Heizstäbe im Wärmetauscher  
RSA - Elektrischer Heizstab in der inneren Tropfwanne

Deutsch

## Ratschläge für einen korrekten Zugang zum Gerät

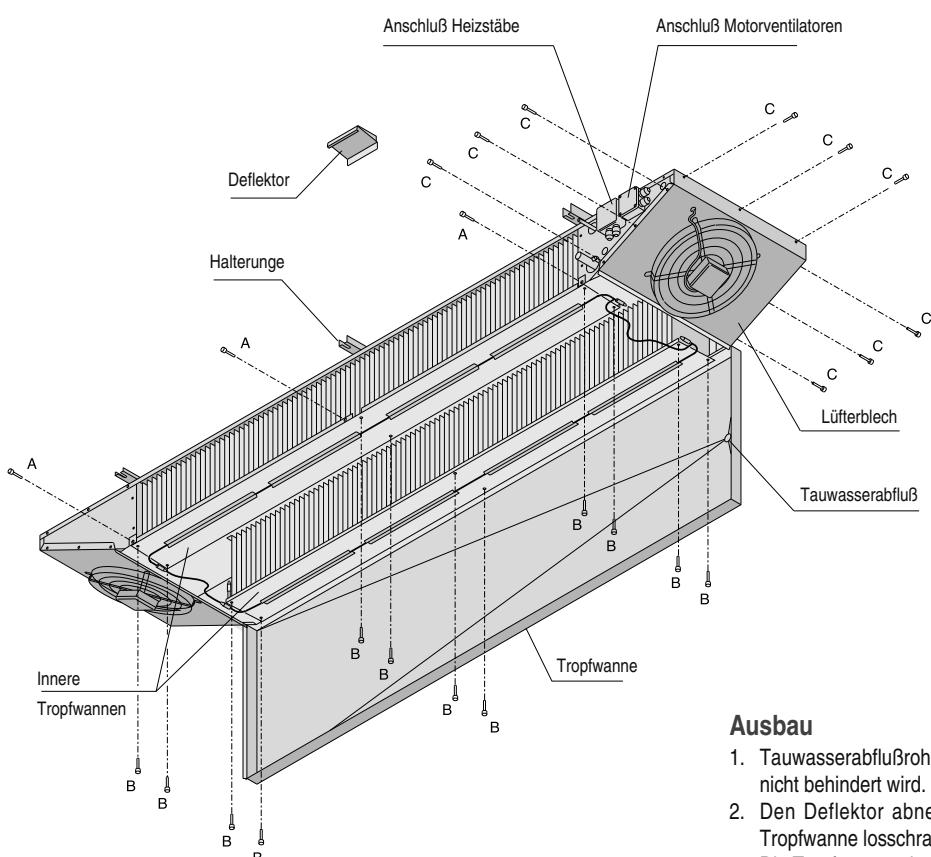


### Ausbau

1. Tauwasserabflußrohr so demontieren, daß das Bewegen der Tropfwanne nicht behindert wird.
2. Den Defektor abnehmen und die Befestigungsschrauben "A" von der Tropfwanne losschrauben.
3. Die Tropfwanne wie aufgezeichnet positionieren.
4. Um zu den unter dem Wärmetauscher gelegenen Heizstäben zu gelangen, die Schrauben "B" losschrauben und die inneren Tropfwannen abnehmen.
5. Um zu den Sammlern zu gelangen, die Schrauben "C" losschrauben und das Lüfterblech abnehmen.

### Zusammenbau

1. Die Tropfwannen und das Lüfterblech positionieren und mit den Schrauben "B" und "C" festschrauben.
2. Die Tropfwanne positionieren und mit den Schrauben "A" befestigen.
3. Defektor und Tauwasserabflußrohr montieren.

## Anschlußplan und Stromaufnahme der Motorventilatoren

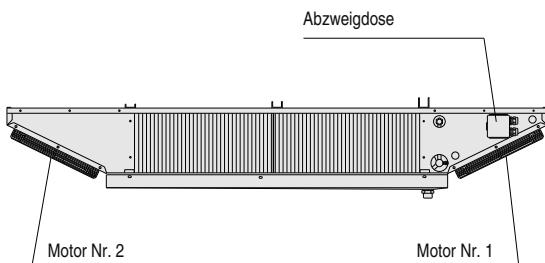


### Achtung

die Motoren sind mit automatisch wiederaufrüstbaren Temperaturwächtern ausgestattet.

Vor Anwendung von Drehzahlreglern die Eignung für die Motoren überprüfen; nicht verträgliche Systeme können Lärm und Schäden am Motor hervorrufen; der Hersteller lehnt jede Verantwortung für mit Drehzahlreglern ausgestattete Geräte ab.


### Anschlußplan der Motorventilatoren ø 250 mm

Stromaufnahme: 230V/1/50-60 Hz

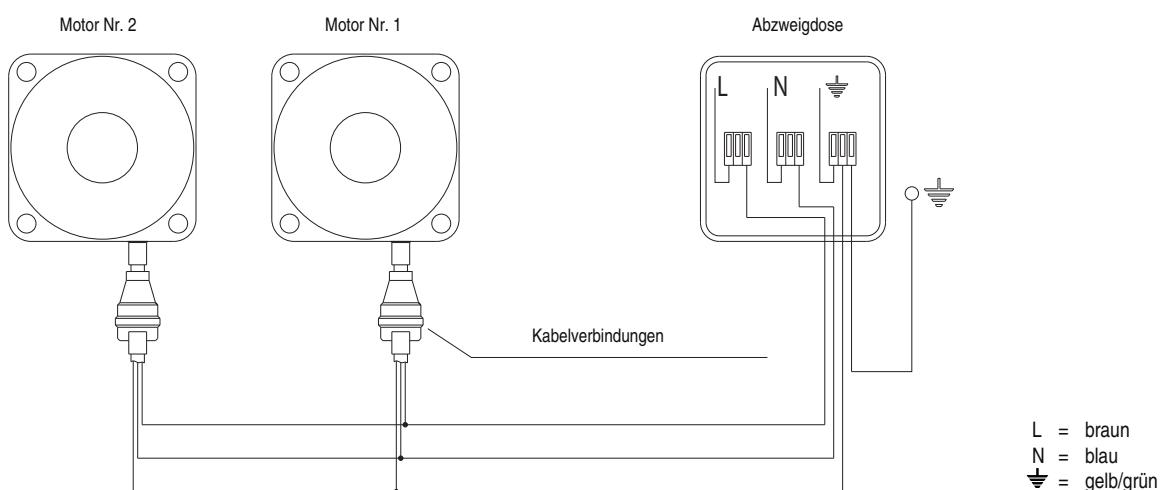

### Anschlußplan der Motorventilatoren ø 315 mm

Stromaufnahme: 230V/1/50-60 Hz

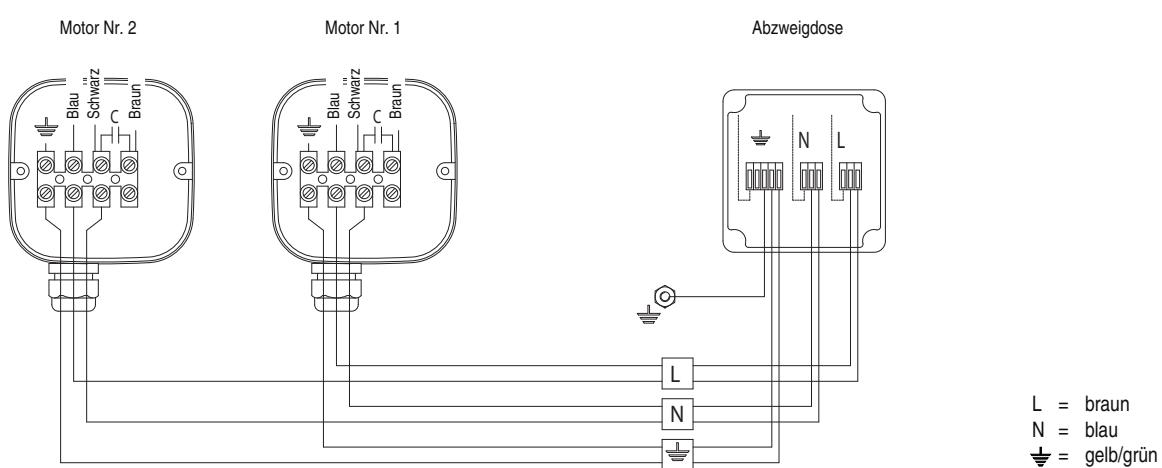

### Stromaufnahme der Motoren

Modell CGL	21EM5		22EM5		23EM5		34EM5		34FM5	
Motorventilatoren n. ø mm	2 x 250		2 x 250		2 x 250		2 x 315		2 x 315	
Frequenz Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Stromaufnahme der Motoren W	190	190	190	190	190	190	192	260	192	260
	A	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,86	1,16	0,86	1,16
RPM		1300	1400	1300	1400	1300	1400	1340	1490	1340

## Anschlußplan und Leistungen der Heizstäbe


Modell CGL - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Gesamtleistung (W)	2550	3300	4200	6000	6000

### Achtung



Es müssen geeignete thermische Schutzsysteme angewendet werden.  
Regelmäßig die Funktionstüchtigkeit aller Heizstäbe überprüfen, um schädliche Eisbildung an den Geräten zu vermeiden.  
Der Hersteller ist auf keinen Fall für durch nicht bemerkten schlechten Betrieb hervorgerufene Mängel verantwortlich.

### Anschluß 400V/3/50 Hz (standard)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

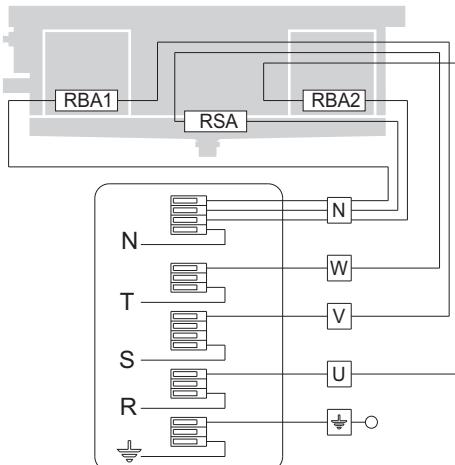

CGL 34EM5 34FM5

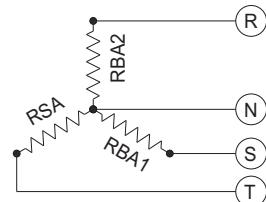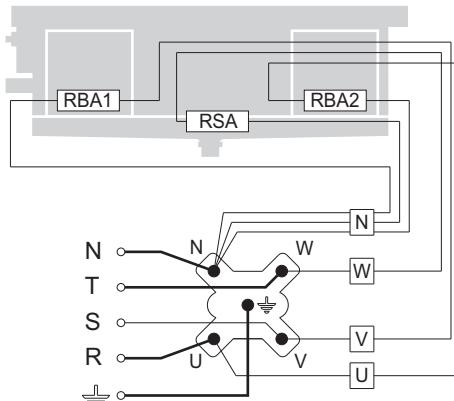

RBA1 / RBA2


Heizstäbe im Wärmeaustauscher

RSA



Heizstab in der inneren Tropfwanne

### Anschluß 230V/3/50 Hz (vorzubereiten)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

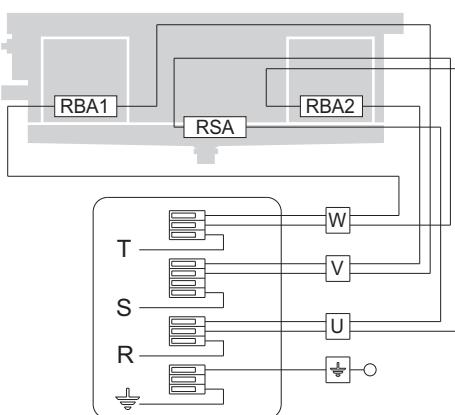

CGL 34EM5 34FM5

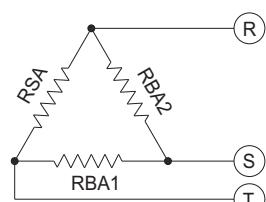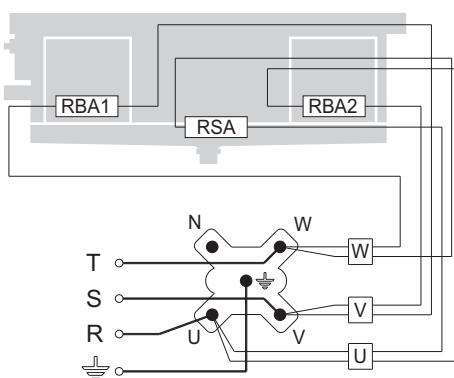

RBA1 / RBA2


Heizstäbe im Wärmeaustauscher

RSA



Heizstab in der inneren Tropfwanne

### Anschluß 230V/1/50 Hz (vorzubereiten)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

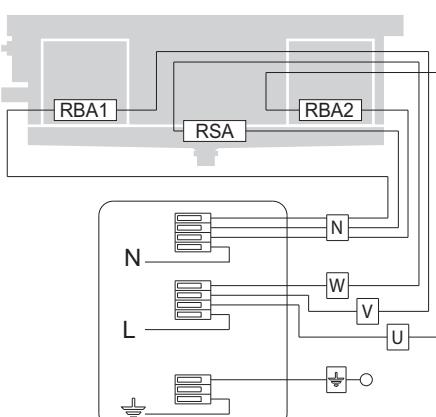

CGL 34EM5 34FM5

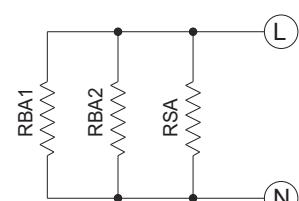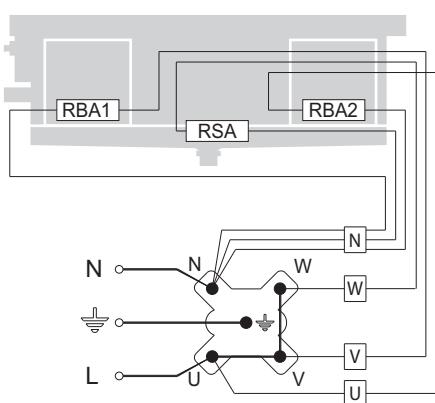

RBA1 / RBA2

Heizstäbe im Wärmeaustauscher

RSA

Heizstab in der inneren Tropfwanne

## Important

1. Keep this manual for the lifespan of model.
2. Read technical manual carefully before installation and prior to any intervention on model.
3. Use model exclusively for the purpose for which it has been designed; misuse exempts manufacturer from any responsibility.
4. Any operation other than that indicated in this manual must be previously agreed with the manufacturer. Non-compliance will void the warranty.
5. This manual reflects the state of the art at the time of marketing of the product and therefore cannot be regarded as inappropriate in the case that evolution of the design and construction methods require updating of the data expressed.
6. It is the responsibility of the installer/designer of the system to comply with the current regulations and legislation and to assess its safety before putting it into service.
7. All of the operations described in this manual must be performed by authorised and qualified personnel, with the training and skills required by the EN 378 standard. No operation can be carried out by people under the influence of drugs, alcohol or medicine that may affect the promptness of their reflexes. Jobs are allowed only if an order has been given.
8. The design, construction and operation of the refrigeration system where the unit will be installed must comply with the requirements and criteria indicated in the EN 378 standard.
9. The safety requirements for the use of coolants belonging to groups A1 and A2L must comply with the provisions of the EN 378 standard and of the safety data sheets of each fluid used.
10. Prepare and plan measures in the event of an emergency on the system; for example, install a fault warning system to prevent damage to people and property.
11. Place the end of defrost temperature feeler in the coldest areas of the coil, i.e. the areas that tend to freeze more (at the end of the cycle the unit should be completely ice-free).  
The position of this device cannot be defined in advance, because it varies in accordance to the type cold room and type of installation.
12. Verify that the electrical feed network is in accordance to the electrical features of model.
13. Ensure that all the electric wiring is in compliance with the standards in force.  
The units are predisposed for ground wiring connection.  
The unit installer and/or plant operator must ensure the presence of an efficient earthing connection to protect against indirect electric contacts.  
The electric heating elements eventually used for defrosting are housed in junction boxes made of thermoplastic material, with protection rating IP 54.  
Upon request, models can be supplied with coils, defrosting units and fan motors different from the standard ones.
14. Access to model, for any type of intervention, is reserved to qualified personnel as per regulations in force.
15. The protective film is to be removed from model upon completion of installation.

## Inspection - Transport

1. Upon delivery immediately examine condition of model; should damages be detected promptly notify forwarder.
2. During transport of model it is necessary to avoid pressure on packaging and it must be kept in upright position as indicated on package.
3. Unpack model as close as possible to installation site. When packaging is removed from model, care must be exercised in order to avoid damage to parts.
4. In order to avoid injury from the model's sharp edges (e.g. fins) during installation and positioning of model use of special protective gloves is recommended.

## For a proper installation

1. Verify structural bearing of ceiling in relation to the weight of the unit.
2. Verify that the unit is installed horizontally.
3. Ensure an adequate free space (approx. 30% of the inner room volume) to allow a proper intake and exhaust air circulation.

**Particular conditions of installation or operation such as low or beamed rooms, overstorage, obstructed intake and exhaust air circulation and improper ice build-up due to excessive entry of humidity in room may negatively affect the stated performance and may cause defects.**

**Standard models may not be suitable for blast freezer and chill room application.**

4. The models are equipped with axial fan motors, therefore not suitable for duct ventilation systems and cannot sustain extra static air pressure drops.
5. Verify that the operating conditions (temperatures and pressures) are in accordance to those of project.
6. Care must be exercised during the connecting phase in order to avoid possible distortion of the capillary tubes and shifting of the distributor.
7. In the case of more than one model installed at close range it is advisable to avoid alternate defrostings.
8. Fit the appropriate siphons on the condensate drain connections and assess their efficiency in all working temperatures.
9. Avoid installation of the units next to the cold-room doors.

### Caution

Before carrying out maintenance on unit, make sure that the electric feed is disconnected from main power source: the electric parts may be connected to an automatic control system.

10. Place the end of defrost temperature feeler in the coldest areas of the coil, i.e. the areas that tend to freeze more (at the end of the cycle the unit should be completely ice-free).  
The position of this device cannot be defined in advance, because it varies in accordance to the type cold room and type of installation.
11. Verify that the electrical feed network is in accordance to the electrical features of model.
12. Ensure that all the electric wiring is in compliance with the standards in force.  
The units are predisposed for ground wiring connection.  
The unit installer and/or plant operator must ensure the presence of an efficient earthing connection to protect against indirect electric contacts.  
The electric heating elements eventually used for defrosting are housed in junction boxes made of thermoplastic material, with protection rating IP 54.  
Upon request, models can be supplied with coils, defrosting units and fan motors different from the standard ones.
13. The units are predisposed for ground wiring connection.  
The unit installer and/or plant operator must ensure the presence of an efficient earthing connection to protect against indirect electric contacts.  
The electric heating elements eventually used for defrosting are housed in junction boxes made of thermoplastic material, with protection rating IP 54.  
Upon request, models can be supplied with coils, defrosting units and fan motors different from the standard ones.
14. The protective film is to be removed from model upon completion of installation.
15. Access to model, for any type of intervention, is reserved to qualified personnel as per regulations in force.

## General Maintenance

1. Periodically inspect fastenings, electrical connections and connections to cooling installation.
2. It is necessary to arrange periodical cleaning of unit in order to avoid deposits of toxic substances. Use of mild detergent is recommended; avoid use of solvents, aggressive, abrasive or ammonia-based agents.
3. When replacing electric heaters take particular care during installation in order to avoid damage to the vulcanization; correctly reset wiring and existing fastening systems to avoid possible movement during operation.

**The above-mentioned operations are to be carried out by qualified personnel only.**

## Hazards / Risks


1.  Electric shock. The model is equipped with fan motors and electric defrost heaters (as option). It is important to use electrical safety systems that are in compliance to the regulations in force.
2.  Burns. The surface of the electric defrost heaters can reach the temperature of 350 ° C.
3.  Cuts. The heat exchanger is made with fins with sharp edges and the casing is made of sheet metal parts.
4.  Parts in motion. The model is equipped with fan motors fitted with external protection.
5.  Crushing.

## Reference standards

- MACHINES DIRECTIVE 2006/42/EC
- LOW-VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/UE
- ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIR. 2014/30/UE
- PED DIRECTIVE 2014/68/UE
- ERP DIRECTIVE 2009/125/EC


## Instructions for a correct installation

### Recommended distances

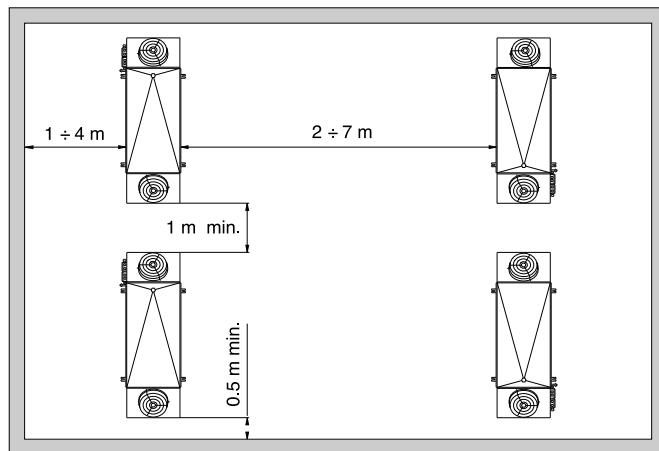


For the installation of more than one unit in the same cold or air-conditioned room it is necessary to respect the dimensions indicated in drawing.

### Manufacturing and dimensional features

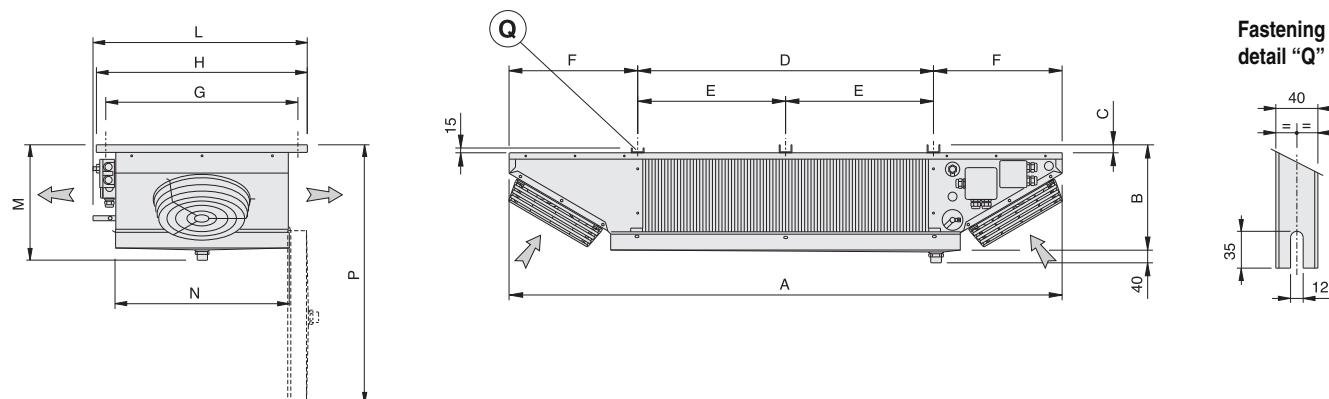


Model CGL	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Dimensions	A 1752	B 2202	C 2651	D 3231	E 3231
	F 335	G 347	H 347	I 40	J 40
	K 28	L 28	M 40	N 40	O 40
	P 930	Q 1380	R 1830	S 2280	T 2280
	U -	V -	W 915	X 1140	Y 1140
	Z 405	A 405	B 405	C 475	D 475
	E 620	F 620	G 620	H 737	I 737
	J 678	K 678	L 678	M 795	N 795
	O 695	P 695	Q 695	R 810	S 810
	T 375	U 375	V 387	W 387	X 387
	Y 560	Z 560	A 560	B 677	C 677
	C 845	D 845	E 860	F 975	G 975
Coil inner connections (mm)	inlet 12	outlet 12	12	12	12
Drain connection	GAS	1"	1"	1"	1"
Net weight	Kg 35	44	54	71	78

## Positioning detail of electric defrost heaters

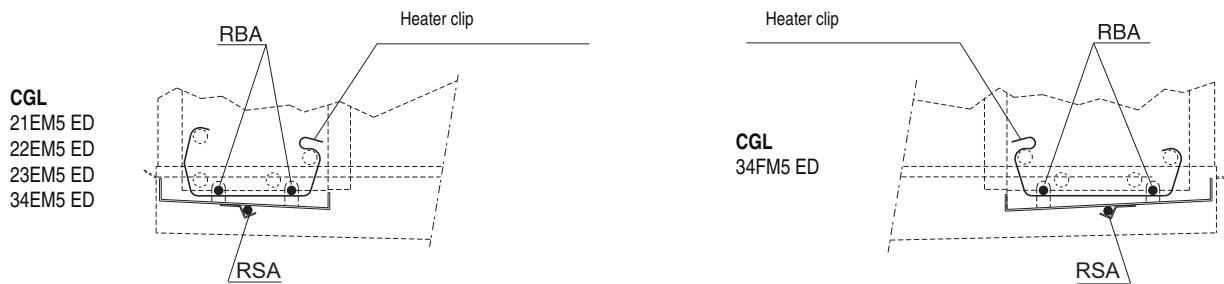

RBA - Electric heaters in coil  
RSA - Electric heater in inner drip tray

## Proper access to model

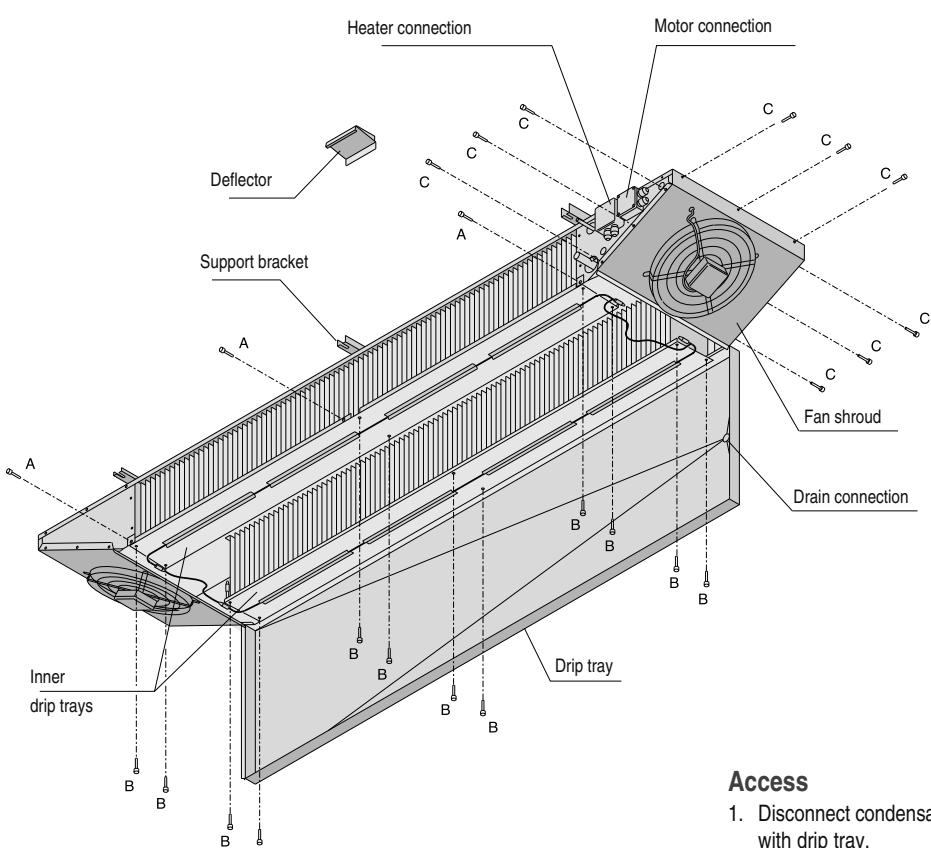


### Access

1. Disconnect condensate drain connection and position as to avoid hampering with drip tray.
2. Remove deflector and unfasten screws "A" of drip tray.
3. Bring drip tray to the position shown in drawing.
4. To reach the heaters placed under the coil remove the inner drip trays by unfastening screws "B".
5. It is possible to reach the header site by unfastening screws "C" and removing the fan shroud.

### Remounting

1. Reposition the drip trays and fan shrouds by fastening screws "B" and "C".
2. Reposition the drip tray and fasten it with screws "A".
3. Reposition deflector and reconnect condensate drain connection.

## Connection scheme and fan motor absorption

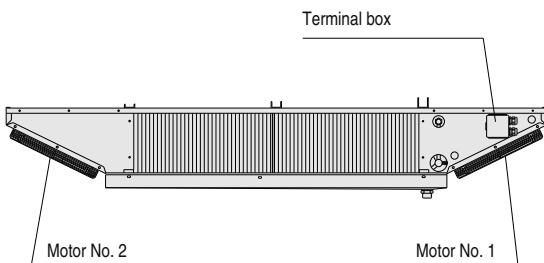


### Important

The motors are equipped with inner thermal protection with automatic reconnection.

Before using motor speed control systems verify the compatibility with the motors; Non compatible systems may damage motors or increase noise level; the manufacturer will not be responsible for model performance with speed control systems.

### ø 250 mm fan motor connection scheme


Feed: 230V/1/50-60 Hz

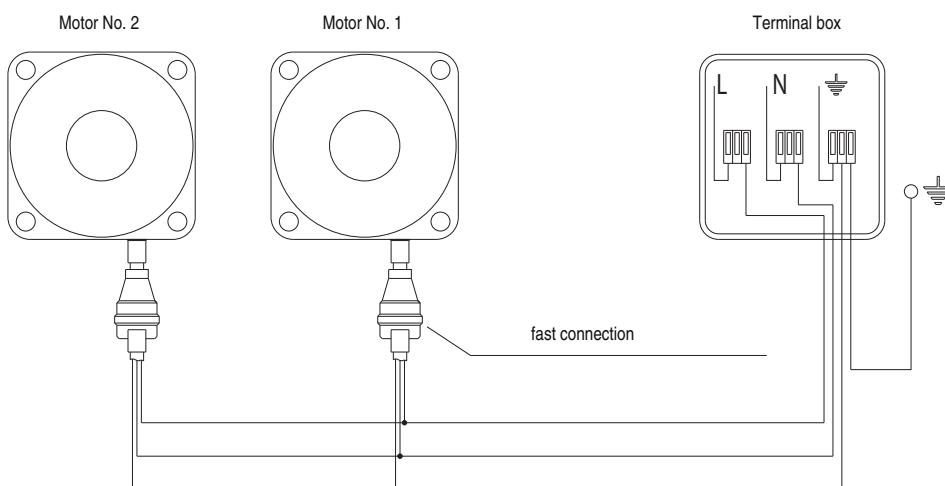

L = brown  
N = blue  
GND = green/yellow

### ø 315 mm fan motor connection scheme

Feed: 230V/1/50-60 Hz

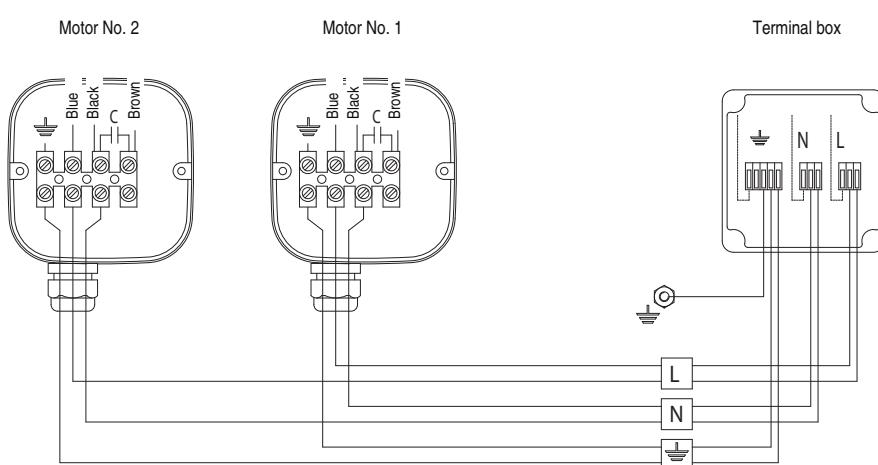

L = brown  
N = blue  
GND = green/yellow

### Fan motor absorption

Model CGL	n. ø mm	21EM5		22EM5		23EM5		34EM5		34FM5	
Fan motors	n. ø mm	2 x 250		2 x 250		2 x 250		2 x 315		2 x 315	
Frequency	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Fan motor absorption	W	190	190	190	190	190	190	192	260	192	260
	A	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,86	1,16	0,86	1,16
RPM		1300	1400	1300	1400	1300	1400	1340	1490	1340	1490

## Electric heater connection schemes and electric power

Model CGL - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Total power (W)	2550	3300	4200	6000	6000


### Important

Application of adequate thermal control systems on feeder lines is mandatory. Performance of all electric heaters must be periodically controlled to avoid damage due to ice build-up.



The manufacturer is not liable in any way for defects caused by non detected malfunctions.

### Connection 400V/3/50 Hz (preset)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

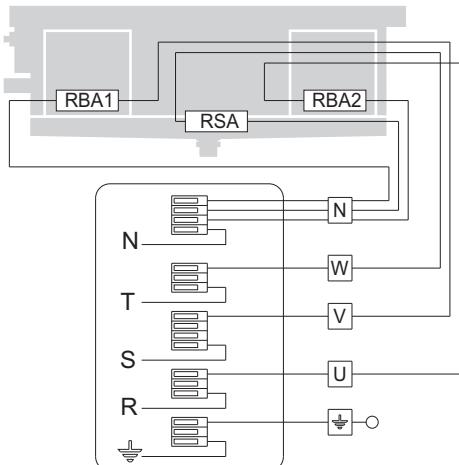

CGL 34EM5 34FM5

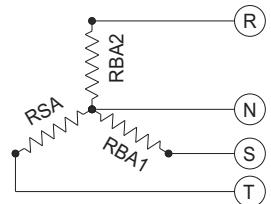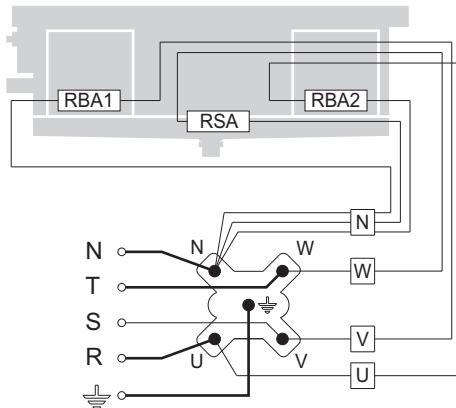

RBA1 / RBA2


Coil heater

RSA



Heater on inner drip tray

### Connection 230V/3/50 Hz (to set)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

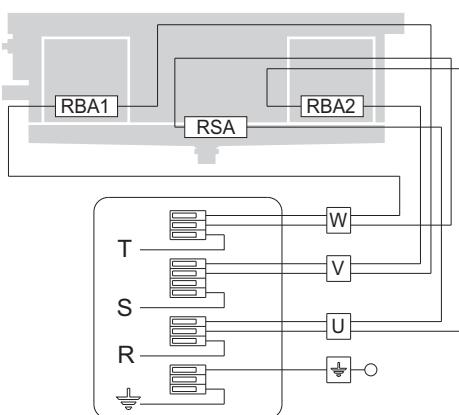

CGL 34EM5 34FM5

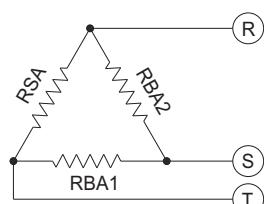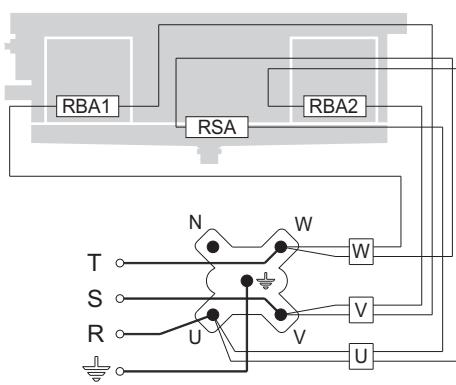

RBA1 / RBA2


Coil heater

RSA



Heater on inner drip tray

### Connection 230V/1/50 Hz (to set)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

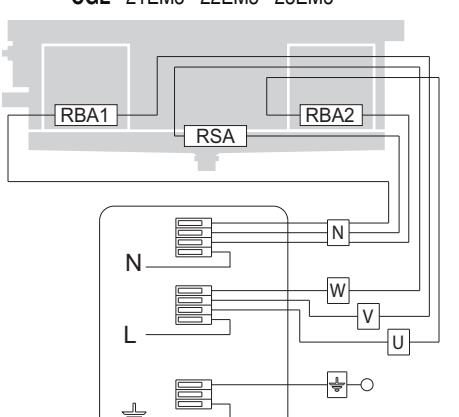

CGL 34EM5 34FM5

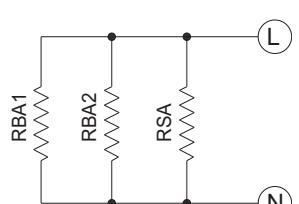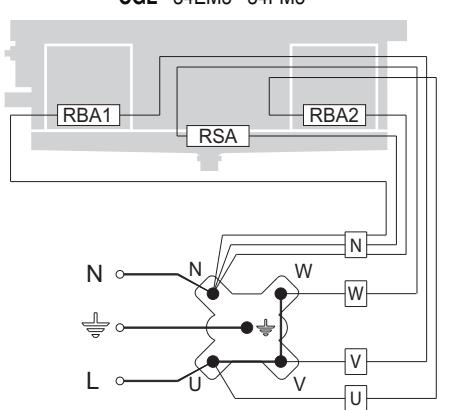

RBA1 / RBA2

Coil heater

RSA

Heater on inner drip tray

## Advertencias

1. Conservar el presente manual técnico, mientras la unidad esté en funcionamiento.
2. Leer con atención el manual antes de instalar la unidad y antes de cualquier intervención en la misma.
3. Utilizar la unidad exclusivamente para las aplicaciones que ha sido proyectada. La utilización no adecuada libera el constructor de cualquier responsabilidad.
4. Toda operación diversa de la indicada en este manual debe ser preventivamente acordada con el fabricante. El incumplimiento anula la garantía.
5. Este manual refleja el estado de la técnica utilizada al momento de la comercialización del producto, por lo tanto no se puede considerar inadecuado en caso que la evolución de los métodos de diseño y fabricación requieran la actualización de los datos expresados.
6. Es responsabilidad del instalador/diseñador de la instalación el cumplimiento de las disposiciones y de las normativas en vigor y evaluar la seguridad, antes de colocarla en funcionamiento.
7. Todas las operaciones descritas en este manual deben ser realizadas por personal autorizado y cualificado, con posesión de la formación y de las competencias necesarias de acuerdo con la EN 378. Para ninguna operación están admitidas personas bajo el efecto de drogas, alcohol, medicinas que perjudican la prontitud de los reflejos. Los trabajos están permitidos solo si ha sido dada una orden al respecto.
8. El diseño, fabricación y conducción de la instalación frigorífica donde será instalada la unidad deben seguir las prescripciones y criterios indicados por la norma EN 378
9. Las prescripciones y requisitos de seguridad en el uso de los fluidos refrigerantes pertenecientes a los grupos A1, A2L deben estar de acuerdo a cuanto previsto por la norma EN 378 y por las tarjetas de seguridad relativas a cada fluido utilizado.
10. Predisponer y planificar medidas en caso de emergencia en la instalación, por ejemplo, instalar un sistema de indicación de averías, con el fin de evitar daños a personas y cosas.

## Inspección - Transporte

1. En fase de recepción del modelo, controlar de inmediato su estado; notificar enseguida cualquier daño a la compañía de transporte.
2. Durante el transporte no es correcto presionar el embalaje imprópiamente, este se tendrá que mantener siempre en la posición indicada en el mismo.
3. Desembalar la unidad cerca del lugar de la instalación. Una vez desembalada, evitar cualquier golpe en los componentes.
4. Durante la instalación y el desplazamiento de la unidad, utilizar guantes de protección adecuados para evitar heridas con las partes afiladas de la unidad (ej. aletas).

## Condiciones a verificar para una correcta puesta en marcha

1. Verificar la capacidad de la estructura de sujeción con respecto al peso del aparato.
2. Verificar que el modelo sea instalado horizontalmente.
3. Asegurar un volumen libre adecuado (cerca del 30% del volumen interno de la cámara) para una correcta circulación del aire, tanto en aspiración como en descarga.

**Particulares condiciones de instalación o funcionamiento como cámaras de altura reducida, vigas en techo, stock excesivo, impedimento a la salida o a la aspiración del aire, formación imprópria de escarcha debido a excesiva introducción de humedad en la cámara, pueden influenciar negativamente los rendimientos declarados de las unidades y generar defectos y problemas. Los modelos standard no se pueden utilizar en tuneles o cámaras de surgelación o congelamiento rápido.**

4. Los modelos son provistos de motores axiales, no aptos para ser canalizados o, en cada caso, a soportar presiones estáticas fuera de lo normal.
5. Verificar que las condiciones de funcionamiento (temperatura y presión) sean conformes a las que figuran en el proyecto.
6. Prestar especial cuidado en la fase de conexión con el fin de que no se deformen los tubos capilares y no se modifique la posición del distribuidor.

### Atención

Antes de efectuar cualquier intervención de manutención, comprobar que la alimentación eléctrica ha sido desconectada de la fuente principal: los motores y resistencias pueden ser conectados en un control automático.

7. En caso de varios modelos instalados a poca distancia uno del otro, evitar los desescarches alternos.
8. Instalar en los desagües el sifón necesario y verificar su funcionamiento en todas las temperaturas de utilización.
9. Evitar la instalación de los aeroevaporadores cerca de las puertas de las cámaras.
10. Colocar la sonda de temperatura de final de desescarche en la parte más fría de los intercambiadores o sea en la parte del intercambiador donde se deposita mayormente el hielo (al final del ciclo no tiene que quedarse hielo en los modelos). La posición de este dispositivo no se puede determinar antes porque puede cambiar en función del tipo de cámara y del tipo de instalación.
11. Verificar que la línea eléctrica de alimentación sea la adecuada a las características eléctricas de la unidad.
12. Asegurarse que todas las conexiones eléctricas sean de acuerdo con las normas vigentes.
13. Las unidades están preparadas para la conexión eléctrica a tierra. El instalador y/o el usuario de la unidad tienen que garantizar la presencia de una conexión a tierra eficiente y protegida contra los contactos eléctricos indirectos. Las resistencias eventualmente empleadas para el desescarche se encuentran alojadas en una caja de derivación de material termoplástico y presentan un grado de protección IP 54. A partir de la solicitud del cliente, pueden suministrarse con intercambiadores, dispositivos de desescarche y motoventiladores diferentes de los estándares.
14. Despues de haber instalado la unidad quitar la película de plástico de protección de la misma.
14. La accesibilidad al aparato, por cualquier tipo de intervención, debe ser reservada al personal cualificado, responsable de la instalación, según las normas vigentes.

## Manutención general

1. Verificar periodicamente las fijaciones, las conexiones eléctricas y también las conexiones de la instalación frigorífica.
2. Proceder a la limpieza periódica del aparato, para evitar acumulaciones de sustancias nocivas. Se aconseja el uso de agua normal con jabón, evitando disolventes o agentes agresivos, abrasivos o con amoniaco.
3. En el caso de sustitución de las resistencias eléctricas, tener especial cuidado en la fase de montaje para evitar dañar las partes vulcanizadas; restablecer correctamente las conexiones y los sistemas de sujeción existentes para evitar vibraciones de las resistencias durante el funcionamiento.

**Todas estas operaciones deben ser realizadas por personal especializado y cualificado.**

## Peligros


1. Peligro de electrocución. El modelo está provisto de electroventiladores y resistencias eléctricas de desescarche (en opción). Utilizar sistemas de seguridad eléctrica previstos por la normativa vigente.
2. Peligro de gestión. Las resistencias eléctricas de desescarche pueden alcanzar temperaturas superficiales de 350 °C.
3. Peligro de cortarse. Los intercambiadores de calor son constituidos de aletas con bordes afilados y carrozado con partes de laminado.
4. Peligros para las partes en movimiento. El modelo está provisto de electroventiladores dotados de rejilla de protección externa.
5. Peligro de aplastamiento.

## Normas de referencia

- DIRECTIVA MÁQUINAS 2006/42/EC
- DIRECTIVA BAJA TENSIÓN 2014/35/UE
- DIRECTIVA COMP. ELECTROMAGNÉTICA 2014/30/UE
- DIRECTIVA PED 2014/68/UE
- DIRECTIVA ERP 2009/125/EC


## Advertencias para una correcta instalación

### Distancias aconsejadas

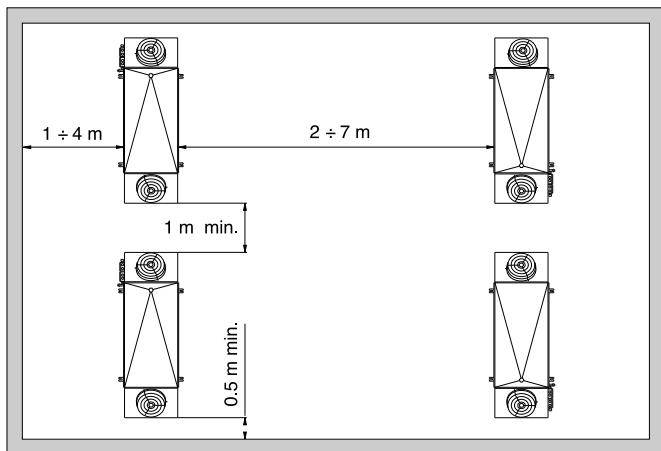


En el caso de una instalación de muchos aeroevaporadores en la misma cámara frigorífica o sala de climatización, respetar las medidas indicadas.

## Características constructivas y dimensionales

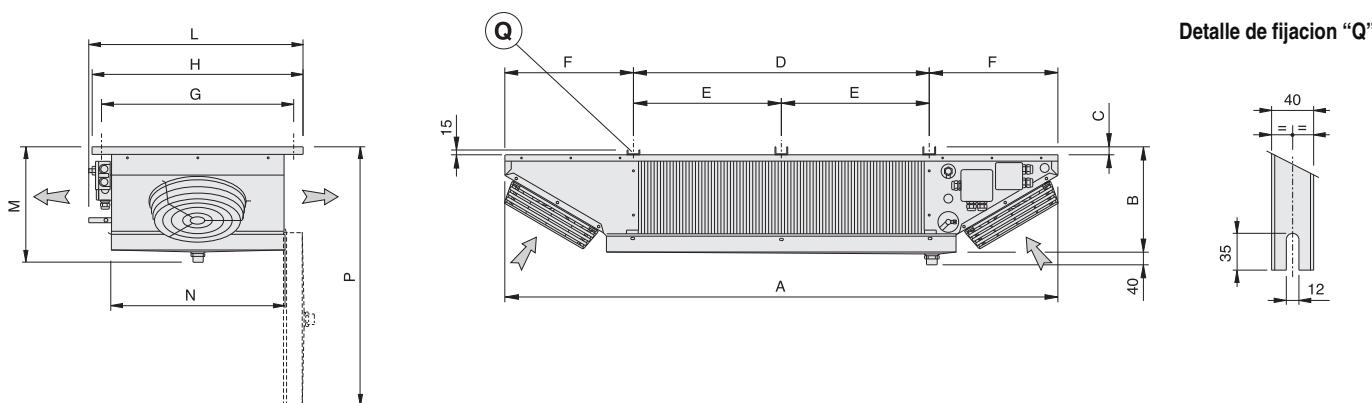

Modelo CGL	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5	
Dimensiones	A B C D E F G H L M N P	1752 335 28 930 - 405 620 678 695 375 560 845	2202 335 28 1380 - 405 620 678 695 375 560 845	2651 347 40 1830 915 405 620 678 695 387 560 860	3231 347 40 2280 1140 475 737 795 810 387 677 975	3231 347 40 2280 1140 475 737 795 810 387 677 975
Conexiones int. de la batería (mm)	entrada salida	12 12	12 12	12 12	12 12	
Conexión desagüe	GAS	1"	1"	1"	1"	
Peso neto	Kg	35	44	54	71	


## Detalle de la posición de las resistencias eléctricas de desercarche

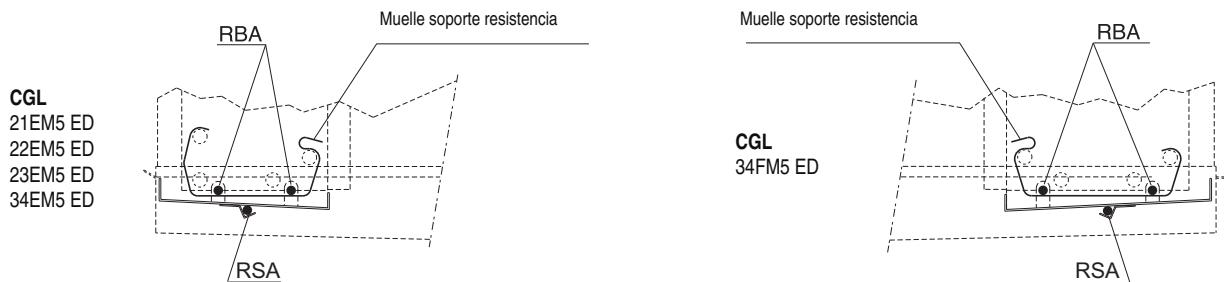

RBA - Résistencias eléctricas de la batería

RSA - Résistencias eléctricas en la bandeja desagüe interna

## Sugerencias para un correcto acceso al aparato

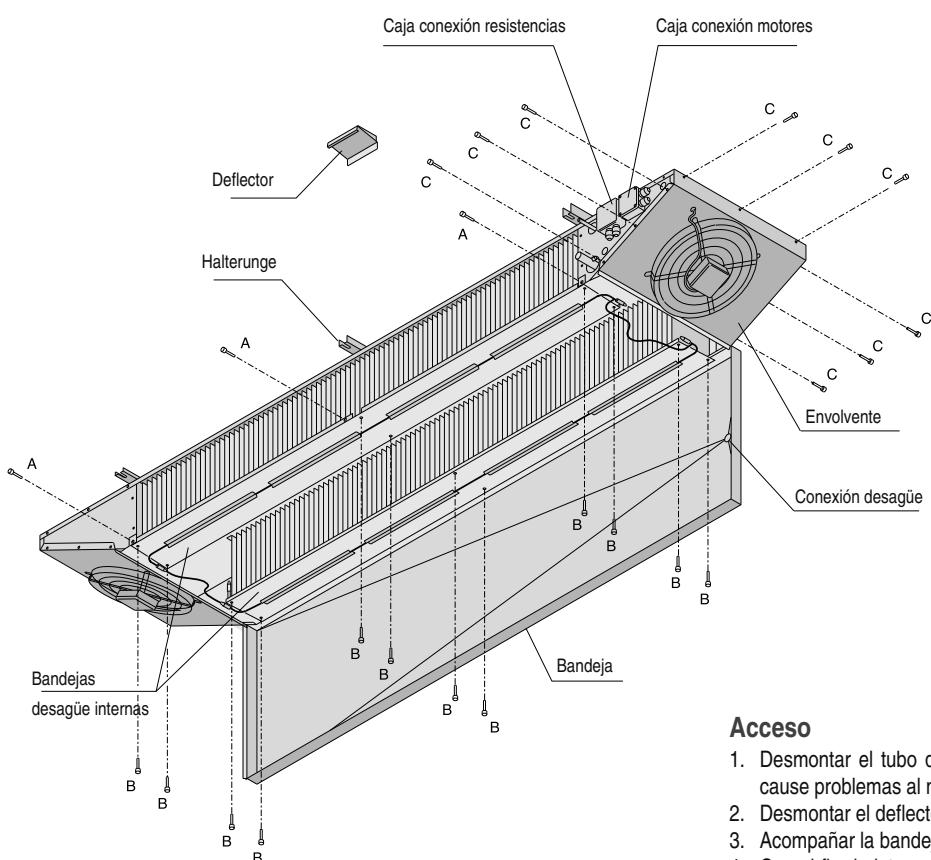


### Acceso

1. Desmontar el tubo de desagüe y posicionarlo de modo y manera que no cause problemas al movimiento de la bandeja.
2. Desmontar el deflector y sacar los tornillos de fijación "A" de la bandeja.
3. Acompariar la bandeja hasta la posición representada en la figura.
4. Con el fin de intervenir sobre las resistencias puestas debajo de la bateria, sacar la bandeja de desagüe interna sacando los tornillos autoroscantes "B".
5. Desmontando la tapa lateral, sacando los tornillos autoroscantes "C", se puede acceder a la zona de los colectores.

### Montaje del aparato

1. Reponer la bandeja de desagüe interna y los envolventes, atornillando los tornillos autoroscantes "B" y "C".
2. Colocar en posición la bandeja y fijarla mediante los tornillos "A".
3. Montar nuevamente el deflector y el tubo de desagüe.

## Esquema de conexión y absorción motoventiladores

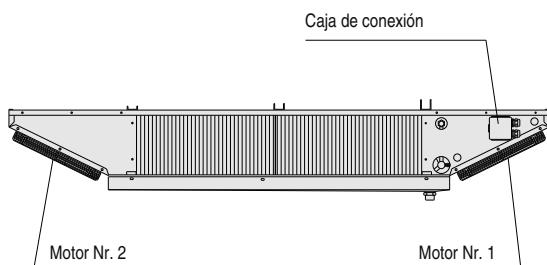


### Atención

Los motores van provistos de termocontactos de protección internos con rearne automático.

Antes de utilizar sistemas de regulación del número de vueltas de los motores, verificar si son compatibles con los motores; sistemas no compatibles pueden causar rumorosidad y dañar los mismos; el fabricante no responde de los rendimiento de los modelos provistos de sistemas de regulación.


### Esquema de conexión motoventiladores ø 250 mm

Alimentación: 230V/1/50-60 Hz

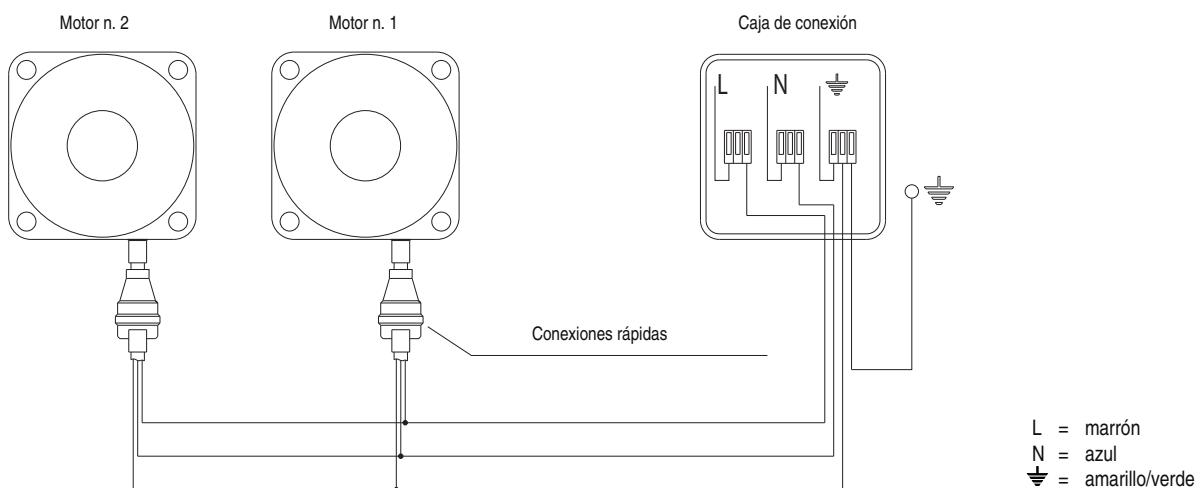

### Esquema de conexión motoventiladores ø 315 mm

Alimentación: 230V/1/50-60 Hz

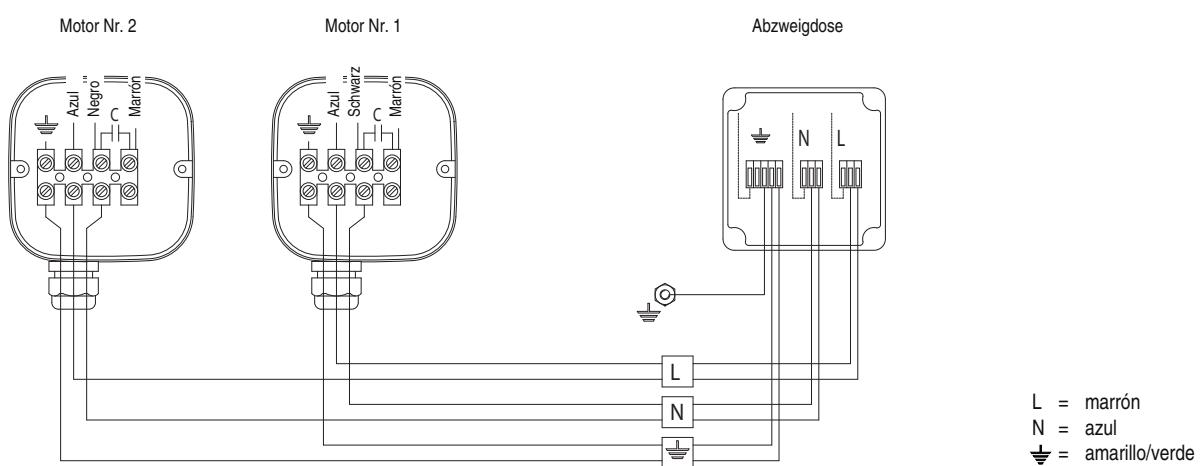

### Absorción motoventiladores

Modelo CGL		21EM5		22EM5		23EM5		34EM5		34FM5	
Motoventiladores	n. ø mm	2 x 250		2 x 250		2 x 250		2 x 315		2 x 315	
Frecuencia	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Absorción motor	W	190	190	190	190	190	190	192	260	192	260
	A	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,86	1,16	0,86	1,16
RPM		1300	1400	1300	1400	1300	1400	1340	1490	1340	1490

## Esquema de conexión y potencia de las resistencias eléctricas


Modelo CGL - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Potencia total (W)	2550	3300	4200	6000	6000

### Atención



Es obligatorio montar sistemas de protección térmica en las líneas de alimentación. Comprobar periódicamente la funcionalidad de todas las resistencias para evitar acumulaciones peligrosas de hielo en las unidades. El fabricante no responde en ningún caso de problemas causados por funcionamientos defectuosos no detectados.

### Conexión 400V/3/50 Hz (conectado de fábrica)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

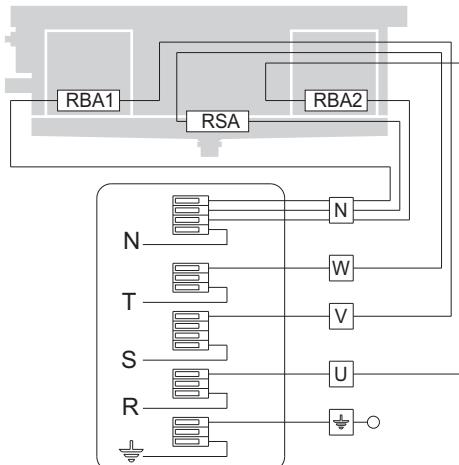

CGL 34EM5 34FM5

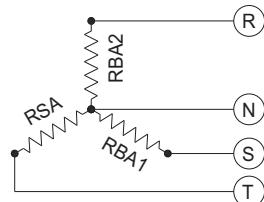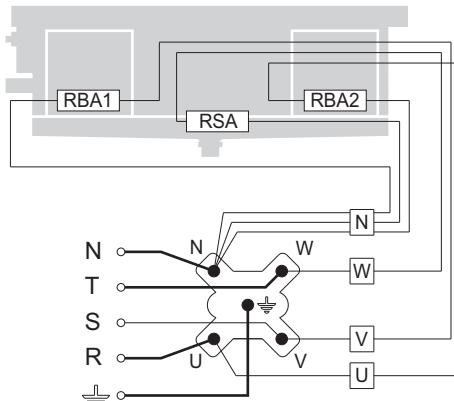

RBA1 / RBA2


Resistencia en la batería

RSA



Resistencia en la bandeja de desagüe interna

### Conexión 230V/3/50 Hz (posible ver sistema)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

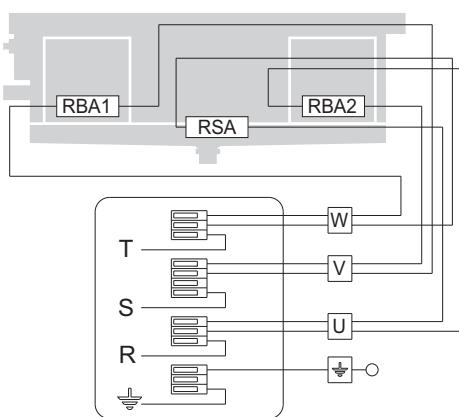

CGL 34EM5 34FM5

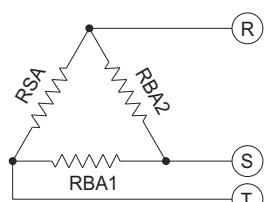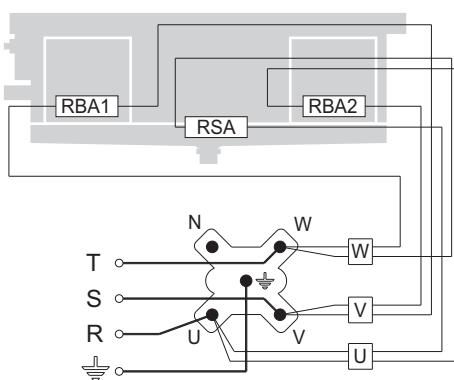

RBA1 / RBA2


Resistencia en la batería

RSA



Resistencia en la bandeja de desagüe interna

### Conexión 230V/1/50 Hz (posible ver sistema)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

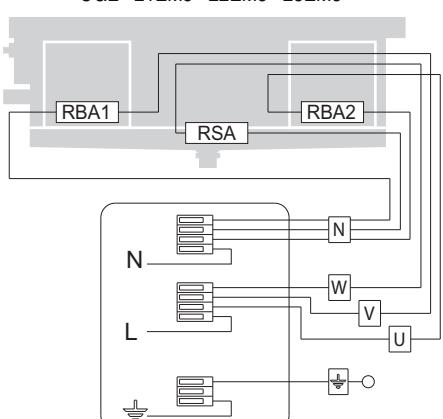

CGL 34EM5 34FM5

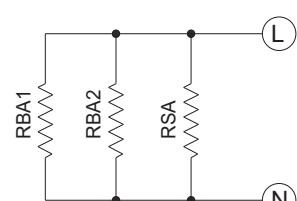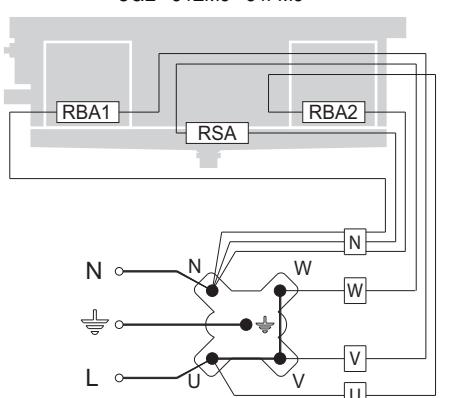

RBA1 / RBA2

Resistencia en la batería

RSA

Resistencia en la bandeja de desagüe interna

## Attention

1. Conserver ce manuel technique pendant toute la période de vie du modèle.
2. Lire avec attention le manuel avant l'installation et avant toute intervention sur le modèle.
3. Employer le modèle exclusivement dans le but pour lequel il a été projeté; l'utilisation impropre libère le constructeur de toute responsabilité.
4. Toute opération différente de celle indiquée dans de manuel doit être préalablement convenue avec le fabricant. Le non-respect annule la garantie.
5. Ce manuel reflète l'état de la technique au moment de la commercialisation du produit ; il ne peut par conséquent pas être considéré comme inadéquat si l'évolution des méthodes de conception et de construction requiert la mise à jour des données exprimées.
6. L'installateur/concepteur de l'installation est responsable du respect des dispositions et des normes en vigueur et de l'évaluation de la sécurité, avant de le mettre en service.
7. Toutes les opérations décrites dans ce manuel doivent être réalisées par un personnel autorisé et qualifié, ayant une formation et les compétences nécessaires conformément à la norme EN 378. Aucune opération ne pourra être réalisée par une personne sous l'effet de drogues, d'alcool, de médicaments, qui compromettent la promptitude des réactions. Les travaux sont autorisés uniquement si un ordre a été donné à ce propos.
8. La conception, la construction et la commande du système frigorifique où l'unité sera installée, doivent suivre les prescriptions et les critères indiquées par la norme EN 378
9. Les prescriptions et les exigences de sécurité pour l'utilisation des fluides réfrigérants appartenant aux groupes A1, A2L doivent être conformes à ce que prévoient la norme EN 378 et les fiches de sécurité relatives à chaque fluide utilisé.
10. Préparer et planifier des mesures en cas d'urgence sur le système, comme par exemple l'installation d'un système de signalisation des pannes, afin d'éviter toute blessure aux personnes et tout dommage aux objets.

## Inspection - Transport

1. À réception du modèle, contrôler immédiatement son état; contester de suite à la compagnie de transport tout dommage éventuel.
2. Pendant le transport, éviter d'exercer des pressions exagérées sur l'emballage, qui doit toujours être maintenu dans la position indiquée sur celui-ci.
3. Déballer le modèle le plus près possible du lieu d'installation. Après déballage, faire attention à ne pas heurter les composants.
4. Pendant l'installation et la manutention du modèle, utiliser des gants de protection spéciaux pour éviter toute blessure avec les parties coupantes (par ex. ailettes) du modèle.

## Conditions à vérifier pour une mise en marche correcte

1. Vérifier la charge admissible des structures de support par rapport au poids de l'appareil.
2. Vérifier que le modèle soit installé horizontalement.
3. Pour une circulation correcte de l'air en aspiration et en refoulement, il faut disposer d'un volume adapté (30% environ du volume interne de la chambre).

**Des conditions d'installation ou de fonctionnement particulières telles que chambres froides basses, poutrages plafonniers, stockages excessifs, empêchements au jet et/ou à l'aspiration de l'air, formation impropre de givre due à une introduction excessive d'humidité dans la chambre froide, peuvent influencer de façon négative les prestations déclarées et créer des défauts dans les modèles.**

**Les modèles standard peuvent être adaptés à fonctionner dans des tunnels ou chambres de surgélation rapide.**

4. Les modèles sont équipés de motoventilateurs axiaux, par conséquent non adaptés à une canalisation ou à supporter des pressions statiques additionnelles.
5. Vérifier que les conditions de fonctionnement (températures et pressions) soient conformes à celles du projet.
6. Effectuer les branchements avec beaucoup de soin afin que les éventuels

### Attention

Avant d'effectuer toute intervention d'entretien, vérifier que l'alimentation électrique soit déconnectée de la source principale: les parties électriques pourraient être reliées à des contrôles automatiques.

- capillaires ne se déforment pas et que la position du distributeur ne change pas.
7. Dans le cas d'installation de plusieurs modèles très près l'un de l'autre, éviter les dégivrages alternés.
8. Installer les siphons sur les goulots de décharge condensat et en vérifier l'efficacité à toutes les températures d'utilisation.
9. Eviter l'installation à proximité des portes des chambres froides.
10. Positionner la sonde de température pour la fin de dégivrage dans les zones les plus froides des échangeurs, c'est à dire dans les zones qui risquent de givrer le plus (à la fin du cycle, il ne doit pas rester de glace sur les modèles). La position de ce dispositif ne peut être définie à priori, vu qu'elle change en fonction du type de chambre et du type d'installation.
11. Vérifier que la ligne électrique d'alimentation soit adaptée aux caractéristiques électriques de l'appareil.
12. S'assurer que tous les branchements électriques soient en accord avec les normes en vigueur.
13. Les unités sont prédisposées pour le branchement électrique à terre. L'installateur et/ou le responsable de l'unité doivent garantir la présence d'un branchement à terre, efficace comme protection contre les contacts électriques indirects. Sur demande, les modèles peuvent être fournis avec échangeurs, dégivrages et moto-ventilateurs différents du standard. Les résistances électriques utilisées pour l'éventuel dégivrage se trouvent dans la boîte de dérivation en matériel thermo-plastique (protection contre le contact électrique direct de classe II) ayant degré de protection IP 54.
14. Après installation, enlever la pellicule de protection qui recouvre le modèle.
15. L'accès au modèle, pour tout type d'intervention, doit être réservé au personnel qualifié à la gestion de l'installation, selon les normes en vigueur.

## Entretien général

1. Vérifier périodiquement les fixations, les connexions électriques et les branchements à l'installation frigorifique.
2. Nettoyer régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de substances nocives. La simple utilisation d'eau et de savon est conseillée, en évitant les solvants, agents agressifs, abrasifs ou à base d'ammoniac.
3. Dans le cas de substitution de résistances électriques, faire très attention en phase d'installation afin d'éviter tout dommage aux vulcanisations; rétablir correctement les branchements et les systèmes de fixation existants afin d'éviter les mouvements de celles-ci pendant le fonctionnement.

**Ces opérations devront être effectuées par du personnel expert et qualifié.**

## Dangers


1.  Danger d'électrocution. Le modèle est pourvu d'électroventilateurs et de résistances électriques de dégivrage (en option). Utiliser des systèmes de sécurité électrique prévus par les normes en vigueur.
2.  Danger de brûlures. Les résistances électriques de dégivrage peuvent atteindre des températures superficielles de 350°C.
3.  Danger de coupures. L'échangeur de chaleur est constitué d'ailettes à bords coupants et la carrosserie de parties en tôle.
4.  Danger de parties en mouvement. Le modèle est pourvu d'électroventilateurs dotés de grille de protection externe.
5.  Danger d'écrasement.

## Normes de référence

- DIRECTIVE MACHINES 2006/42/EC
- DIRECTIVE BASSE TENSION 2014/35/UE
- DIRECTIVE COMP. ELECTROMAGNETIQUE 2014/30/UE
- DIRECTIVE PED 2014/68/UE
- DIRECTIVE ERP 2009/125/EC


## Instructions pour une installation correcte

### Distances conseillées

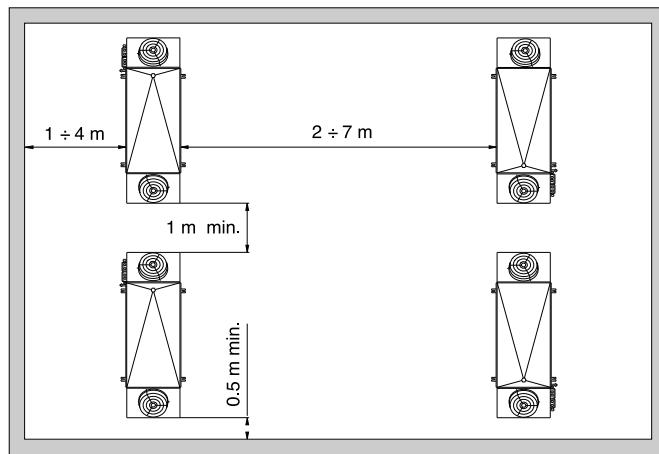


Dans le cas d'installation de plusieurs évaporateurs ventilés dans la même chambre froide ou salle de climatisation, respecter les distances indiquées dans le plan ci-dessous.

### Caractéristiques constructives et dimensionnelles

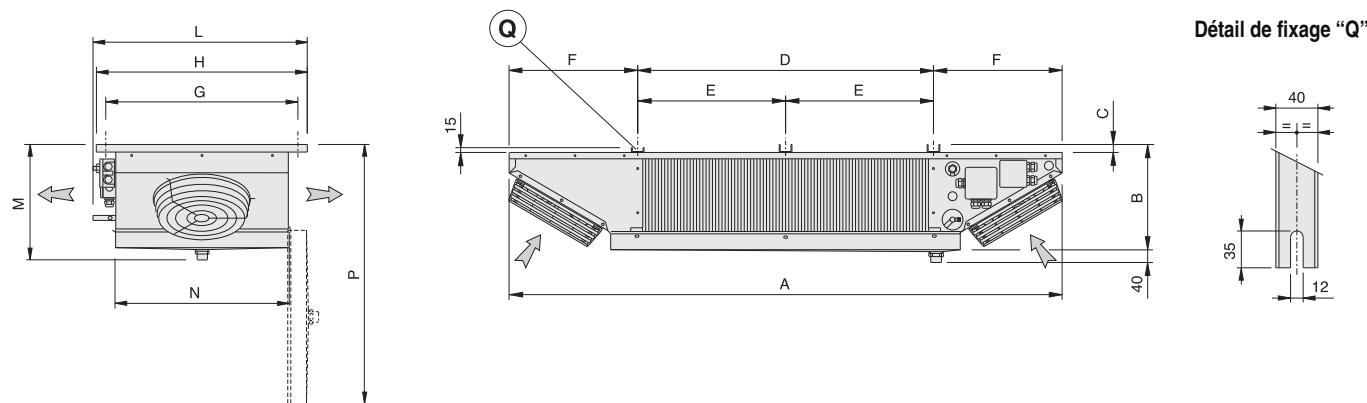


Modèle CGL	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Dimensions	A 1752	B 335	C 28	D 930	E -
	F 405	G 620	H 678	L 695	M 375
	I 620	J 678	K 678	L 810	M 387
	N 560	O 560	P 560	Q 677	R 677
	S 845	T 845	U 860	V 975	W 975
Raccords internes batterie (mm)	entrée 12	sortie 12	12	12	12
Raccord d'écoulement	GAS 1"		1"	1"	1"
Poids net	Kg 35		44	54	71

## Détail de positionnement résistances électriques de dégivrage

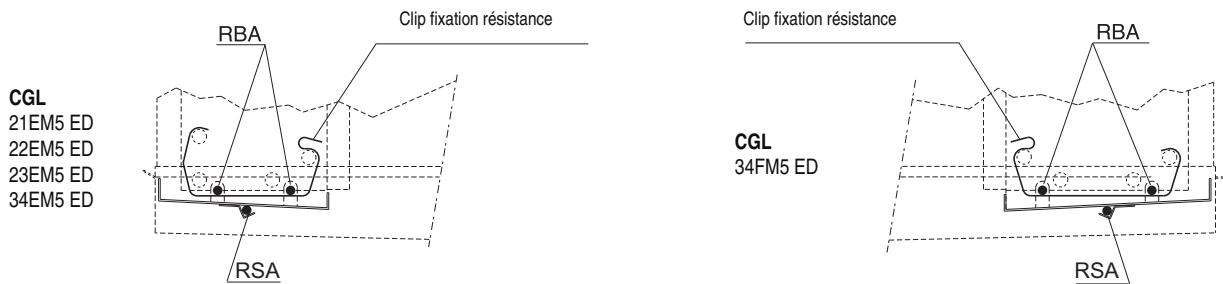

RBA - Résistances électriques dans la batterie  
RSA - Résistances électriques sur l'égouttoir interne

## Suggestions pour un accès correct à l'appareil

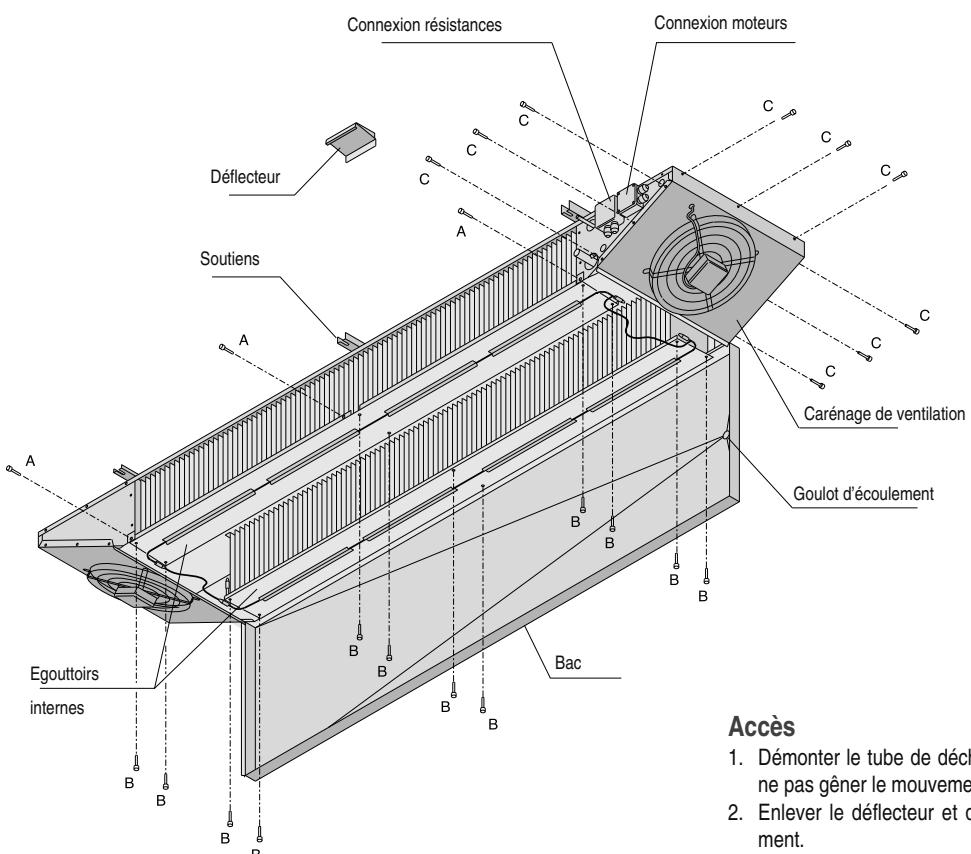


### Accès

1. Démonter le tube de déchargement condensat et le positionner de façon à ne pas gêner le mouvement du bac d'écoulement.
2. Enlever le déflecteur et desserrer les vis de fixation "A" du bac d'écoulement.
3. Guider le bac jusqu'à la position indiquée ci-dessus.
4. Pour intervenir aussi sur les résistances qui se trouvent au dessous de la batterie, desserrer les vis à tôle "B" et enlever les égouttoirs internes.
5. Pour accéder à la zone collecteurs, démonter le carénage de ventilation en desserrant les vis "C".

### Remontage

1. Replacer les égouttoirs et les carénages de ventilation en vissant les vis "B" et "C".
2. Replacer le bac d'écoulement et le fixer avec les vis "A".
3. Remonter le déflecteur et le tube de déchargement condensat.

## Schéma de connexion et absorptions motoventilateurs

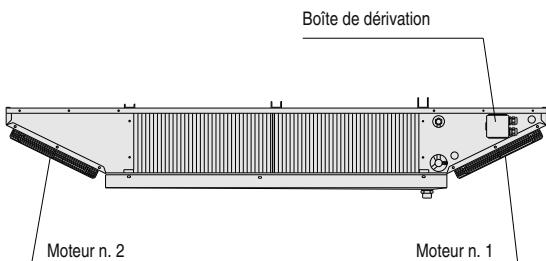


### Attention

Les moteurs sont dotés de thermocontacts de protection internes à réenclenchement automatique.

Avant d'utiliser des systèmes de réglage du nombre de tours des moteurs, vérifier la compatibilité avec ces mêmes moteurs; des systèmes non compatibles peuvent générer des nuisances sonores ou des dommages aux moteurs mêmes; le fabricant n'assume aucune responsabilité sur les prestations des modèles équipés avec systèmes de réglage.

### Schéma de connexion motoventilateurs ø 250 mm


Alimentation: 230V/1/50-60 Hz

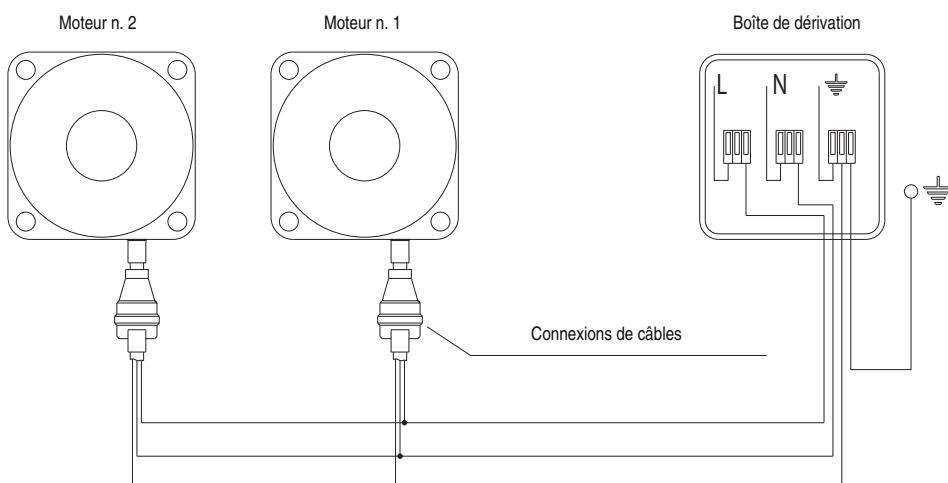

L = marron  
N = bleu  
⏚ = jaune/vert

### Schéma de connexion motoventilateurs ø 315 mm

Alimentation: 230V/1/50-60 Hz

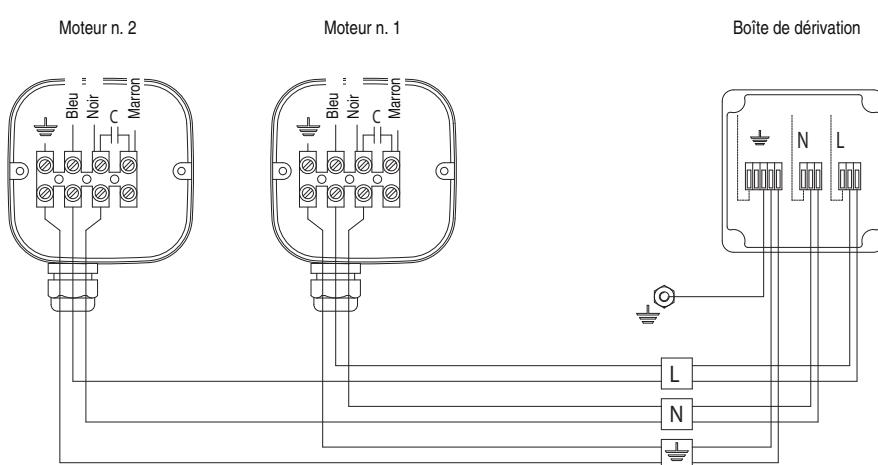

L = marron  
N = bleu  
⏚ = jaune/vert

### Absorption motoventilateurs

Modèle CGL	21EM5		22EM5		23EM5		34EM5		34FM5	
Motoventilateurs	n. ø mm		2 x 250		2 x 250		2 x 250		2 x 315	
Fréquence	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50
Absorption motoventilateurs	W	190	190	190	190	190	190	192	260	192
	A	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,86	1,16	0,86
RPM		1300	1400	1300	1400	1300	1400	1340	1490	1340
										1490

## Schéma de connexion et puissances des résistances électriques


Modèle CGL - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Puissance totale (W)	2550	3300	4200	6000	6000

### Attention



Il est obligatoire d'appliquer d'opportuns systèmes de protection thermique sur les lignes d'alimentation. Vérifier périodiquement les fonctionnalités de toutes les résistances pour éviter l'accumulation dommageable de glace sur les modèles. Le fabricant ne répond en aucune manière des défauts générés par des mauvais fonctionnements non relevés.

### Connexion 400V/3/50 Hz (prédisposée)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

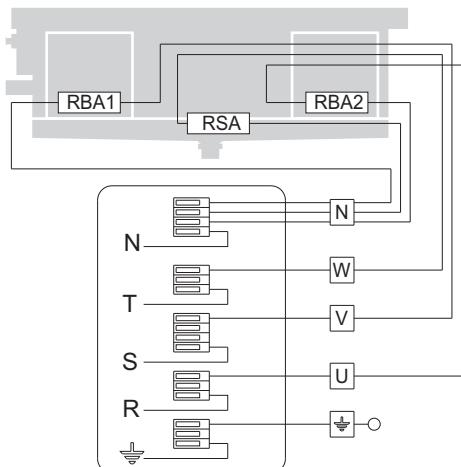

CGL 34EM5 34FM5

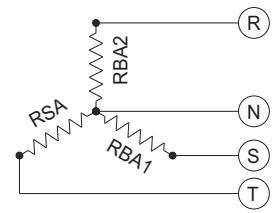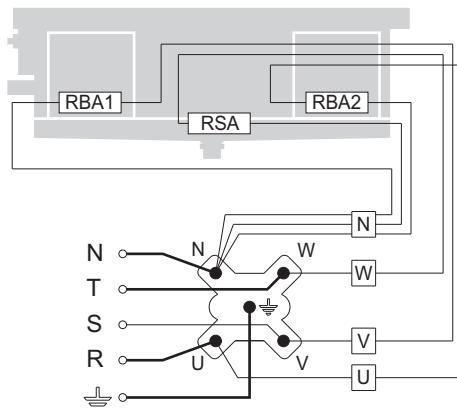


**RBA1 / RBA2**  
Résistance de la batterie



**RSA**  
Résistance sur l'égouttoir interne

### Connexion 230V/3/50 Hz (à prédisposer)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

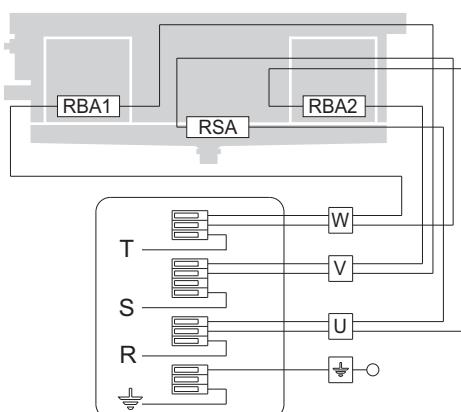

CGL 34EM5 34FM5

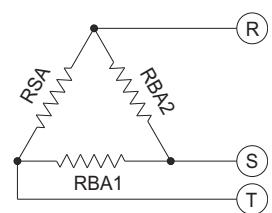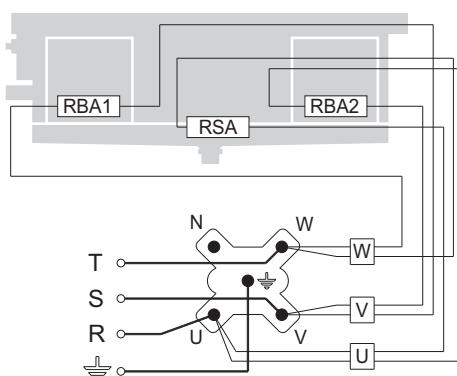


**RBA1 / RBA2**  
Résistance de la batterie



**RSA**  
Résistance sur l'égouttoir interne

### Connexion 230V/1/50 Hz (à prédisposer)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

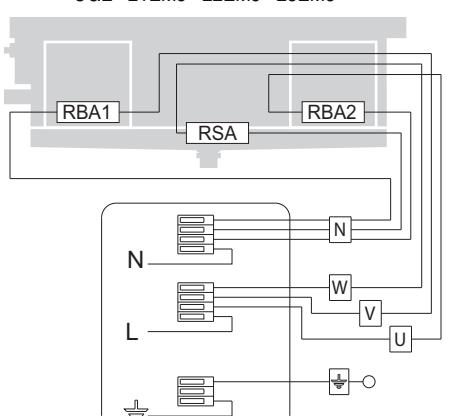

CGL 34EM5 34FM5

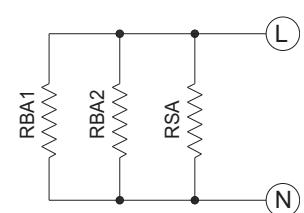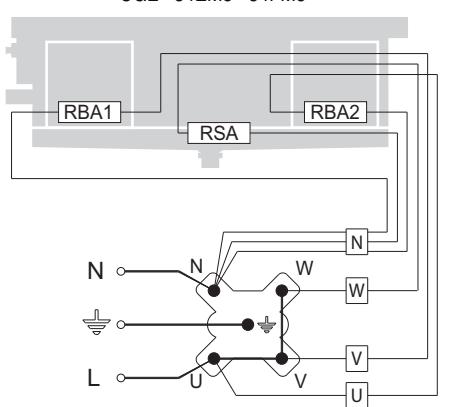

**RBA1 / RBA2**  
Résistance de la batterie

**RSA**  
Résistance sur l'égouttoir interne

## Меры предосторожности

- Данное техническое руководство следует хранить в течение всего срока службы изделия.
- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и выполнением любой операции на изделии.
- Используйте изделие исключительно в целях, для которых оно было разработано: использование не по назначению освобождает изготовителя от какой бы то ни было ответственности.
- Любые операции, отличающиеся от перечисленных в данном руководстве, должны предварительно согласовываться с изготовителем. Несоблюдение этого требования аннулирует гарантию.
- Настоящее руководство отражает технический уровень на момент продажи продукта, и поэтому не может считаться несоответствующим в случаях, когда развитие проектных и конструкторских решений требуют обновления соответствующих данных.
- Монтажники/проектировщики установки несут ответственность за проверку соответствия действующим нормам и требованиям ТБ перед вводом устройства в эксплуатацию.
- Все операции, описанные в данном руководстве должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск, получившим подготовку и необходимые знания, согласно стандарту EN 378. Запрещаются любые действия на установке лицам, находящимся под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств, которые негативно влияют на быстроту рефлекторных реакций. Выполнение работ допускается только при получении соответствующего распоряжения.
- Проектирование, изготовление и управление холодильной установкой, в составе которой монтируется данное устройство, должны соответствовать требованиям и критериям стандарта EN 378
- Предписания и требования техники безопасности при эксплуатации хладагентов групп A1 и A2L должны соответствовать стандарту EN 378 и паспортам безопасности каждого используемого хладагента.
- Необходимо разработать и запланировать соответствующие меры на случай аварийной ситуации на установке, например, систему сигнализации о неисправностях, с тем чтобы избежать ущерба людям и имуществу.

## Осмотр - Транспортировка

- При получении изделия немедленно проверьте его состояние; при обнаружении любых возможных повреждений незамедлительно известите об этом транспортную компанию.
- Во время транспортировки не подвергайте чрезмерному нажим упаковку, которая должна всегда находиться в положении, обозначенном непосредственно на самой упаковке.
- Распаковывайте изделие как можно ближе к месту его установки. После распаковки оберегайте компоненты от ударов.
- Во избежание порезов об острые края (например, ребра) аппарата, во время установки и перемещения изделия пользуйтесь специальными защитными перчатками.

## Подлежащие проверке условия для правильного ввода в эксплуатацию

- Проверьте прочность опорных конструкций, которые должны выдерживать вес аппарата.
- Убедитесь в том, что изделие установлено горизонтально.
- Обеспечьте наличие достаточного свободного объёма (примерно 30% от внутреннего объёма камеры) для правильной циркуляции впускного и выпускного воздуха.

**Особые условия установки или работы, например, низкие камеры, балочные потолочные перекрытия, чрезмерные складские загрузки, препятствия на пути потока и/или на линии аспирации воздуха, аномальное образование инея по причине повышенной влажности в камере, могут отрицательно повлиять на заявленные эксплуатационные характеристики и привести к дефектам аппаратов.**

**Стандартные модели могут быть не адаптированы для работы в туннелях или в камерах шоковой заморозки/скроморозильных камерах.**

- Модели оснащены осевыми электровентиляторами, поэтому они непригодны в качестве канальных версий или, в любом случае, для выдерживания дополнительного статического напора.
- Следите за тем, чтобы условия работы (температура и давление) соответствовали проектным.

### Внимание

Перед выполнением любого техобслуживания убедитесь в том, что основной источник обеспечен: электрические детали могут быть подключены к автоматическому устройству управления.

- На стадии подключения внимательно следите за тем, чтобы капилляры не деформировались, а положение распределителя не изменялось.
- В случае использования нескольких моделей, установленных на небольшом расстоянии друг от друга, избегайте чередующейся оттайки.
- Установите на сливах конденсата соответствующие сифоны и проверьте их эффективность при всех рабочих температурах.
- Не устанавливайте воздухоохладители рядом с дверьми камер.
- Помещайте температурный зонд окончания оттайки в наиболее холодные зоны теплообменников, т.е., в зоны, которые, как правило, подвержены наибольшему замерзанию (по окончании цикла на изделии не должен оставаться лед). Расположение этого устройства не может быть определено заранее, так как оно варьируется в зависимости от типа камер и от типа установки.
- Убедитесь в том, что линия электропитания имеет те же электрические характеристики, что и аппарат.
- Убедитесь в том, что все электрические соединения соответствуют действующим нормам.
- Блоки предназначены для электрического подключения с заземлением. Установщик или оператор блока обязаны обеспечить наличие эффективного заземления, предохраняющего от электрического контакта в виде косвенного прикосновения. По запросу модели могут поставляться с нестандартными теплообменниками, системами оттайки и электровентиляторами. Используемые для размораживания ТЭНы находятся в распределительной коробке из термопластичного материала (защита от электрического контакта в виде прямого прикосновения) и имеют степень защиты IP 54.
- По завершении установки удалите защитную пленку, покрывающую изделие.
- Согласно требованиям действующего законодательства доступ к изделию для проведения любых работ должен быть открыт только для квалифицированного персонала, осуществляющего эксплуатацию установки.

## Общее техобслуживание

- Периодически проверяйте крепления, электрические соединения и соединения с холодильной установкой.
- Проводите периодическую очистку аппарата во избежание скопления вредных веществ. Рекомендуется пользоваться обычной водой с мылом, избегая растворителей, агрессивных, абразивных веществ или аммиачных средств.
- В случае замены ТЭНов будьте особенно внимательны на стадии их установки с тем, чтобы избежать повреждения подвергнутых вулканизации частей; восстановите в первоначальном виде существующие соединения и системы крепления во избежание их смещения во время работы.

**Означенные операции должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом.**

## Опасность


- Опасность поражения электрическим током. Изделие оборудовано электровентиляторами и электрическими ТЭНами оттайки (в варианте). Пользуйтесь системами электробезопасности, предусмотренными действующим законодательством.
- Опасность ожога. Поверхность электрических ТЭНов оттайки может достигать температуры 350°C.
- Опасность пореза. Теплообменник состоит из ребер с острыми кромками и корпуса, детали которого выполнены из металлического листа.
- Опасность, связанная с подвижными органами. Изделие оборудовано электровентиляторами с внешней защитной решёткой.
- Опасность раздавливания.

## Нормативная документация

- ДИРЕКТИВА О МАШИННОМ ОБОРУДОВАНИИ 2006/42/ЕС
- ДИРЕКТИВА О НИЗКОВОЛЬТНОМ ОБОРУДОВАНИИ 2014/35/UE
- ДИРЕКТИВА О ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 2014/30/UE
- ДИРЕКТИВА ОБ ОБОРУДОВАНИИ, РАБОТАЮЩЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 2014/68/UE
- ДИРЕКТИВА ОБ ОБОРУДОВАНИИ, ПРОДУКТЫ ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ 2009/125/ЕС


## Меры предосторожности для правильной установки

### Рекомендуемые расстояния

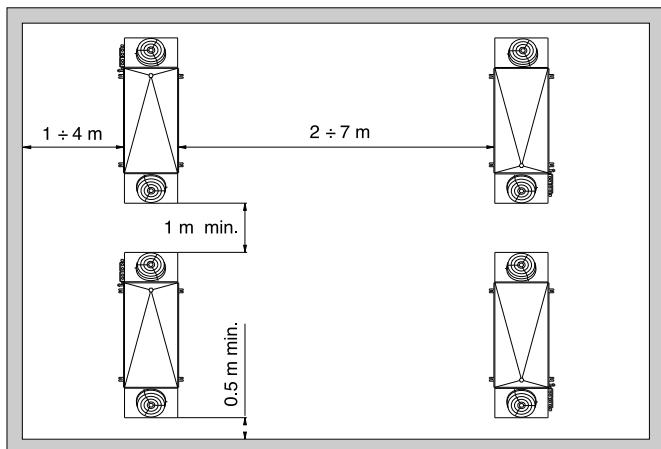


Если в одной и той же холодильной камере или зале с системой климатизации устанавливается несколько воздухоохладителей, соблюдайте указанные на чертеже расстояния.

## Конструктивные и габаритные характеристики

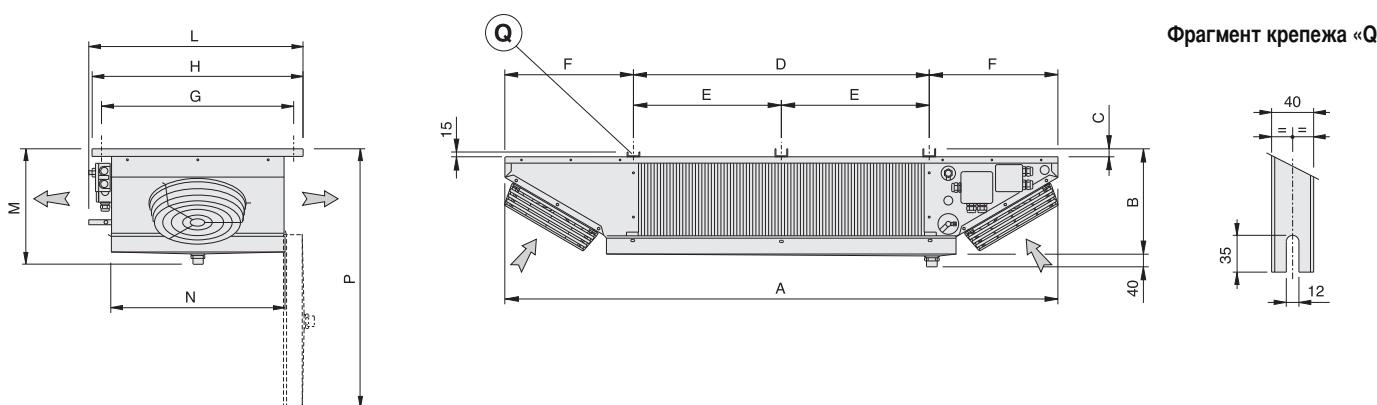

Модели CGL	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Размеры	A 1752	2202	2651	3231	3231
	B 335	335	347	347	347
	C 28	28	40	40	40
	D 930	1380	1830	2280	2280
	E -	-	915	1140	1140
	F 405	405	405	475	475
	G 620	620	620	737	737
	H 678	678	678	795	795
	L 695	695	695	810	810
	M 375	375	387	387	387
	N 560	560	560	677	677
	P 845	845	860	975	975
Внутренние крепления (мм)	вход 12	12	12	12	12
	выход 12	12	12	12	12
Крепление слива	GAS	1"	1"	1"	1"
Вес нетто	Kg	35	44	54	71


## Детальные изображения с расположением электрических ТЭНов оттайки

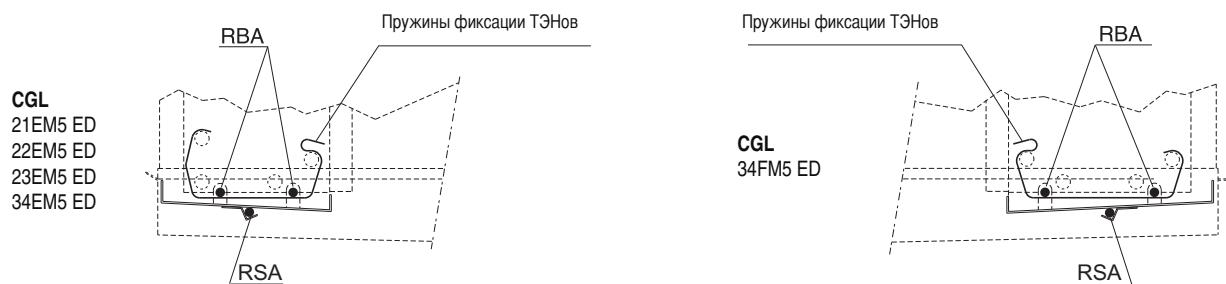

RBA - Электрические ТЭНы батареи

RSA - Электрический ТЭН на внутреннем каплеуловителе

## Рекомендации по правильному доступу к аппарату

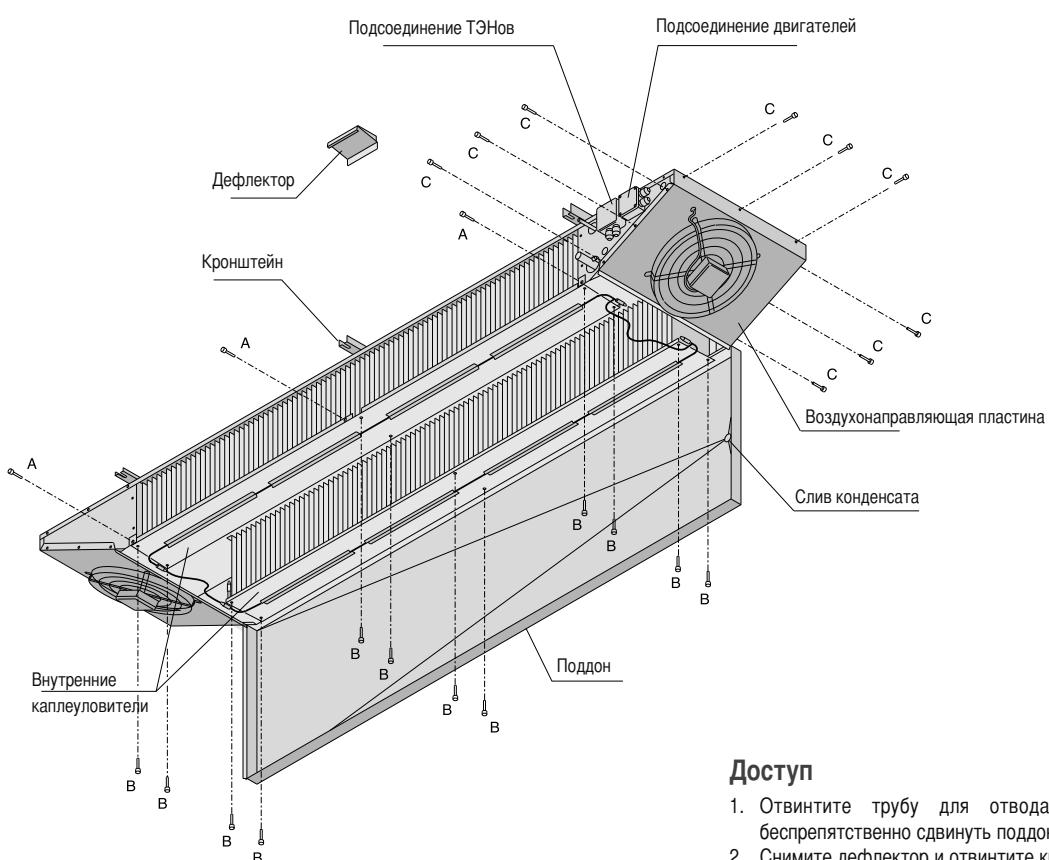


### Доступ

1. Отвинтите трубу для отвода конденсата, чтобы можно было беспрепятственно сдвинуть поддон.
2. Снимите дефлектор и отвинтите крепежные винты «A» поддона.
3. Приведите поддон в положение, указанное на рисунке.
4. Для выполнения работ и на ТЭНах, расположенных под батареей, снимите внутренние каплеуловители, отвинтив винты «B».
5. Для доступа к зоне коллекторов отвинтите винты «C», предварительно демонтировав воздухонаправляющую пластину.

### Установка на прежнее место

1. Установите на прежнее место каплеуловители и воздухонаправляющие пластины, завинтив винты «B» и «C».
2. Верните на прежнее место поддон и закрепите его винтами «A».
3. Установите на прежнее место дефлектор и трубу для отвода конденсата.

## Схемы подключения и потребления электровентиляторов

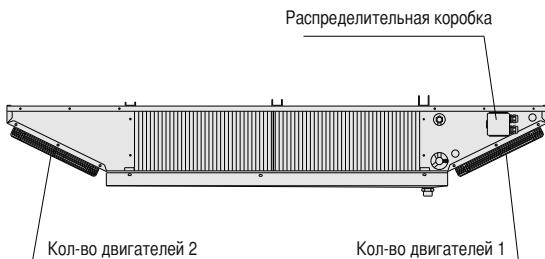


### Внимание

Двигатели оснащены встроенными термоконтактами тепловой защиты с автоматической перезагрузкой.

Перед тем, как воспользоваться системой регулирования числа оборотов двигателей, проверьте ее совместимость с самими двигателями: несовместимые системы могут создавать шумы и вызывать повреждения; изготовитель не несет никакой ответственности за рабочие характеристики моделей, оборудованных системами регулирования.


### Схема подключения электровентиляторов Ø 250 мм

Питание: 230 В/1/50-60 Гц

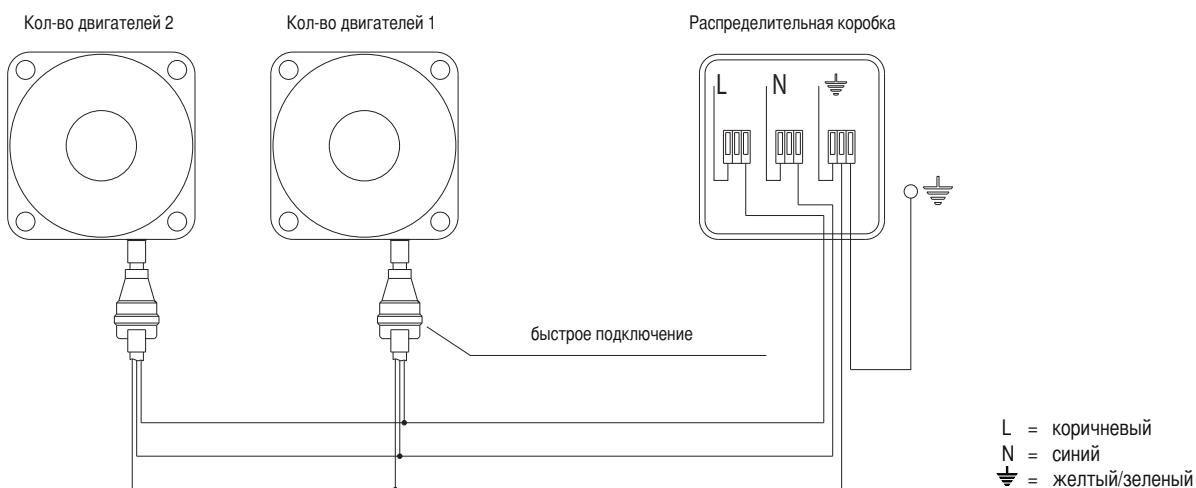

### Схема подключения электровентиляторов Ø 315 мм

Питание: 230 В/1/50-60 Гц

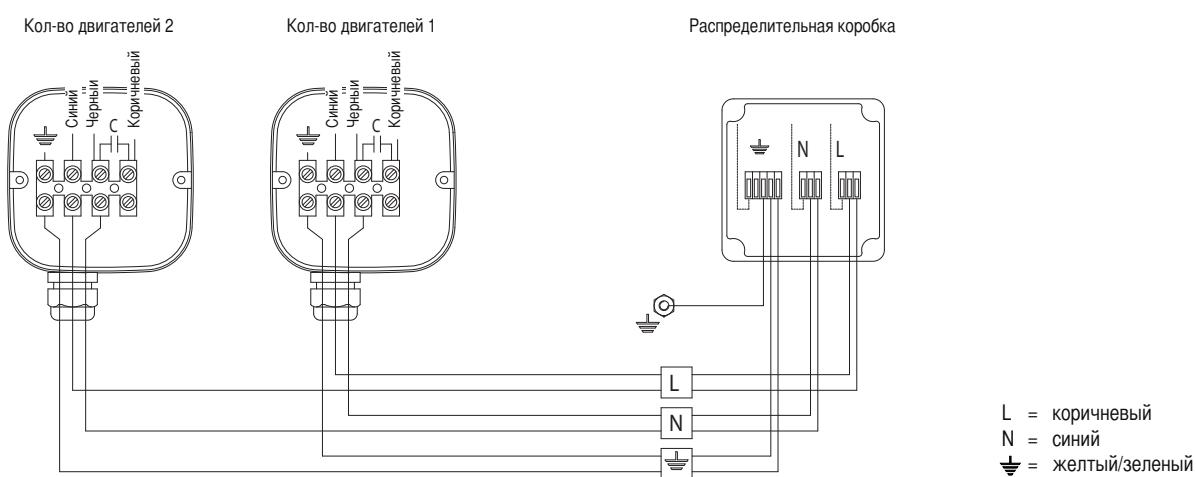

### Потребление тока электровентиляторами

Модель CGL	21EM5		22EM5		23EM5		34EM5		34FM5	
Электровентиляторы п. Ø mm	2 x 250		2 x 250		2 x 250		2 x 315		2 x 315	
Частота Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Потребление током двигателями A	190	190	190	190	190	190	192	260	192	260
	Bt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,86	1,16	0,86	1,16
RPM		1300	1400	1300	1400	1300	1400	1340	1490	1340

## Схемы подключения и мощностей электрических ТЭНов


Модели CGL - ED	21EM5	22EM5	23EM5	34EM5	34FM5
Общая мощность (Вт)	2550	3300	4200	6000	6000

### Внимание



Использование соответствующих систем тепловой защиты на линиях питания является обязательным.  
Для предотвращения опасного обледенения аппаратов периодически проверяйте исправную работу всех ТЭНов.  
Изготовитель не несет никакой ответственности за дефекты, возникшие вследствие невыявленных аномалий.

### Соединение 400 В/3/50 Гц (готово к использованию)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

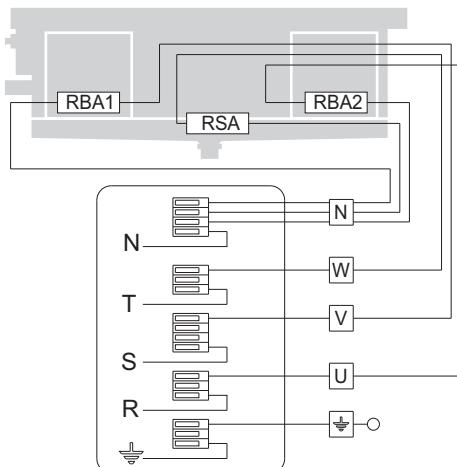

CGL 34EM5 34FM5

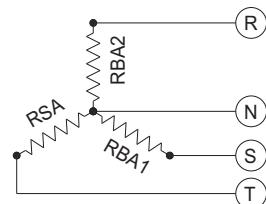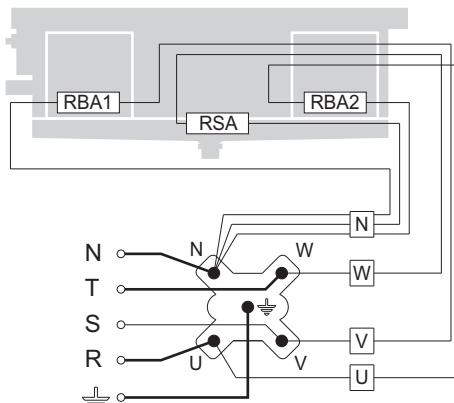


**RBA1 / RBA2**  
ТЭН батареи



**RSA**  
ТЭН на внутреннем каплеуловителе

### Соединение 230 В/3/50 Гц (необходима предварительная подготовка)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

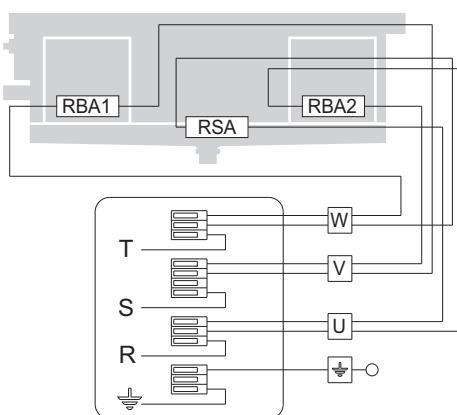

CGL 34EM5 34FM5

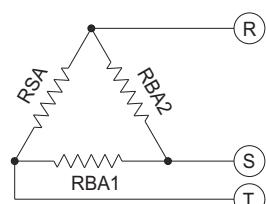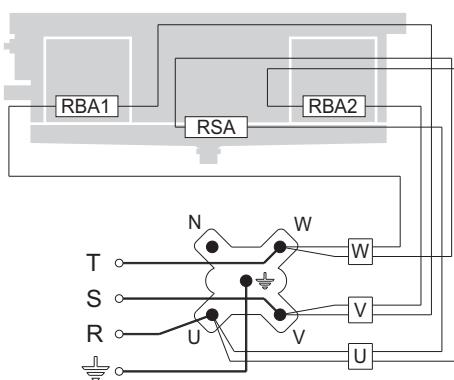


**RBA1 / RBA2**  
ТЭН батареи



**RSA**  
ТЭН на внутреннем каплеуловителе

### Соединение 230 В/1/50 Гц (необходима предварительная подготовка)

CGL 21EM5 22EM5 23EM5

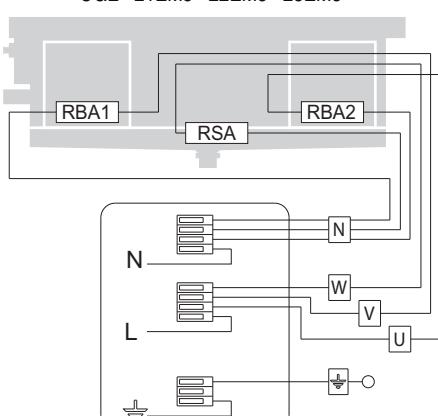

CGL 34EM5 34FM5

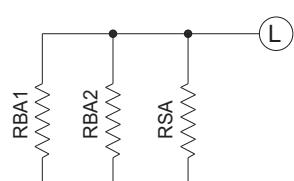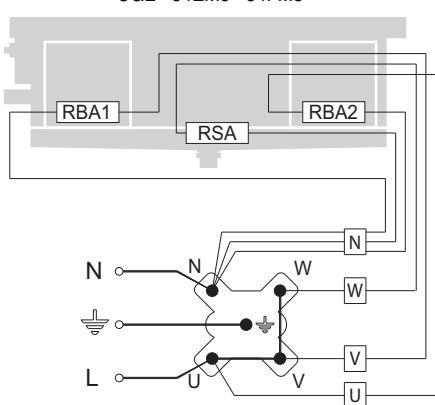

**RBA1 / RBA2**  
ТЭН батареи

**RSA**  
ТЭН на внутреннем каплеуловителе



## - AEROEVAPORATORI / unit cooler / Luftverdampfer / aeroevaporateur / aeroevaporador -

	Codice Code - Code Typ - Código	Data Date - Datum Date - Fecha
	Numero di matricola Part number - Numéro de série Seriennummer - Número de serie	

## DICHIAZIONE DI INCORPORAZIONE (2006/42/EC - II B)

DECLARATION OF INCORPORATION - EINBAUERERKLÄRUNG - DECLARATION D'INCORPORATION - DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN

Il fabbricante dichiara che l'aeroevaporatore qui identificato dal codice e numero di matricola:

- non deve essere messo in servizio finché la macchina in cui sarà incorporato non sia stata dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE;
- sono stati applicati e rispettati i seguenti requisiti essenziali della direttiva macchine 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1);
- è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/35/UE
- è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/30/UE
- è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/68/UE, Modulo A per Cat. I oppure Art. 4 Par. 3, come indicato su etichetta dati PED scambiatore;
- è conforme alle disposizioni della direttiva 2009/125/EC

The manufacturer declares that the **unit cooler** hereby identified by code and part number:

- must not be set into operation until the machine into which it will be incorporated has been declared in accordance with the provisions stated in directive 2006/42/EC;
- that the following essential requirements of Machinery Directive 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1) have been duly applied and fulfilled;
- complies with the provisions of revised directive 2014/35/UE
- complies with the provisions of revised directive 2014/30/UE
- complies with the provisions of revised directive 2014/68/UE, Module A for Cat. I or Art.4 Par. 3 , as indicated on the heat-exchanger's PED data label;
- complies with the provisions of revised directive 2009/125/EC

Der Hersteller erklärt, dass dieser hier mit Typ und Seriennummer gekennzeichnete **Luftverdampfer**:

- solange nicht in Betrieb genommen werden darf, bis die Maschine oder Anlage, in welche dieser eingebaut wird, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EC entspricht;
- die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1) zur Anwendung kommen und eingehalten werden;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/UE entspricht;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/UE entspricht;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/68/UE Vorgang A für Kategorie I oder Artikel 4 Absatz 3 entspricht, gemäß Angaben auf der PED Etikette des Wärmeaustauschers;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2009/125/EC

Le fabricant déclare que le **aeroevaporateur** ici identifié par son code et numéro de série:

- ne doit pas être mis en service avant que la machine dans laquelle il sera incorporé ne soit déclarée conforme aux dispositions de la directive 2006/42/EC;
- ont été appliquées et respectées les exigences essentielles suivantes de la directive machines 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1);
- est conforme aux dispositions de la directive 2014/35/UE;
- est conforme aux dispositions de la directive 2014/30/UE;
- est conforme aux dispositions de la directive 2014/68/UE, Module A pour Cat. I ou Art.4 Par.3, comme indiqué sur étiquette données PED échangeur;
- est conforme aux dispositions de la directive 2009/125/EC

El fabricante declara que el **aeroevaporador** aquí identificado por el código y número de serie:

- no se tiene que poner en marcha hasta que la máquina en la cual se instalará sea declarada conforme a las condiciones indicadas en la norma 2006/42/EC;
- se han aplicado y cumplido los siguientes requisitos esenciales de la directiva de máquinas 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1);
- es conforme a las condiciones de la norma 2014/35/UE;
- es conforme a las condiciones de la norma 2014/30/UE;
- es conforme a las condiciones de la norma 2014/68/UE, Módulo A para Categoría I, o Art.4 Par. 3, como indicado en la etiqueta datos PED intercambiador.
- es conforme a las condiciones de la norma 2009/125/EC

## ATTESTATO DI COLLAUDO

TEST CERTIFICATE - ABNAHMEZEUGNIS - ATTESTATION D'ESSAIS - CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA PRUEBA

Il fabbricante dichiara che il modello qui identificato per codice e numero di matricola ha superato con esito positivo i collaudi funzionali e di sicurezza elettrica, secondo le norme sotto indicate, e assegnate a ciascun modello in base al suo allestimento elettrico.

The manufacturer attests that the model hereby identified by code and part number has passed the relevant operating and electrical safety tests in accordance with the following standards, which are assigned to each model based on its electrical configuration.

Der Hersteller erklärt, dass das hier nach Typ und Seriennummer angegebene und je nach elektrischer Ausstattung zugeordnete Modell das funktionsgerechte Abnahmeverfahren sowie das der elektrischen Sicherheit gemäß den u. g. Richtlinien erfolgreich bestanden hat.

Le fabricant déclare que le modèle ici identifié par son code et numéro de série a passé avec succès les essais fonctionnels et de sécurité électrique, conformément aux normes indiquées ci-dessous et appliquées à chaque modèle en fonction de son équipement électrique.

El fabricante declara que el modelo aquí identificado por el código y número de serie ha superado las pruebas funcionales y de seguridad eléctrica, de acuerdo con las siguientes normas, asignadas a cada modelo según su instalación eléctrica.

CEI EN 60335-1 ( $R < 0,1\Omega$ ) per tutti i modelli - for all machines - für alle Geräte - pour toutes les machines - para todas las máquinasCEI EN 60204-1 ( $R > 1M\Omega$ ) per tutti i modelli - for all machines - für alle Geräte - pour toutes les machines - para todas las máquinasCEI EN 60204-1 ( $R < R_m$ ) solo per i modelli cablati - only for wired machines - nur für verkabelte Geräte - pour les machines câblées - para las máquinas cableadasCEI EN 60335-1 ( $I < 5mA$ ) solo per i modelli cablati, equipaggiati con componenti a bassa dispersione funzionale - only for wired machines, equipped with low dispersion components - nur für verkabelte Geräte mit Funktionskomponenten mit niedriger Dispersion ausgestattet - pour les machines câblées, équipées de composants à faible dispersion - para máquinas cableadas, equipadas con componentes de baja dispersiónCEI EN 60335-2-40 ( $I < 10mA$ ,  $I < 30mA$ ) solo per i modelli cablati, equipaggiati con componenti ad alta dispersione funzionale - only for wired machines, equipped with high dispersion components - nur für verkabelte Geräte mit Funktionskomponenten mit hoher Dispersion ausgestattet - pour les machines câblées, équipées de composants de haute dispersion - para máquinas cableadas, equipadas con componentes de alta dispersión

**Modine CIS Italy S.r.l.**  
Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente (ANNEX II B.5)

Person authorised to compile the relevant technical documentation  
Bevollmächtigte Person, die die relevanten technischen Unterlagen zusammenstellt  
Personne autorisée à constituer le dossier technique en question  
Persona facultada para elaborar la documentación técnica pertinente  
Roberto Benedetti

**Modine CIS Italy S.r.l.**

Il Legale Rappresentante

Legal Representative - Der gesetzliche Vertreter  
Le Représentant Légal - El Representante Legal

Laura Puntila

## Garanzie

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa edizione sono basate su prove che riteniamo ampie e attendibili, ma che non possono essere riferite a tutta la casistica dei possibili impieghi. Pertanto, l'acquirente deve accertare l'idoneità del prodotto all'uso per il quale intende destinarlo, assumendo ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso. La società venditrice, su richiesta dell'acquirente, si renderà disponibile fornendo tutte le informazioni utili per il migliore utilizzo dei suoi prodotti. Tutti i nostri modelli sono garantiti per due anni dalla data di fatturazione degli stessi; si prega di contattare la sede legale di Modine CIS Italy S.r.l. per un maggior approfondimento. Sono ad ogni modo escluse da ogni forma di garanzia le avarie occasionali quali quelle dovute al trasporto, le manomissioni da parte di personale non autorizzato, l'utilizzo non corretto e le errate installazioni a cui vengano sottoposti i prodotti.

*La costante ricerca svolta dai nostri laboratori per garantire prodotti sempre migliori e innovativi potrebbe causare la modifica dei dati qui contenuti. Sarà dunque compito dell'utilizzatore mantenersi aggiornato sulla loro validità.*  
*Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o imitata senza autorizzazione. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o omissioni e ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso e in qualsiasi momento le modifiche che riterremo opportune.*

## Gewährleistung

Alle technischen Informationen in dieser Ausgabe basieren auf Tests, die wir für weit gefächert und zuverlässig halten, aber nicht alle möglichen Anwendungen einbeziehen können. Daher muss der Käufer die Eignung des Produkts für den Zweck, für den es bestimmt ist, überprüfen, und die gesamte Verantwortung für die Verwendung derselben übernehmen. Der Verkäufer steht auf Anfrage des Käufers zur Verfügung, alle nützlichen Informationen für die Anwendung seiner Produkte zu erteilen. Alle unsere Produkte sind für zwei Jahre ab dem Rechnungsdatum der Produkte garantiiert; für weitere Informationen konsultieren das Rechtsbüro von Modine CIS Italy S.r.l. Von jeder Form der Garantie ausgeschlossen sind auf alle Fälle eventuelle Beschädigungen durch den Transport, Manipulationen durch nicht autorisiertes Personal, nicht korrekter Gebrauch und fehlerhafte Installationen.

*Durch die ständige Forschung unserer Labors, um immer bessere und innovativere Produkte zu garantieren, kann es zur Änderung der hier beinhaltenden Daten kommen, es ist daher Aufgabe des Benutzers sich über die Gültigkeit auf dem Laufenden zu halten.*

*Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne Genehmigung wiedergegeben oder nachgeahmt werden, wir lehnen jede Verantwortung für eventuelle Druck- oder Schreibfehler ab und behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen, die wir für zweckmäßig halten.*

## Warranty

All technical information in this edition is based on tests carried out, which we deem exhaustive and reliable but which cannot be referred to all records of possible applications. Therefore, the purchaser must ascertain product suitability with regard to its intended use, undertaking all responsibility arising from its said use. Upon request by the purchaser, the seller shall be available to supply all useful information in order to use his products better. All our models have a two-year warranty with effect from the date of the said invoice. Please refer to the Legal Office of Modine CIS Italy S.r.l. for more in-depth information. However, occasional failures such as those due to transport, tampering by unauthorised personnel, incorrect use and incorrect installation, which the products are subjected to, are all excluded from any form of warranty.

*As a result of continuing research and design by our technical laboratories, aimed at offering top quality and innovative products, the information given in this guide may be subject to modification at any time without prior notice; it is up to the user to keep up to date on all possible modifications.*

*No part of this publication may be reproduced or duplicated without prior permission; we decline any responsibility for possible mistakes or omissions, and we reserve the right to make amendments deemed necessary, without prior notice and at any time.*

## Garantias

Todas las informaciones técnicas presentes en esta edición se basan en pruebas que consideramos extensas y fiables, pero que no pueden tomarse como referencia para toda la variedad de posibles aplicaciones. Por lo tanto, el comprador debe comprobar la compatibilidad del producto con el uso para el que pretende destinarlo, asumiendo toda la responsabilidad derivada del uso del mismo. El vendedor estará a disposición del comprador para cualquier información útil que pueda servir para el mejor uso posible de sus productos. Todos nuestros modelos cuentan con una garantía de dos años desde la fecha de facturación de los mismos. Para más información, se ruega consultar la Oficina Legal de Modine CIS Italy S.r.l. Quedan excluidas de cualquier forma posible de garantía las averías fortuitas que puedan sufrir los productos, como las debidas al transporte, a la manipulación por parte de personal no autorizado, a un uso no adecuado y a una instalación incorrecta.

*En nuestros laboratorios se trabaja sin interrupción para garantizar la mejora y la innovación de los productos. Esto podría causar la modificación de algunos de los datos de esta guía. Por lo tanto, aconsejamos al usuario averiguar siempre la actualización y validez de los mismos.*

*Está prohibido imitar o reproducir el contenido del presente sin previa autorización. Declinamos cualquier responsabilidad por errores de impresión o de transcripción y omisiones y nos reservamos el derecho de aportar en cualquier momento, sin aviso, los cambios que se estime oportuno.*

## Garantie

Toutes les informations techniques présentes dans cette édition sont basées sur des essais que nous considérons complets et fiables, mais qui ne peuvent pas se référer à tous les cas possibles d'emploi. C'est pourquoi, l'acheteur doit vérifier la conformité du produit à l'usage auquel il souhaite le destiner, en se chargeant de toute responsabilité découlant de l'utilisation de celui-ci. Le vendeur, à la demande de l'acheteur, restera à disposition en fournissant toutes les informations utiles pour assurer une utilisation optimale de ses produits. Tous nos modèles sont garantis pendant deux ans à compter de la date de facturation de ceux-ci; veuillez consulter le Bureau Juridique de Modine CIS Italy S.r.l. pour obtenir plus de détails. Sont quoi qu'il en soit exclues de toute forme de garantie: les pannes occasionnelles telles que celles dues au transport, les altérations de la part d'un personnel non autorisé, l'utilisation incorrecte et les mauvaises installations auxquelles les produits sont soumis.

*La recherche constante de nos laboratoires visant à garantir des produits toujours meilleurs et innovants pourrait causer la modification des données contenues ici. Il incombera à l'utilisateur de se tenir informé sur leur validité. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou imitée sans autorisation. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression ou omissions et nous réservons le droit d'apporter sans préavis et à tout moment les modifications que nous retiendrons opportunes.*

## Гарантия

Вся техническая информация, представленная в настоящем издании, основана на опыте изготовителя, который он считает богатым и исчерпывающим, но который может не отвечать всем возможным целям применения. Поэтому пользователь должен убедиться, что изделие подходит для пред назначенных целей, и принять всю ответственность для эксплуатации прибора. Компания-производец, по заявке покупателя предоставляет всю необходимую информацию для улучшения эксплуатации собственных изделий. Все наши модели покрываются гарантией сроком на два года с даты выставления счета-фактуры; мы рекомендуем вам обратиться в Modine CIS Italy S.r.l. Legal Office. Гарантий в любом случае не покрывается ремонт, выполненный при повреждениях в результате перевозки, разборок, выполненных неуполномоченным персоналом, неправильным применением и установке, которым подвергается изделие.

*В связи с непрерывными исследованиями и разработками, нацеленными на совершенствование нашей продукции, информация, предоставленная в данной публикации, в любой момент может быть изменена без уведомления. Следить за такими изменениями – задача заказчика.*

*Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или скопирована без предварительно полученного разрешения. Мы не несем ответственности за возможные ошибки и пропуски и сохраняем право вносить необходимые исправления в любое время без уведомления.*



Manufacturer:

Modine CIS Italy S.r.l.

33050 Pocenia - Udine - Italy

Via Giulio Locatelli, 22

Tel.: +39 0432.772.001

Fax: +39 0432.779.594

CGLM1912A01P\_M

MN2634100